

【 カーテンの採寸について 】

①窓タイプを確認してください。

掃出し窓




腰高窓



出窓



カーテンの裾を降ろしたい場合はすべて「掃出し窓」を選択

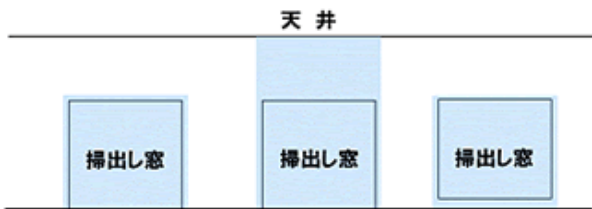

腰高窓とは途中までの窓を指します。

出窓の中にカーテンを入れる場合は、「出窓内部」を選択

出窓でもカーテンを壁面に掛ける場合は、「腰高窓」になります。




②サイズを計測する

W（幅）：カーテンレールの長さ（全長です。片側半分ではありません）


H（高）：掃き出し窓・出窓はランナー輪の下から床面までの高さ

腰高窓はご希望位置までの高さ

掃出し窓・出窓内部

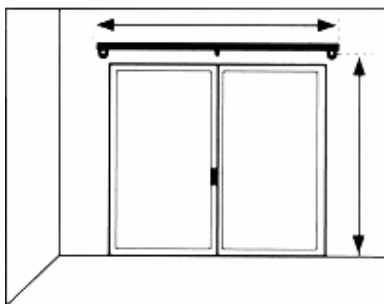

腰高窓

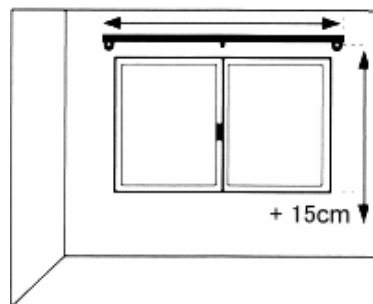


◎幅の計り方

幅サイズは、カーテンレールの全長になります。左端から右端まで計測してください。

正確にはフックを引っかけるリングとリングの距離ですが、メジャーを使って計測するにはやりにくいので、メジャーの先端をレールの端に引っかけて、反対側の橋まで計測していただいで構いません。


★金属製カーテンレール

幅=カーテンレールの全長

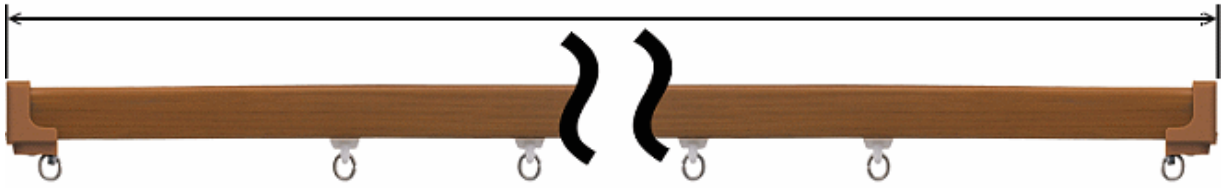

★木製・アイアンなど装飾レールタイプの場合

幅=ブラケット外側～外側までの全長

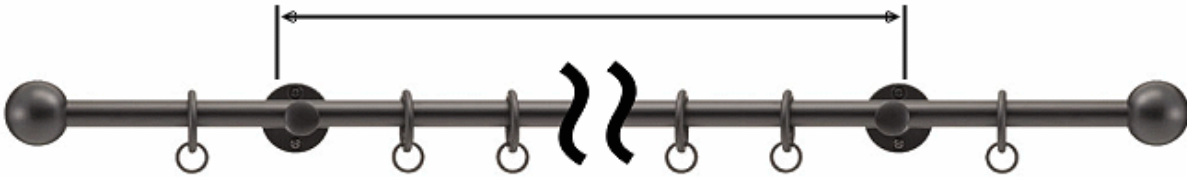

装飾レールの場合、レールの長さすべてを測る必要はありません。

ポールを支える左端ブラケットの外側から、右端ブラケット外側までの直線距離を計測してください。レール全長でも問題ありませんが、一般的にはブラケット間の長さで十分です。

◎高さの計り方


カーテンの高さ計測は、窓タイプによって異なります。特に高さ計測は仕上がりの美観に重要な影響を与えますので、説明をよくご理解の上計測をお願いいたします。



ここが計測の
起点に
なります！


間違いやすいので気をつけて！

レールの底面から...

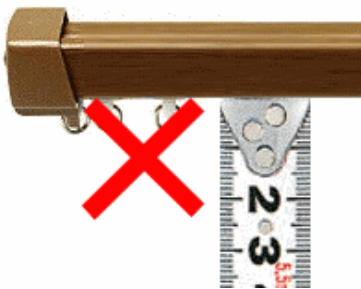


間違いです！

レールに引っかけて...

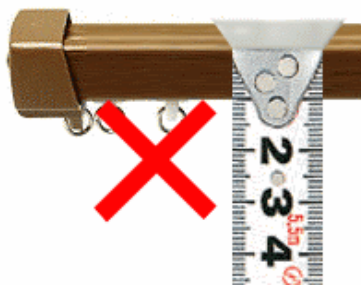


間違いです！

ランナー輪の下から！

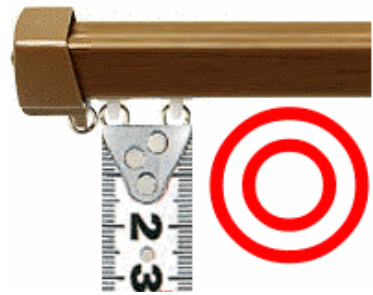


正解です！

高さ: 掃出し窓・出窓内部

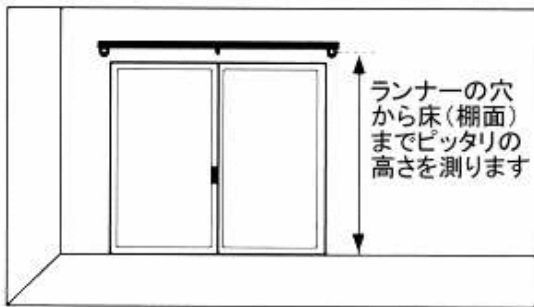

床面までピッタリ正確に計測してください。5ミリ単位でオーダーできます。床と窓との間に10~20cm程度の壁があっても、カーテンは床まで下げたほうがベターなので、床面まで計測してください。

高さ: 腰高窓

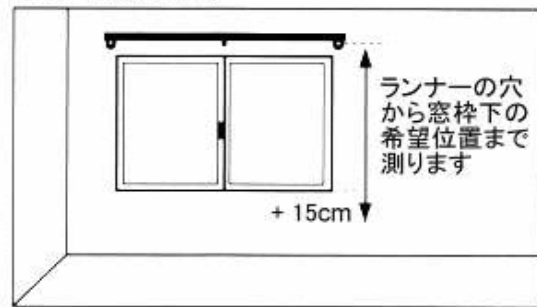


一般的には窓枠より15cm下がった位置まで計測します。もちろん机など障害物があれば、カーテンの裾が当たらないように調整してください。ペアのレースは、ドレープよりも1cm短い数値にしてください。


お客様のほうで幅を加えたり

高さサイズに隙間調整をすることのないようにして下さい。

③開きのタイプを選択する

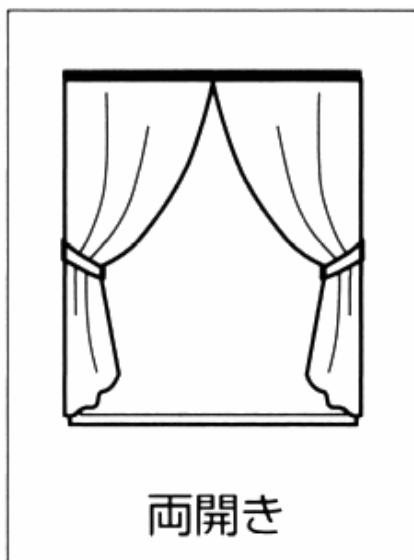

or



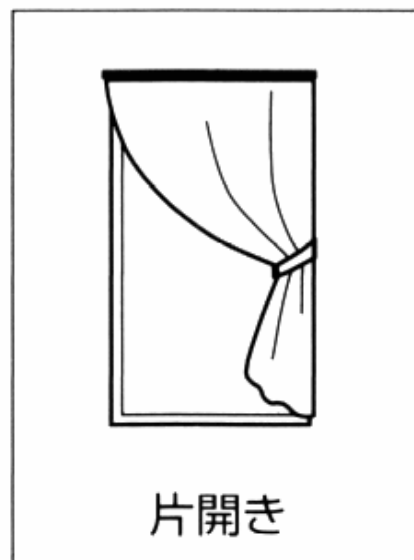



両開きでも片開きでも料金は同じになります。

2枚に分ける「両開き」でも、数量は「1」ですからお間違えのないようにお願いします。

Beyond Air

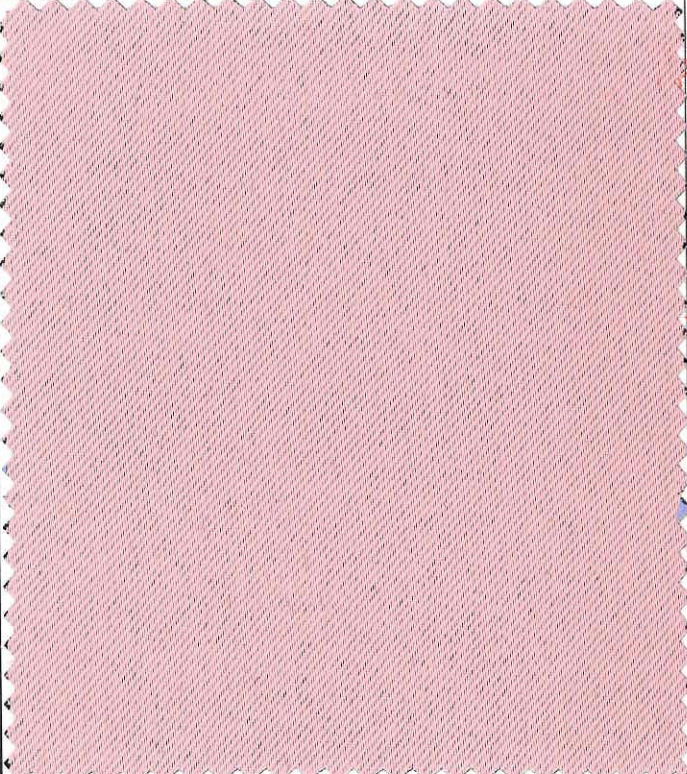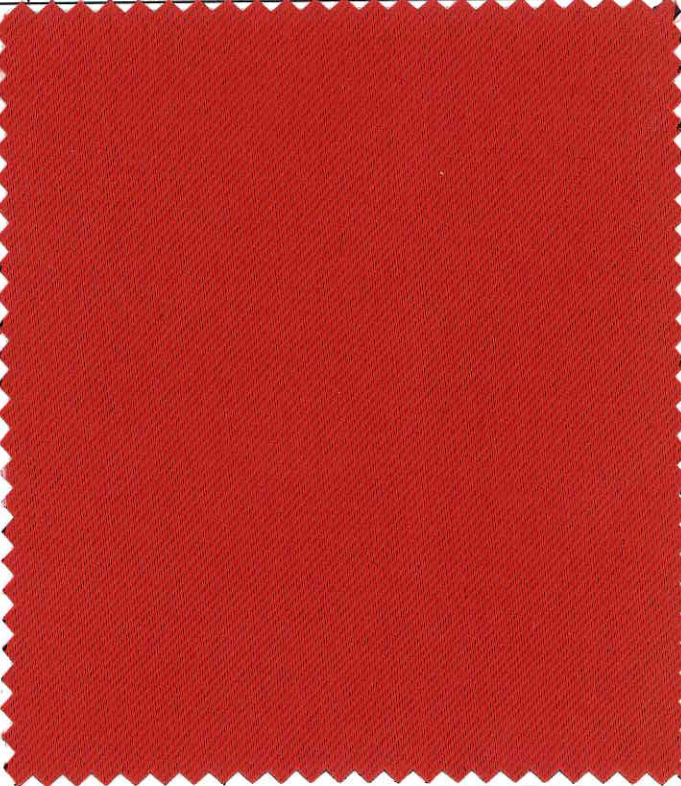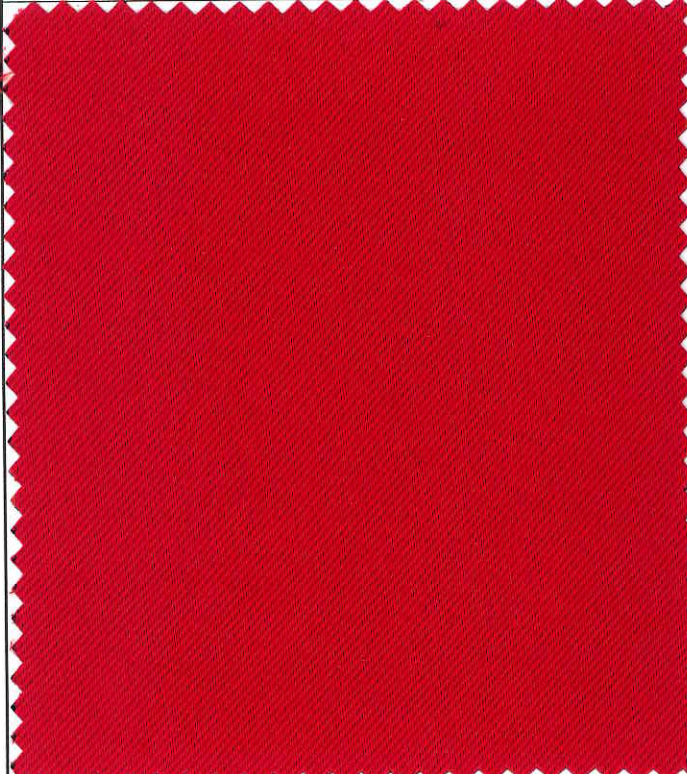

NO	HTU-1001B	ARTICLE	
SIZE	150cm巾 × 50m乱	QUALITY	ポリエステル100%
REPEAT		FUNCTION	遮光・防炎
			
P		OR	
			
RE		CBR	

Beyond Air




NO	HTU-1001B	ARTICLE	
SIZE	150cm巾 × 50m乱	QUALITY	ポリエステル100%
REPEAT		FUNCTION	遮光・防災
TBL		YE	
GR		SBR	

Beyond Air




NO	HTU-1001B	ARTICLE	
SIZE	150cm巾 × 50m乱	QUALITY	ポリエステル100%
REPEAT		FUNCTION	遮光・防災

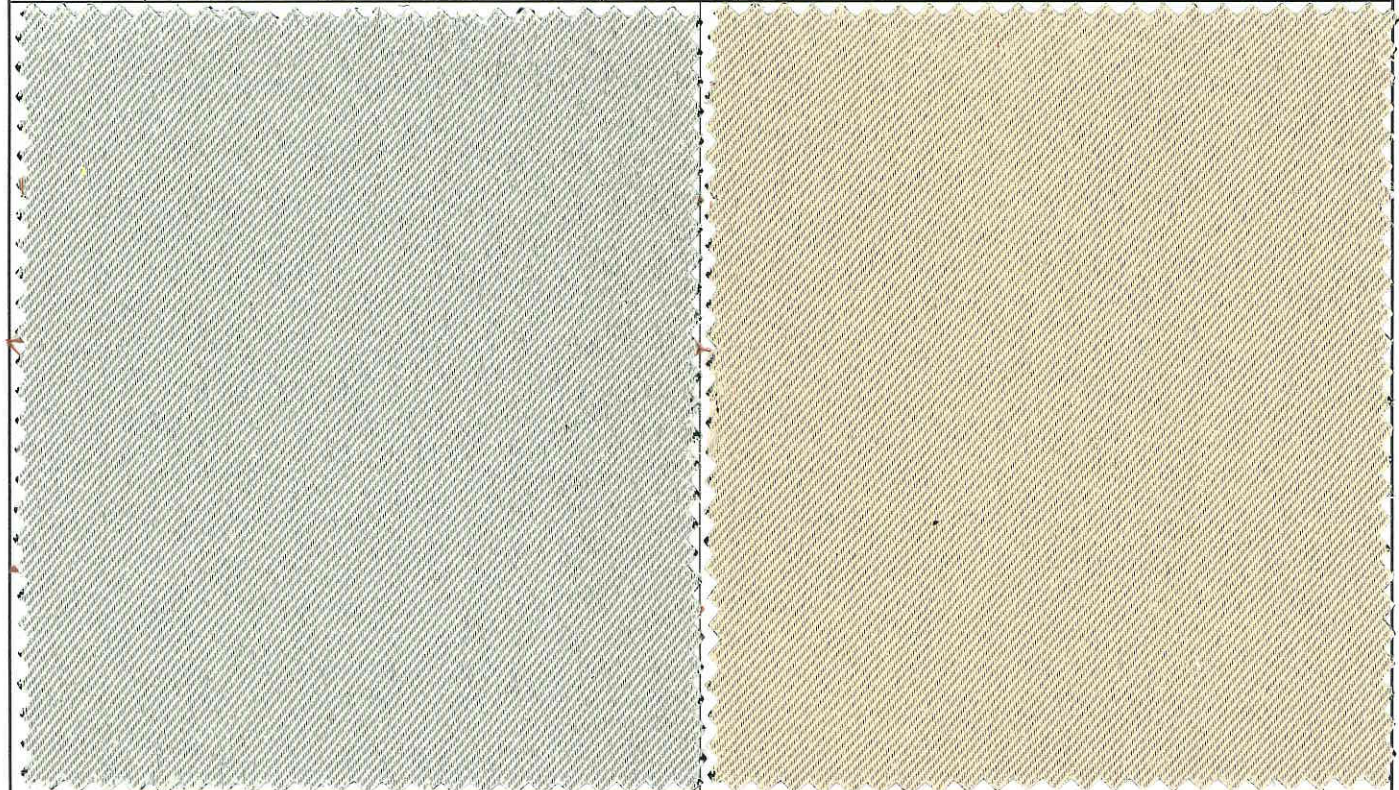

IV

BE




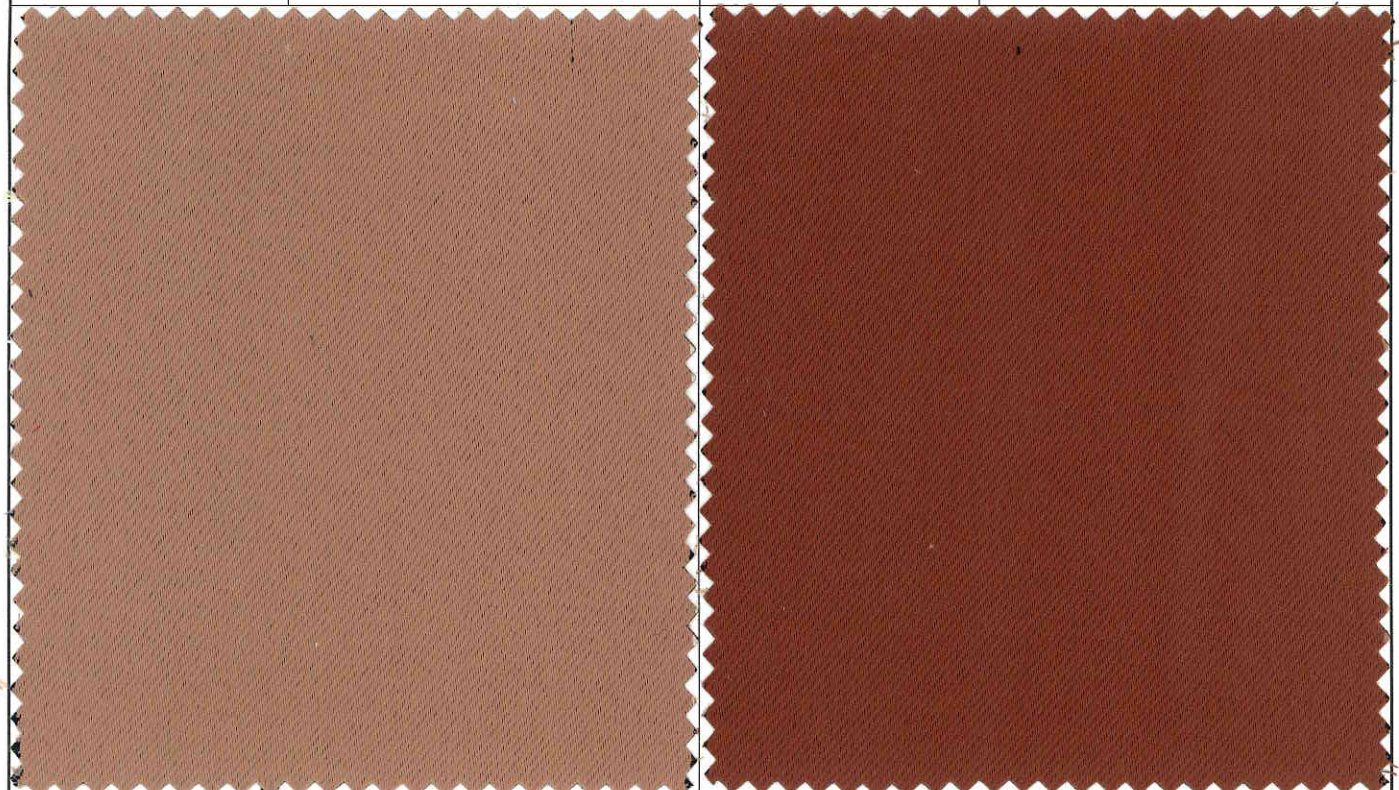


BR

MBR

Beyond Air

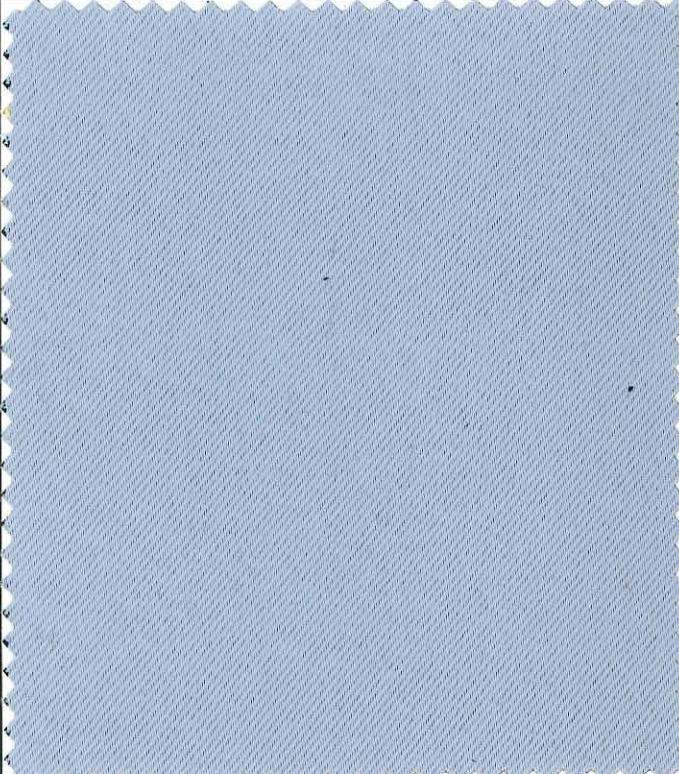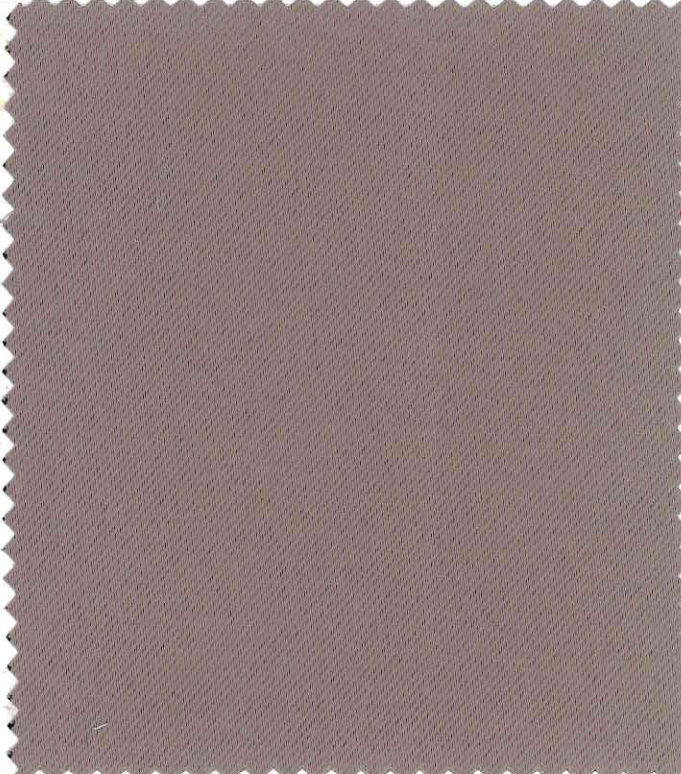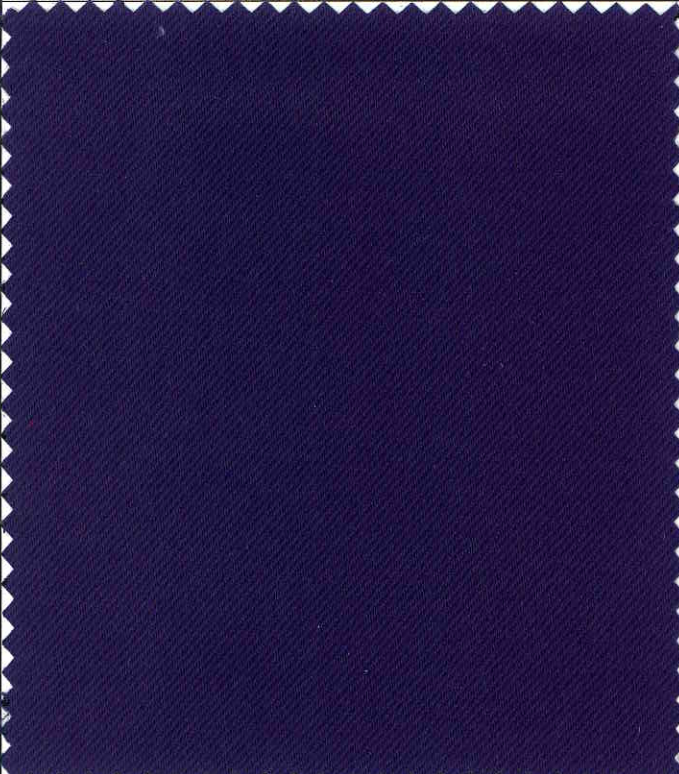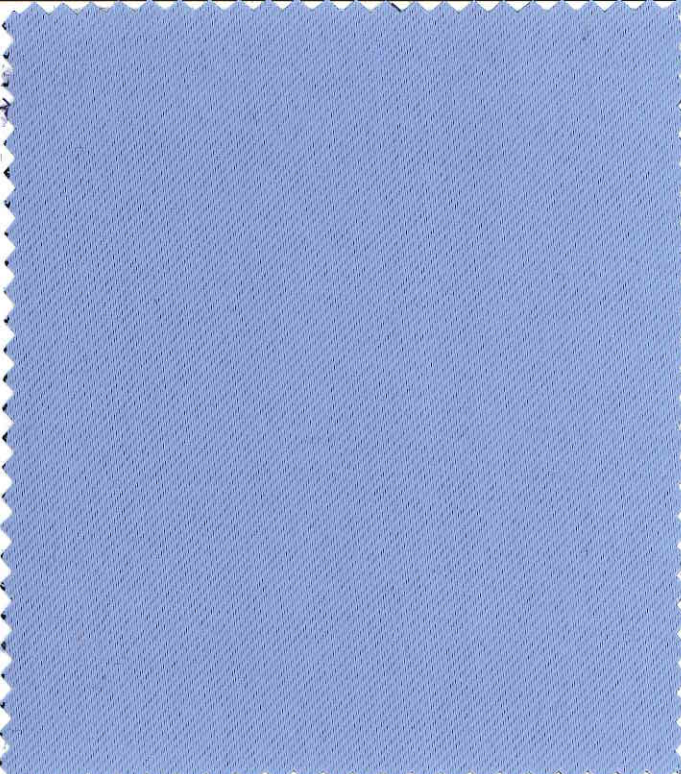

NO	HTU-1001B	ARTICLE	
SIZE	150cm巾 × 50m乱	QUALITY	ポリエステル100%
REPEAT		FUNCTION	遮光・防災
			
BL		GY	
			
NAVY		SBL	