



このたびは、当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。この製品を末永く安全にお使いいただくために、この『組立・取扱説明書』を良く読み、正しくお使いください。また、この『組立・取扱説明書』を保管し必要なときにお読みください。

仕様

■ 樹種について

メープル メープルシロップのとれる木です。清潔感のある白い色と、つやのある木肌が特徴。硬く割れにくく、じっくり使い込むと独特の飴色に変わります。

ナラ ドングリとなる木です。家具材としては最も多く使われる材料で、木目がはっきりしています。「虎斑(とらふ)」という帯状の模様が入るなど、力強い表情をしています。曲げやすいので、ウスキーの樽などにも使われます。

サクラ 赤褐色で優しい雰囲気があり、なめらかな木肌と落ち着いた光沢が魅力。コサインでは色合いのいい北海道産ヤマザクラかシュリザクラを使用しています。色の変化が比較的早くおこり、飴色に変化します。

※天然の素材なので、同じ材料でもそれぞれの表情は異なってきます。

■ 塗装について ウレタン塗装

木の表面に膜を作るため、キズや汚れが付きにくい塗装。ふだんのお手入れは、から拭きでほこりを取るだけで充分。汚れのひどい時は薄めた石鹸水を浸した布で汚れを落とし、良く絞った布で洗剤分を拭き取り、次に柔らかい布できれいに拭き取ってください。

■ サイズ W200×D100×H370mm(振り子含む)

■ 使用電池 単1電池1本使用(マンガン電池推奨・アルカリ電池は使用可能)
※オキシライドなど電圧の高い電池は使用しないでください。

■ 機能


時刻を知らせてくれる時計です。

メープルとウォールナットでできたカッコーが、時報と30分にポッポーと鳴いて時刻を知らせてくれます。音なし設定にもできます(右の説明を参照)。

ご使用方法

■ 壁に取り付ける際のご注意


壁に付属の木ネジを右図のように角度をつけて固定し、時計裏の穴に引っ掛けて取り付けください。その際、製品がしっかりと固定されているかどうかをご確認ください。また本体が壁に平行になるように取り付けください。傾いていると振り子が振れない場合があります。

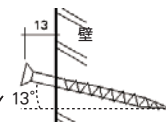

少し頭を上向きにし、木ねじの頭を約13mm出す

■ 時計合わせ

箱から出したとき、時計の時刻は12時にセットされています。電池を入れる前に、右図のように長針を指で時計回りに回して現在の時刻に合わせてください。

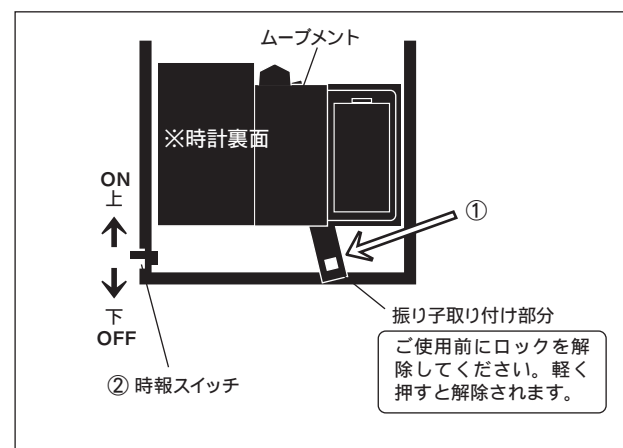

■ 振り子の取り付け

使用前、振り子取り付け部分は固定されています。上図①の方向へに軽く押してロックを解除してから振り子を取り付けてください。

■ 時報のONとOFF

使用前、時計裏面の時報スイッチは上側のONになっています。時報が鳴らないようにするにはスイッチを下側のOFFにしてください(上図②)。※OFFにするとカッコーも出てなくなります。

<保証書>

■ この製品は下記の保証規定により保証いたします。

通常の使用状態で、お買い上げ後1年以内に生じた機械の自然故障については無料で修理させていただきます。その際は現品に必ず本保証書を添えて、お買い上げ店にご依頼ください。(ただし電池は対象外です。付属の乾電池は工場出荷時に組み込まれたものなので電池寿命が製品仕様の表示より短い場合があります。)

■ 次のような場合は保証期間内であっても有料となります。

- a) 誤った取り扱い方、不注意による故障・損傷
- b) 天災などによって起こる故障・損傷

■ お問い合わせ先 株式会社コサイン カスタマーサポート
〒079-8453 北海道旭川市永山北3条6丁目2-26
TEL. 0166-47-0123 / FAX.0166-47-7450
<http://www.cosine.com>

製品名	カッコー時計【CW-13】
ご住所	
ご氏名	
ご購入年月日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日から1年以内
ご購入先店名	