


ナミダス-L (NAMIDAS-L) 取扱説明書

- [機能] パチスロの外部集中端子板出力信号により、リアルタイムにデータを表示する装置です。
- [特徴] 表示項目・・・出玉率・差枚数・合成確立・IN・OUT・BB確立・RB確立 etc
バックアップ・・・電源を切ってもデータは消えません。電源投入時、即座に再表示します。
簡単接続・・・パチスロの外部集中端子板に接続するだけです。
- [本体] 集中端子板コネクタ

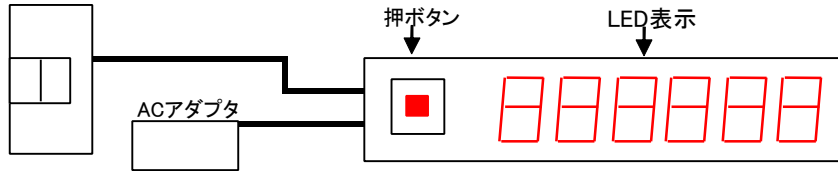

[本装置の電源OFF時の注意事項]

- ※必ず1ゲームを消費してから電源を切ってください。
(スロットのリール回転中に電源を切るとデータに誤差が生じます。)
- ※必ずボーナス終了時は一般ゲームを1ゲーム終了してから電源を切ってください。
(ボーナス終了時に切ってしまうとボーナス間隔や回数に誤差が生じます)
- ※5号機の集中端子板VI型について
(5号機の集中端子板VI型の場合は、信号出力ピン番号がメーカー・機種によって異なり複数ありますので当方では、ご用意・サポートできません。ご自身で変換ケーブルをご用意ください。
本装置は、標準仕様 1番ピン IN・2番ピン OUT・3番ピン REG・4番ピン BIG・6番ピン コモン です。)

[データのクリア方法]

- ※ 押ボタンを10秒以上押し続けます。LED画面に「-----」と表示したら、押ボタンを離します。

[操作] 1回押す毎に以下の順序で表示がループします。

表示	機能	単位
	一般ゲームの総ゲーム数。ボーナス中は含みません。 最大15630ゲーム	ゲーム
	最後のボーナスからのゲーム数。ボーナス終了時にクリアされます。	ゲーム
	総BIG数 最大999	回数
	総REG数 最大999	回数
	総投入枚数	枚数
	総払出枚数	枚数
	総差枚数(OUT-IN) (+) (-)	枚数
	総出玉率(OUT÷IN×100) 最大999.99%を表示	%
	ボーナス合算確立(TG÷(BIG+REG)×100) 最大1/999.99を表示	
	BIG確立(TG÷BIG×100) 最大1/999.99を表示	
	REG確立(TG÷REG×100) 最大1/999.99を表示	

小数点以下第3位切り捨て

ご注意

- ※BIG中・REG中・一般ゲーム進行中に「ナミダス」とパチスロ機本体の電源を切らないでください。
「ナミダス」は、集中端子板のリレーのみを頼りに集計を行っておりますので、BIG・REGを完全に終了してから「ナミダス」とパチスロ機の電源を切ってください。
- 一般ゲームも必ず1ゲームを消化してから電源を切ってください。途中で切断した場合は取得データに誤差が生じます。
- ※一部のパチスロでは正常に作動しない事があります。
集中端子板の信号は、規格で決まっておりますが、一部の機種では規格を守っていない物も有ります。特にパチスロ実機改造やROM改造された物についてはご注意ください。



※5号機の集中端子板VI型について

5号機の集中端子板VI型の場合は、ピン配列の組合せが機種により異なり多数ありますので、当方では、ご用意・サポートできません。ご自身で変換ケーブルをご用意ください。
本装置は、標準仕様 1番ピン IN・2番ピン OUT・3番ピン REG・4番ピン BIG・6番ピン コモン です。) 標準仕様の5号機も多く存在します。


[集中端子板への接続]

※実機内部の集中端子板の位置を確認してください。通常は、リール右奥か右側面に設置されております。

A 通常型式の場合(ほとんどの機種は8ピンです。)

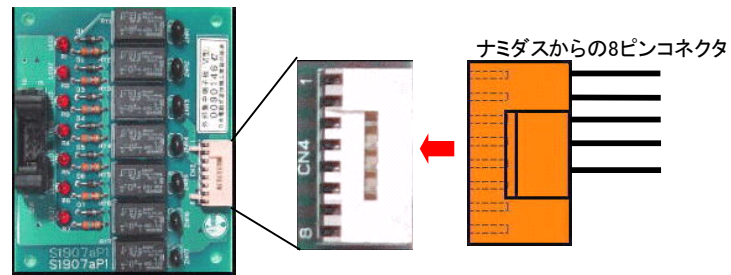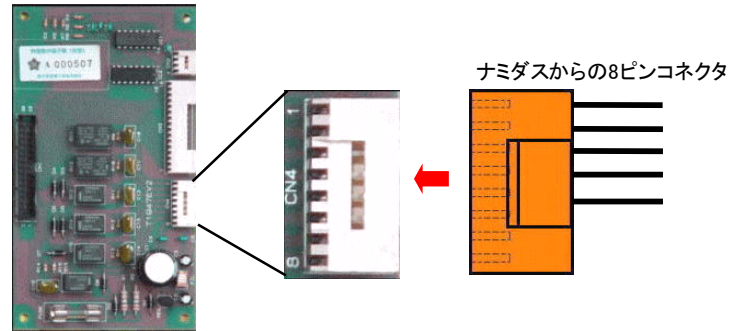

B 特殊型式6ピンの場合、NET等はセンターロックを折って1番ピンを合せて挿入してください。

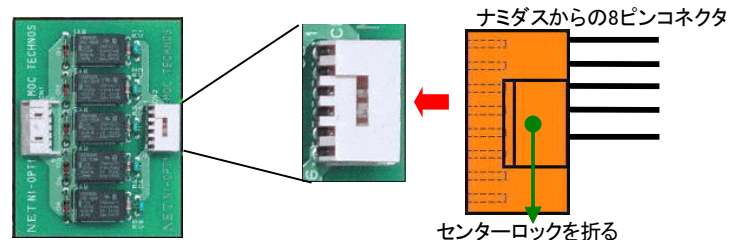

ご不明な点などございましたら
お気軽にご連絡下さい。

Pachinko&Slot
Energy

TEL:0263-31-3904
担当:090-3142-5360
mail:info@slot-energy777.com