



D-smart

D-smart ST 操作マニュアル

NEW STB Ver.1.0.4



スタンドの形状などは記載と異なる場合がございます。
その場合は、再生／配信設定用のマニュアルとしてご活用ください。

目 次

各ページの右上の番号をご確認ください。

アイテム一覧	▷01
組立	▷02 ~ 04
再生	▷05 ~ 06 [05 リモコン / 06 USB・オートプレイ機能]
配信設定	▷07 ~ 08 [07 設定画面 / 08 アニメーション・秒数設定]
コンテンツ作成	▷09 ~ 12 [09 基本事項 / 10 静止画編 / 11~12 動画編]
ディスプレイの設定方法	▷ 13
注意事項	▷ 14
サポート	▷ 15


アイテム一覧

不備不足がないかをご確認ください。



お客様にご用意いただくもの


- ・プラスドライバー
 - ・パソコン
 - ・マウス
- ※マウスは「別紙 日付と時刻の設定」
を行う際に使用します。

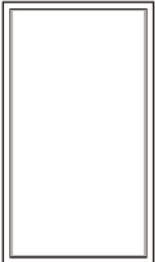


モニター x 1




スタンド x 1 ※組立式

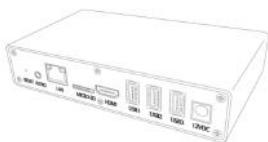

STB x 1



USB x 1



リモコン
STB用 x 1



リモコン
モニター用 x 1



マジックテープ x 2

※STB／リモコン／電源タップを
スタンドや壁面に貼付けるために使用します。
適切なサイズにカットしてお使いください。
【右写真】貼付イメージ



HDMIケーブル

取扱説明書（本書）

アダプター（STB用）

保証書 ※ 保証書はモニターの箱の中に入ります。


電源ケーブル（ディスプレイ用）

電源タップ


組立 スタンドの組立て

※ 組立/設置作業は、2人以上で作業をしてください。


■ パーツ・部品入数

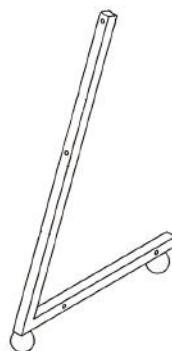


側面フレーム : × 2

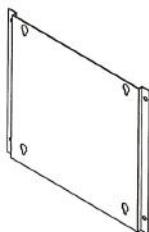

モニター固定プレート : × 1

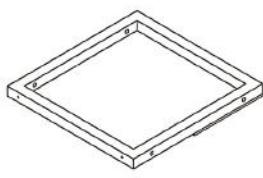


底ステージ : × 1

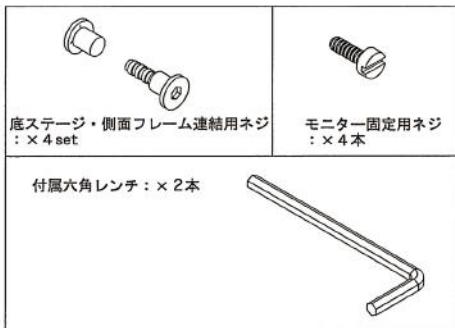

■ 完成イメージ図

■組み立て完成イメージ図

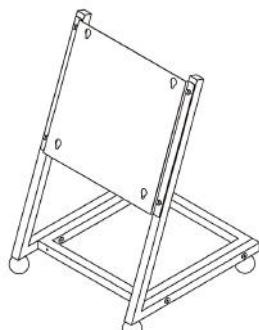


■組み立て方

1. 底ステージと側面フレームを連結させます。
ネジは4セットです。



使用するネジ

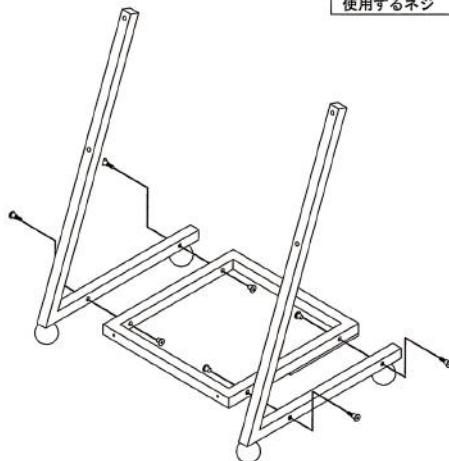


※六角レンチにて固定ください。
締めづらい場合は2本使って締めてください。

2. モニター固定プレートを取り付けます。
ネジは4本です。



使用するネジ

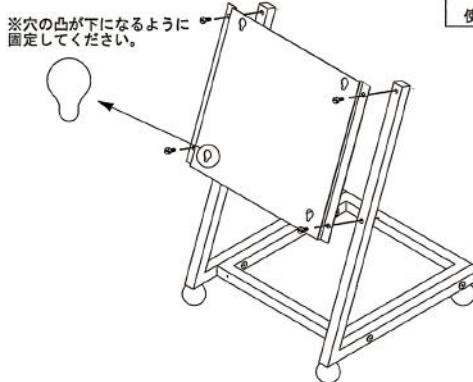

※手締め、もしくはコインにて固定してください。

※最後に全部のビスがしっかりと締められているかをご確認の上で、
モニターの取付を行ってください。

組立 ①

! モニターには上下があるので、取付の際はご注意ください。

横設置の場合は

「配線部分」が左にきます。

縦設置の場合：

「配線部分」が下にきます。



モニターをスタンドに取付けます。


モニター裏に4点のビスが付いており、このビスを、スタンドにある4点の穴に合わせてはめ込みます。

① モニター背面のビスを少しうるめます。



※ゆるめ過ぎ注意

③ 下図のように、はまつたことを確認してください。

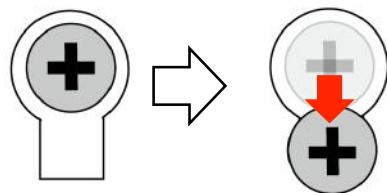

② スタンドの4点の穴にビスをはめ込みます。



④ ドライバーでビスを締めてください。



組立 ②

[A]リモコン／[B]STB／[C]電源タップ
適当なサイズにマジックテープをカットし、
それぞれの背面に貼付けます。

片側のマジックテープはスタンド背面に貼り、
[右図：配線レイアウト]のように、
A/B/Cそれぞれを貼付けてください。
※ 位置は中央より下部を目安に貼付けてください。
位置が上過ぎるとコード接続が届かなくなります。





貼付け位置目安



マジックテープで貼付け

※先にHDMIケーブルを
STBとディスプレイに差した
状態で貼付けると、
コードが届かないことがあります。

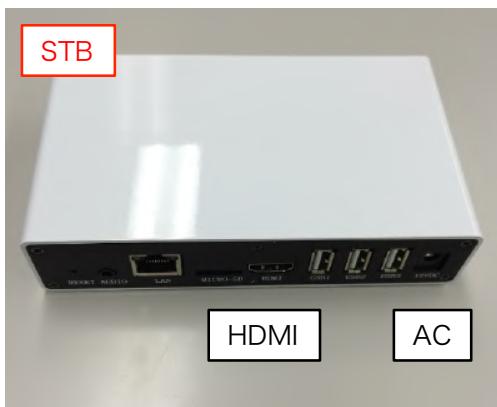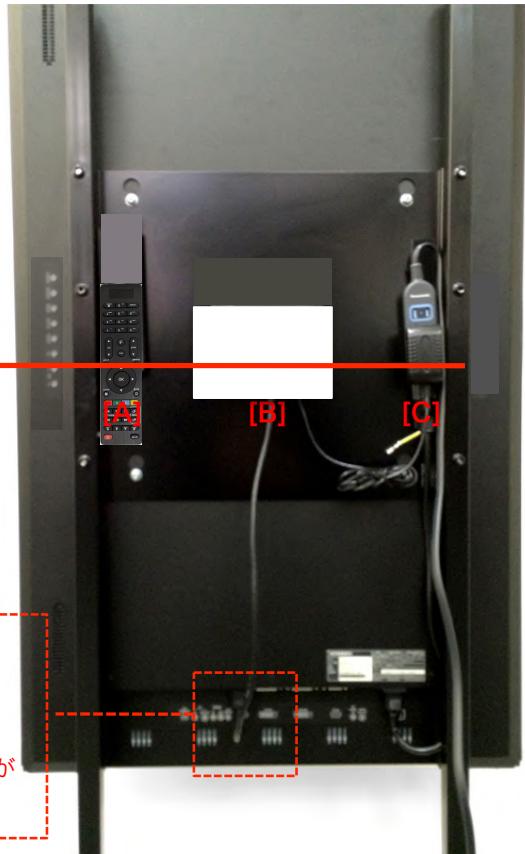


スタンド背面に配線をします。

[配線レイアウト]のように、

STBとディスプレイを HDMIケーブルでつなぎます。


STBとディスプレイの電源 (AC)コードは電源タップに差し込みます。

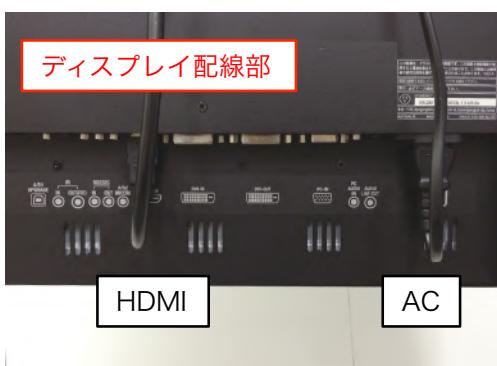

電源タップに
STBアダプターと
ディスプレイ電源を差しこみ、
電源タップのコンセントを
主電源に差します。



【STB用リモコンでよく使うボタン】

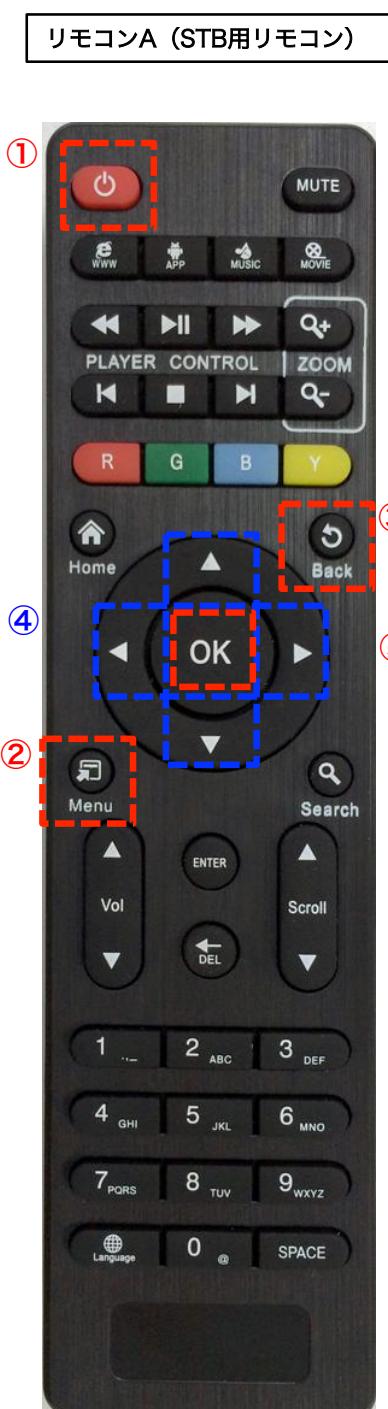

- ① パワー・ボタン
電源のON・OFFに使用します。
- ② メニュー・ボタン
「設定画面」を使う際に使用します。
- ③ リターン・ボタン
前の画面に戻る際に使用します。
- ④ 十字・ボタン
選択する際のカーソル移動に使用します。
- ⑤ OK・ボタン
選択／決定時に使用します。

リモコンは、STBに向けて操作をしてください。
ディスプレイに向けても操作を感知しないことがあります。



リモコンB
(テレビ用リモコン)

※ 再生や設定では必要ありません。
※ モニター設定のためのリモコンです。



再生 ② USB / オートプレイ

※ データの入れ方／コンテンツの作り方の詳細は、9ページをご覧ください。



必ず付属のUSBをお使いください。その他のUSBは不具合を起こす可能性があります。

ご用意いただいたコンテンツ（静止画・動画）を、パソコンからUSBメモリに入れます。

① パソコンにUSBを挿すと、USBのファイルが出ますので開きます。


※Windowsパソコンで操作をしてください。

② ご用意いただいた画像／動画を、[Media]のフォルダに入れてください。

※当フォルダに入れないと再生できません。

③ USBをパソコンから外します。


④ USBをSTBに挿します。 ※挿すポートは3つの内のどれでも問題ありません。

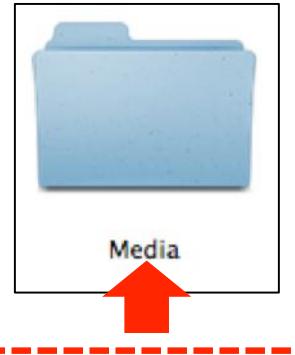


D-smart STには、オートプレイ機能があります。※ 初期からオートプレイ設定になっています。

① データを入れたUSBメモリを挿した状態で、電源をコンセントに差し込んでください。
モニター横のランプが緑色に点灯します。

※ 再生が始まるまで、リモコン操作は一切しないでください。

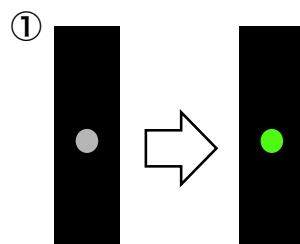

② 数秒で、起動画面が表示されます。

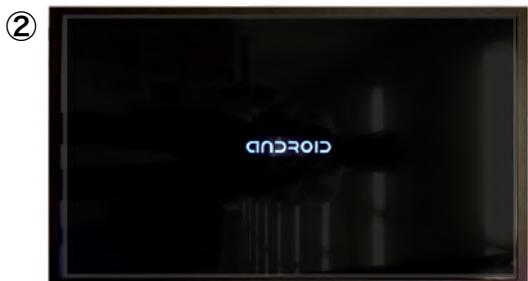

③ 数秒間、右の画面が表示されます。



④ 再生が始まります。
(起動から再生まで約1分かかります。)


配信設定① 設定画面

B : 設定画面について


設定画面を開きます。

→ [menu ボタン] を押す

→ メニューで「設定画面を開く」を選び、
[OKボタン]を押す。

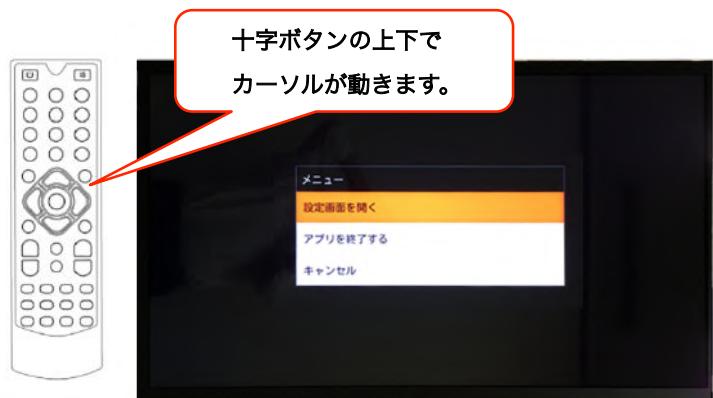

設定画面

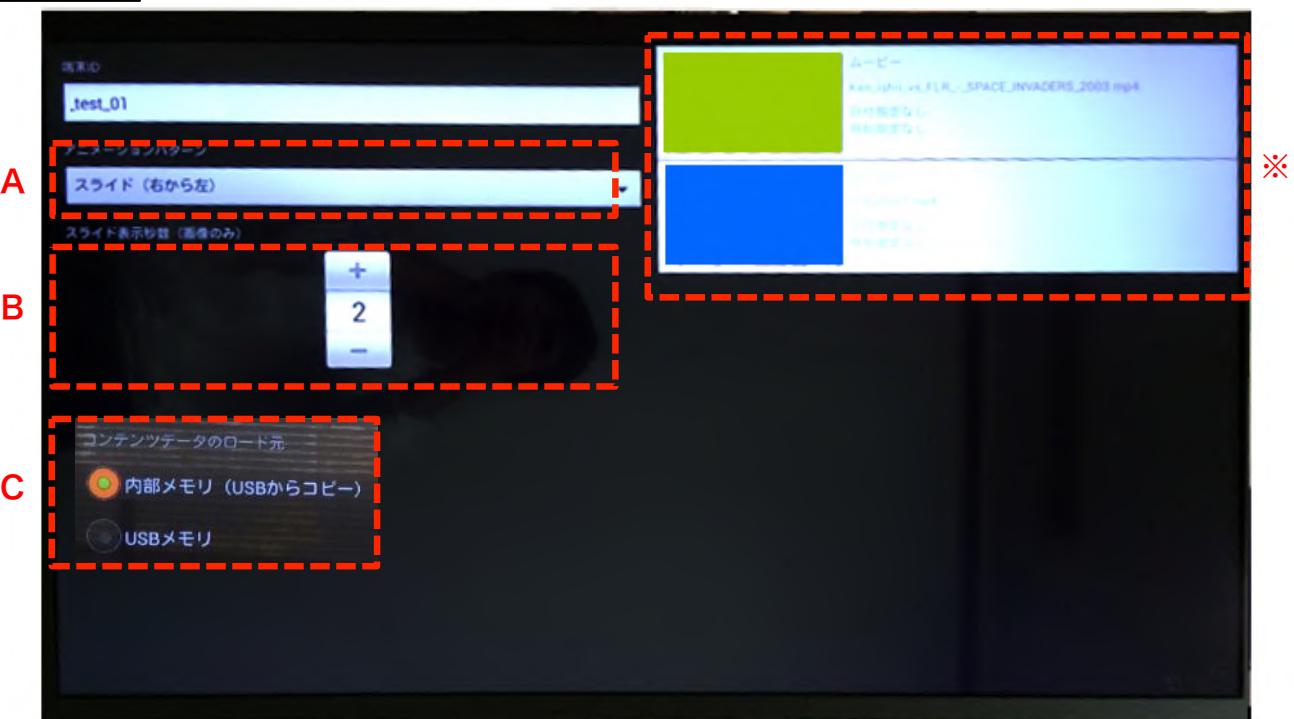

A スライドのアニメーションパターン設定

ここで、スライドのアニメーションが選べます。 → [詳細は 8 ページへ](#)

B スライドの秒数設定

ここで、スライドの秒数が選べます。 → [詳細は 8 ページへ](#)

C コンテンツデータのロード元

[内蔵メモリ (USBからコピー)] 選択するとUSBのデータがSTBに保存され、USBを抜いても配信されます。

[USBメモリ] USB内のデータが配信されます。

※ スケジュール管理設定

この設定はネットワーク使用時に利用できる機能です。 → 詳細は別紙「スケジュール設定」をご確認ください。

配信設定② アニメーション / 秒数設定


① スライドのアニメーションパターン設定

6種類のアニメーションが選べます。

リモコンの [十字ボタン] で選び、
[OKボタン] で決定となります。

ノーマル / フェード / スライド（4方向）

※ モニター本体が横向きをベースとしているため、
縦向きの場合は「画面左」が「上」になります。

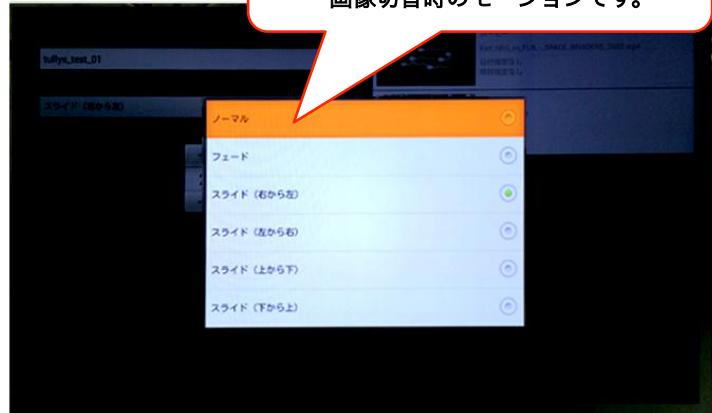


アニメーションパターンとは、
画像切替時のモーションです。

② スライドの秒数設定

ここで、1画像の切替時間を選べます。

(単位は「秒」です。)

「+」を選んで [OKボタン] を押すと
秒数が増え、「-」を押すと秒数が減ります。
(選べる秒数は、1~120秒の間です。)

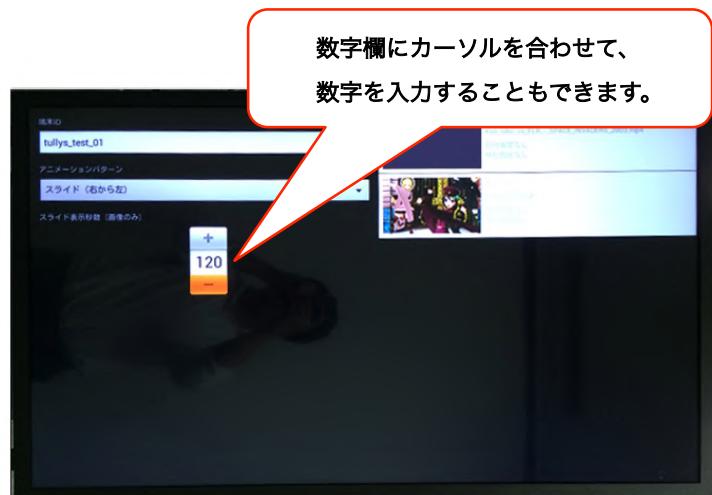

数字欄にカーソルを合わせて、
数字を入力することもできます。

③ 設定完了の仕方

[menuボタン] を押し、

「スライド再開」で [OKボタン] を押します。

