


## 【STB用リモコンでよく使うボタン】

リモコンA (STB用リモコン)

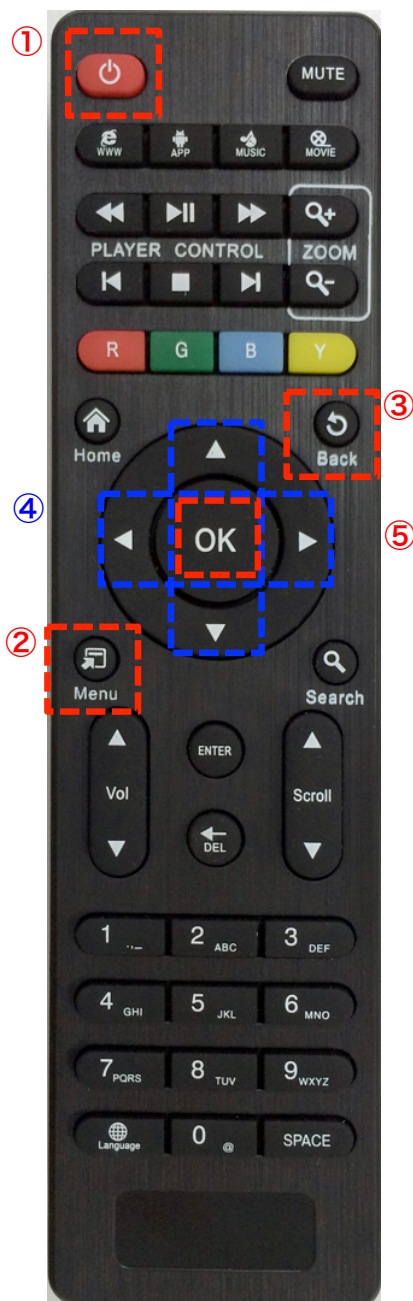

- ① **パワーボタン**  
電源のON・OFFに使用します。
- ② **メニューボタン**  
「設定画面」を使用の際に使用します。
- ③ **リターンボタン**  
前の画面に戻る際に使用します。
- ④ **十字ボタン**  
選択する際のカーソル移動に使用します。
- ⑤ **OKボタン**  
選択／決定時に使用します。



リモコンは、STBに向けて操作をしてください。  
ディスプレイに向けても操作を感知しないことがあります。

リモコンB  
(テレビ用リモコン)

- ※ 再生や設定では必要になりません。
- ※ モニター設定のためのリモコンです。



※ データの入れ方／コンテンツの作り方の詳細はP12をご覧ください。



必ず付属のUSBをお使いください。その他のUSBは不具合を起こす可能性があります。

ご用意いただいたコンテンツ（静止画・動画）を、パソコンからUSBメモリに入れます。

① パソコンにUSBを挿すと、USBのファイルが出ますので開きます。


※Windowsパソコンで操作をしてください。

② ご用意いただいた画像／動画を、[Media]のフォルダに入れてください。

※当フォルダに入れないと再生できません。

③ USBをパソコンから外します。


④ USBをSTBに挿します。 ※挿すポートは3つの内のどれでも問題ありません。

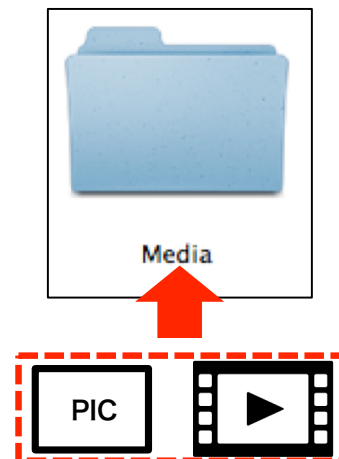


D-smart STには、オートプレイ機能があります。※ 初期からオートプレイ設定になっています。

① データを入れたUSBメモリを挿した状態で、電源をコンセントに差し込んでください。モニター横のランプが緑色に点灯します。

※ 再生が始まるまで、リモコン操作は一切しないでください。

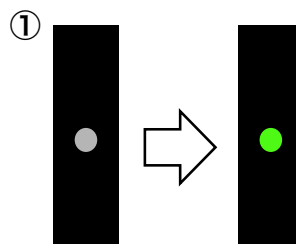


② 数秒で、起動画面が表示されます。

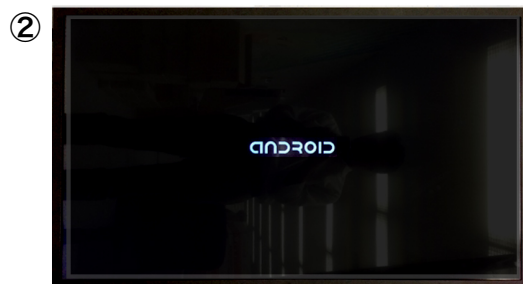

③ 数秒間、右の画面が表示されます。

④ 再生が始まります。  
(起動から再生まで約1分かかります。)

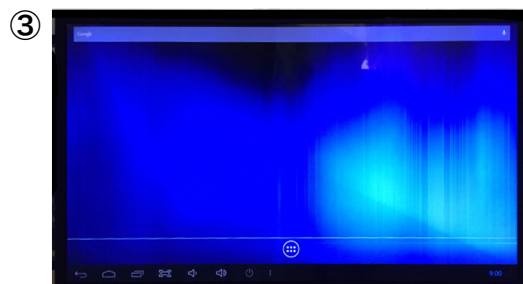


## B：設定画面について

設定画面を開きます。


→[ menu ボタン ] を押す

→メニューで「設定画面を開く」を選び、


[ OKボタン]を押す。



十字ボタンの上下で  
カーソルが動きます。

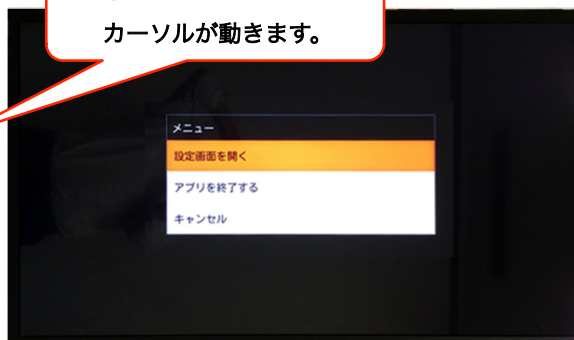

### 設定画面

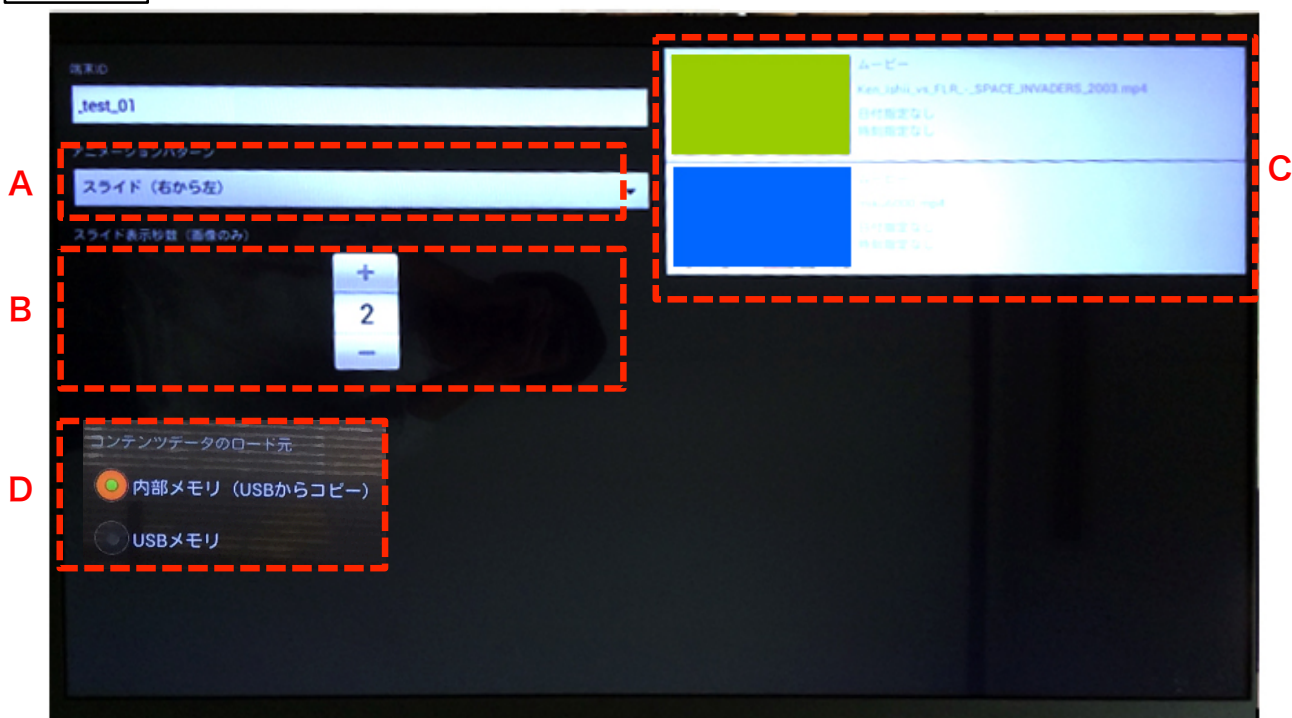

#### A スライドのアニメーションパターン設定

ここで、スライドのアニメーションが選べます。→ 詳細は 8 ページへ

#### B スライドの秒数設定

ここで、スライドの秒数が選べます。 → 詳細は 8 ページへ

#### C スケジュール管理設定

ここで、スライドのスケジュール管理を設定できます。 → 詳細は 9 ページへ

#### D コンテンツデータのロード元

[ 内蔵メモリ (USBからコピー) ] 選択するとUSBのデータがSTBに保存され、USBを抜いても配信されます。

[ USBメモリ ] USB内のデータが配信されます。

## ① スライドのアニメーションパターン設定


6種類のアニメーションが選べます。

リモコンの[十字ボタン]で選び、

[OKボタン]で決定となります。

ノーマル / フェード / スライド (4方向)

※ モニター本体が横向きをベースとしているため、  
縦向きの場合は「画面左」が「上」になります。

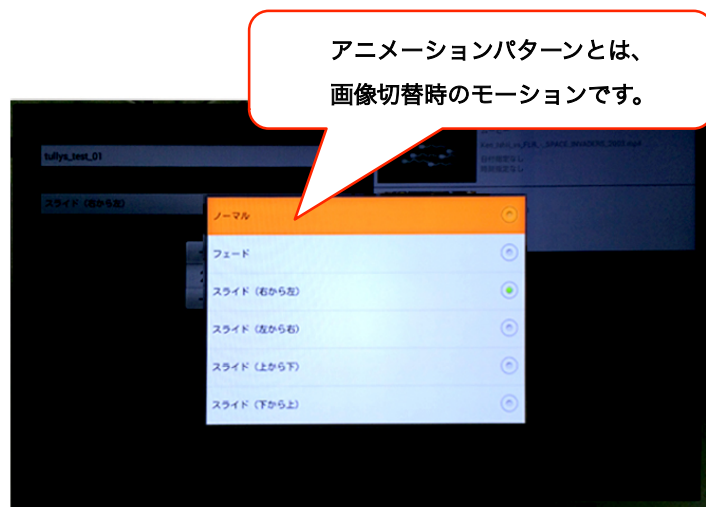

## ② スライドの秒数設定


ここで、1画像の切替時間を選べます。

(単位は「秒」です。)

「+」を選んで[OKボタン]を押すと

秒数が増え、「-」を押すと秒数が減ります。


(選べる秒数は、1～120秒の間です。)

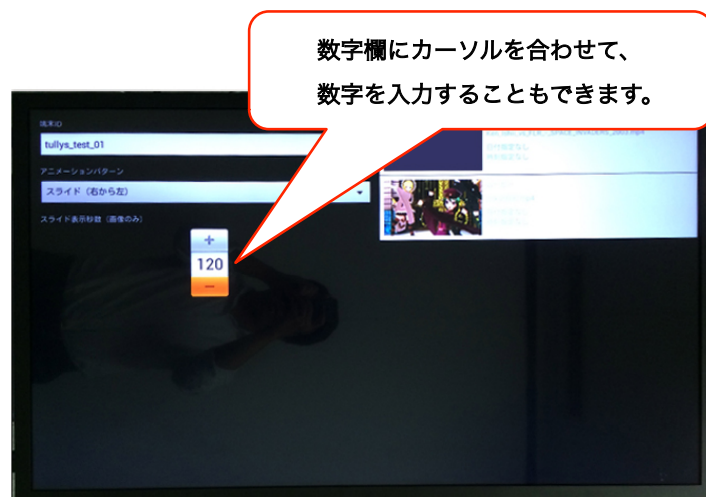

## ③ 設定完了の仕方

[menuボタン]を押し、

「スライド再開」で[OKボタン]を押します。

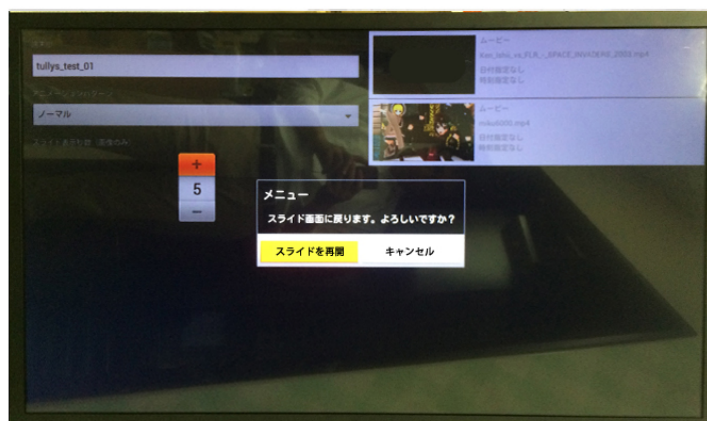



## スケジュール設定① 日付と時刻の設定

09

スケジュール管理機能があり設定いただくと、時間指定をしてコンテンツを配信することができます。




STB内電池の消耗（電源接続時に充電）により、設定した時間がずれる場合がございます。

当機能を使用される場合は、時間にずれがないかをご確認ください。


時間がずれてしまった場合の対応については16-18ページをご確認ください。

### 時計の設定

① 再生中に[ menu ボタン ]を押します。  
→ メニューで「アプリを終了する」を選び、  
[ OKボタン ]を押します。

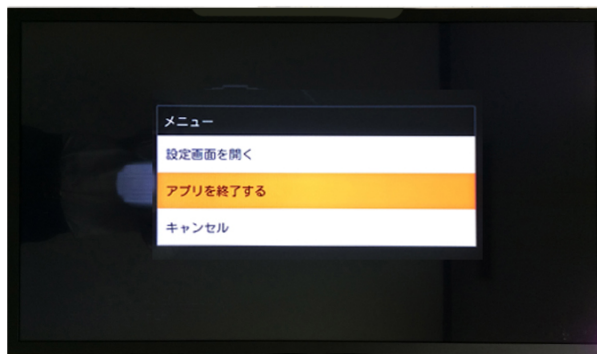

② リモコンの[ 十字ボタン ]で右写真のアイコンを選択し、  
[ OKボタン ]を押します。

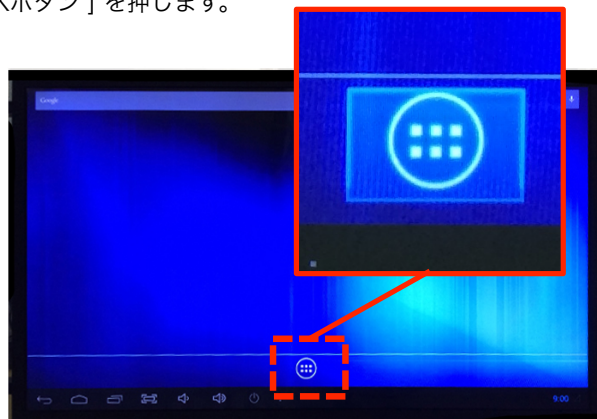


③ リモコンの[ 十字ボタン ]で、設定（右写真）の  
アイコンを選択し、[ OKボタン ]を押します。



以降の操作は、マウスでの操作を推奨致します。（リモコンでも可能ですが操作が難しくなります。）

④ STBのUSBポートにマウスを接続すると  
使用が可能になります。

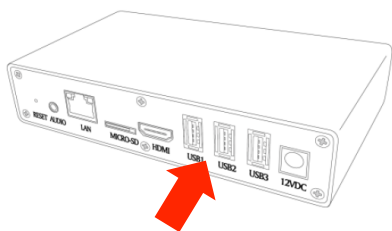

⑤ 左メニュー内にある、「日付と時刻」を選択します。




## スケジュール設定② 日付と時刻の設定

# 10

⑥ 画面右に表示される項目の内、日付を設定する場合は「日付設定」を選択。



時刻を設定する場合は「時刻設定」を選択してください。

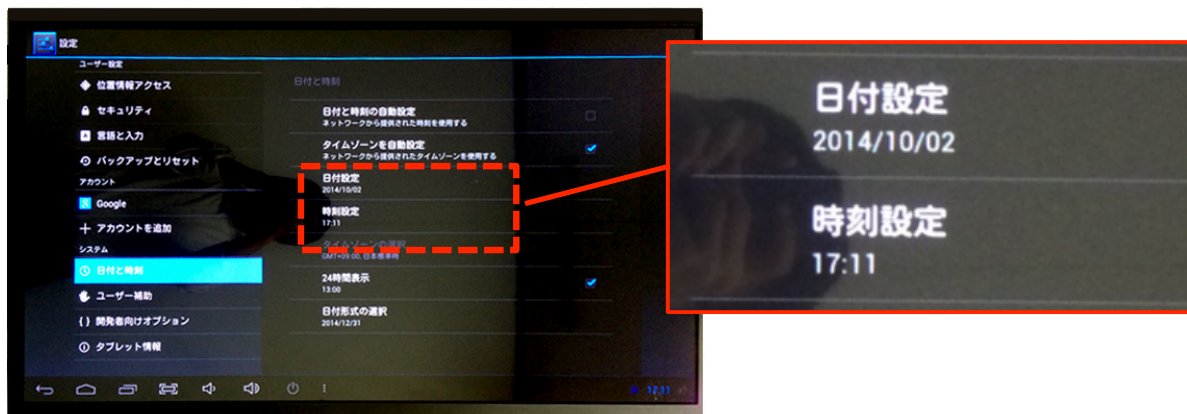

### ⑦ 日付／時刻の設定

年／月／日／時間／分、それぞれ上段を押すと、数字が減り、下段を押すと数字が増えます。

設定が終わったら「完了」を押してください。

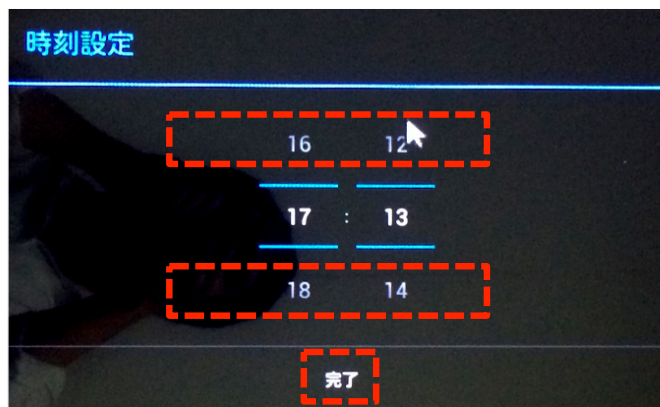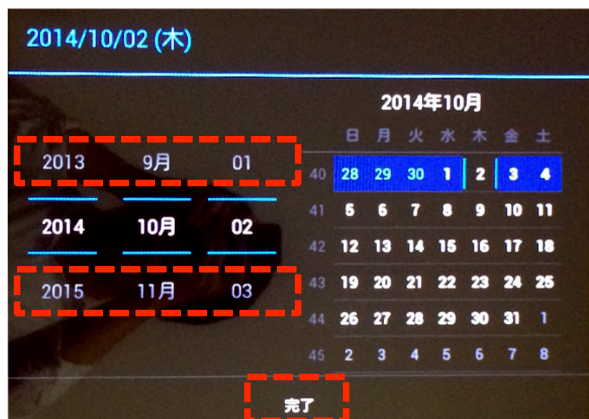


 赤枠の数字部分を押すと、数字が動きます。

日付と時刻の設定は完了です。

→ [ リターンボタン ] を押します。

→ アイコン内の[ D-SMART ST ]を押します。

→ 配信画面に戻ります。

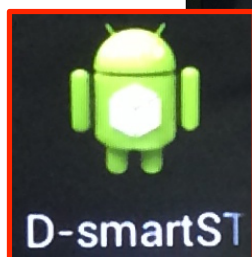

## スケジュール設定③ 日付と時刻の設定

11


### 【スケジュールの設定】

設定画面を開きます。

→[ menu ボタン ]

→メニューで「設定画面を開く」を選び、  
[ OKボタン]を押します。

→ スケジュール設定をしたいコンテンツを  
選択し [ OKボタン ]を押します。

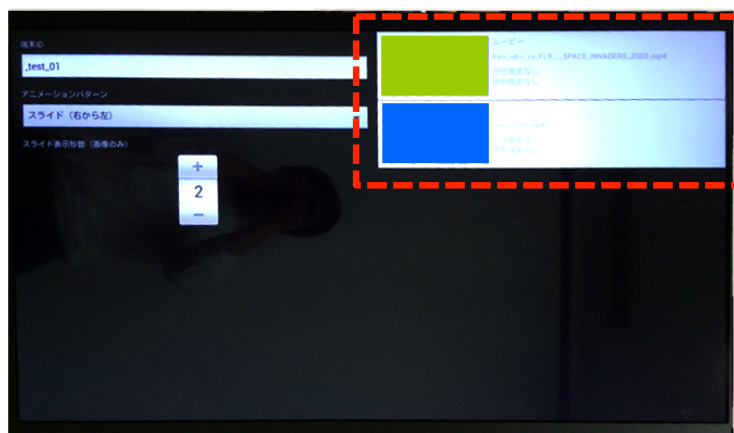


### 設定画面

① 開始日時と終了日時を設定します。

※1つのコンテンツに対し、

2つまで配信設定ができます。

→ 「変更」を選択

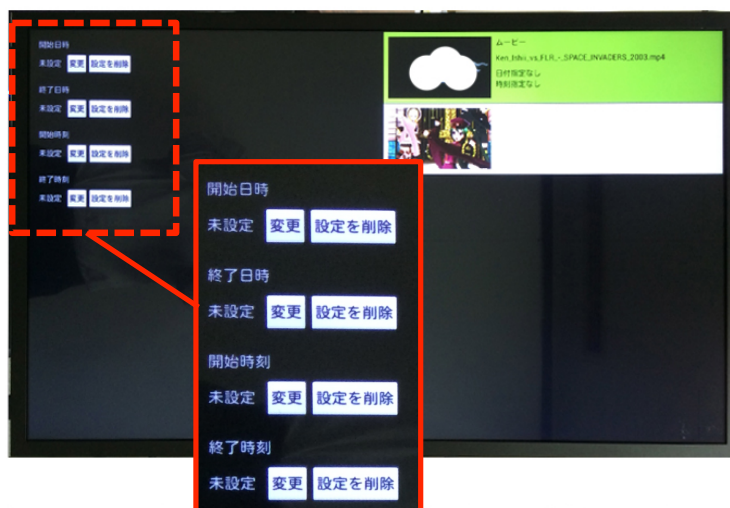

② 日付を設定し「完了」を押します。

開始日時と終了日時を入力したら  
設定は完了です。

[ メニューボタン ]を押すと、

スライドショーが再開されます。

