




# BORG90FL+レデューサー7872セット 組み立て図

●本製品の構成図 (①～⑪)が付属品です

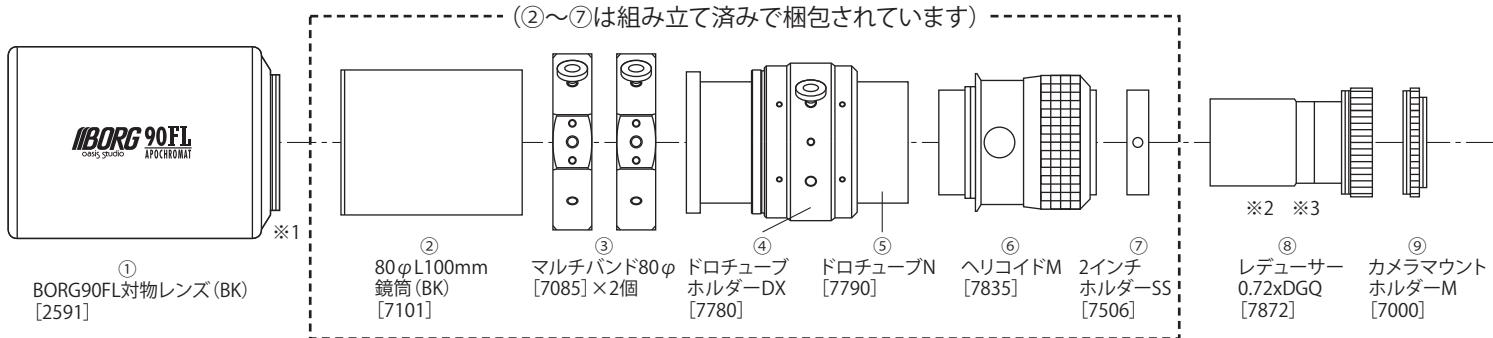

●本製品の組み立て方法


- 1) 上図の②～⑦はあらかじめ組み立て済みで梱包されています。①および⑧⑨のパーツを図の順番通り組み立ててください。  
※1: ①を取り付ける際にレンズに対しフードが空転して危険なため、あらかじめフードを引き伸ばし、レンズ本体をつかんでねじ込んでください。
- ※2: ⑧を取り付ける際に裏面のレデューサー0.72×DGQ [7872] 構成図と各部の名称をご覧いただき、スペーサーSを必ず取り外してください。
- ※3: ⑧を取り付ける際に⑥⑦の内側に強く当てないよう、ゆっくりとまっすぐにねじ込んでください。  
強く当ててしまうと、レデューサー先端にあるフィルターネジを痛めてしましますのでご注意ください。
- 2) 使用するカメラにあった各社用カメラマウント(別売)を⑨にねじ込んでください。
- 3) 使用する架台や雲台にあわせて⑩または⑪のプレートを③に付属の1/4インチネジで取り付けてください。

●本製品使用上の注意


- ・本製品は⑤を少し引き出したところで無限遠にピントが合います。ピントの微調整は⑥を使用しておこなってください。最短撮影距離は約4.5mです。
- ・本製品の⑦に空いているネジ穴2ヶ所は、⑤が伸縮する際の空気穴です。この穴を塞いでしまうと⑤の伸縮が困難になります。⑦に付属のネジはあらかじめ取り外して別梱包されています。
- ・フルサイズの四隅の像にばらつきが出ることがありますが、これはカメラマウントの僅かな傾き(回転装置内蔵の[5011]～[5017]のビスの閉め忘れにも注意)、ヘリコイドや回転装置やドロチューブの僅かな傾き等で起こる場合があります。Fが明るいレンズの場合、避けられない場合があります事をご了承ください。
- ・本製品とソニーα7等のソニーNEXマウントのフルサイズデジカメ使用の場合、マウントの関係で四隅の光量が少し減少します。ご了承ください。
- ・ミラーレス一眼カメラを使用する場合、別売の[7921]と[7922]がないと本来の性能が損なわれるため、必ず併用してください。

※枠内のパーツとカメラは全て別売です。

一眼レフカメラボディ使用の場合

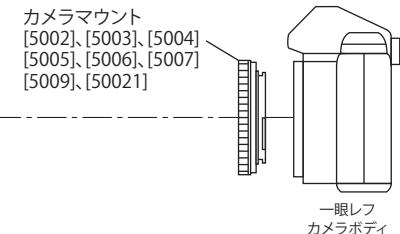

ミラーレス一眼カメラボディ使用の場合

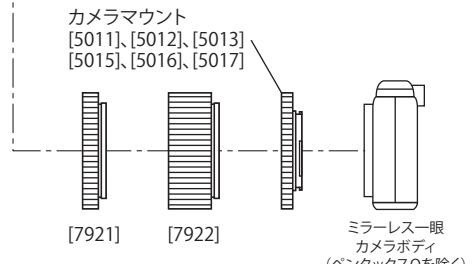

フォーサーズカメラボディ使用の場合

[7921]+[5010]+フォーサーズカメラボディ

ペンタックスQカメラボディ使用の場合

[7879]+[7921]×2個+[7922]+[5014]  
+ペンタックスQカメラボディ