

プレミアム


## 設定方法

●エンジンを止めた状態でイグニッションをONにして以下の手順で設定を行なって下さい。

- 1 ランプスイッチを  にして **ボジションランプ** を点灯させてください。

2. 以下の操作でページ一覧画面を表示して操作し、設定を行なってください。

※オートライト装着車の場合 AUTO 位置にした時、  
昼間と夜間で ON となるか OFF となるかが変わります。  
状況に合わせて使い分けてください。

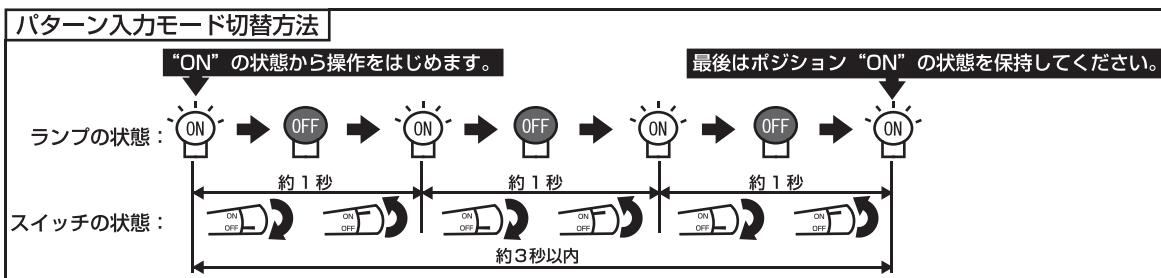

3. パターン入力モードに入ると約2秒後にユニット本体から“ピー、ピッ”とブザーが鳴ります。

※音が鳴らない場合は再度「1」から操作を行なってください。

4. ブザーが鳴った後、ポジションランプ  の状態で、3秒以内にパターン設定を行なってください。※何も操作をしないとパターン0に設定されます。



5. 設定が完了するとユニット本体から“ピッ、ピー”とブザーが鳴り完了です。

※設定ができないときは、ポジション線（オレンジ線）の接続状態を再度ご確認ください。

- 設定完了後、点灯の確認を必ず行なって下さい。

スタンダード


設定方法

● 未登録の店舗は状態で「未登録」。このON/OFFにした以下の手順で設定を行なって下さい。

- エンブレムを止めた状態でオーディオ機能をONにして以下の手順で設定を行なって下さい。

1. ランプスイッチを  にじてボジョンランプを点灯させてください。

※オートライト装着車の場合 AUTO 位置にした時、  
昼間と夜間で ON となるか OFF となるかが変わります。  
状況に合わせて使い分けてください。

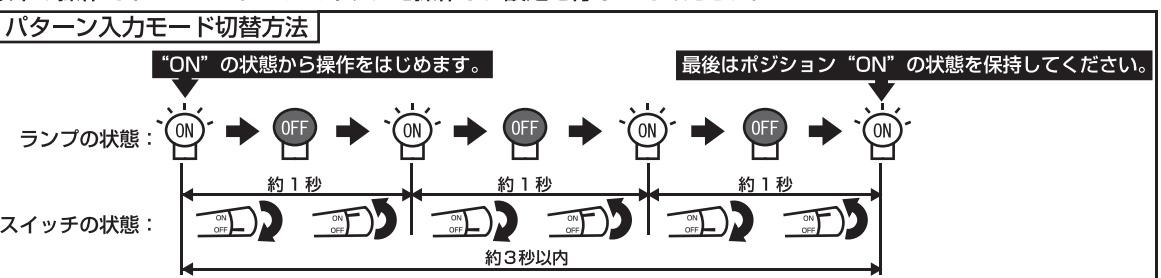

3. パターン入力モードに入ると約2秒後にユニット本体から“ピー、ピッ”とブザーが鳴ります。

※音が鳴らない場合は再度「1」から操作を行なってください。

4. ブザーが鳴った後、ポジションランプの状態で、3秒以内にパターン設定を行なってください。※何も操作をしないとバターン0に設定されます。



5. 設定が完了するとユニット本体から“ピッ、ピー”とブザーが鳴り完了です。

※設定ができないときは、ポジション線（オレンジ線）の接続状態を再度ご確認ください。

- 設定完了後、点灯の確認を必ず行なって下さい。