

プロクランプ付エキスパン三連セット (3本用) B3W-CL22

取扱説明書

この度は「プロクランプ付エキスパン三連セット (3本用)」をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。この説明書をよくご覧になり、末永くご愛用頂きますようお願いいたします。

■お届け内容



①3本用プロクランプフック 1組2本
エキスパン1本用 (②本体、③チェーン、④重り / 3組)

■製品特徴

本格的なスタジオ撮影に対応できる、エキスパン三連セット。壁などに設置するタイプの製品に加えて、オートポールや大型スタンドなどに固定できる、プロクランプ付きのモデルです。設置・撤収いずれも手早く作業が完了し、また半常設で使用することも可能です。



<注意>

ロール紙がまっすぐな状態で、スムーズにチェーンが回ることを確認し、チェーンに負荷がないような状況でご利用ください。

また、常時設置の場合は適時回転させ、ロール紙そのものに「たわみ」が発生しない状態でご使用ください。

※「たわみ」があったり、装着が不十分な場合、チェーンを回しているところ時点で「がくん」とショックが発生します。

その場合は、無理に回さずにロール紙とエキスパンが水平になっているか再度状況を確認し、正しく設置直してください。

■製品取付け手順

ロールバック紙への取付け方



ロールバック紙の芯内に、①エキスパンを差し込みます。

まわしながら①エキスパンを広げ、芯内に密着させれば、完了です。※同様に反対側も取付けます。

チェーンのつなぎ方




チェーンは滑車に引っ掛けます。



チェーンが真直ぐに張るように重りを通し連結させて下さい。
(チェーン絡まり防止)

チェーンの掛け方

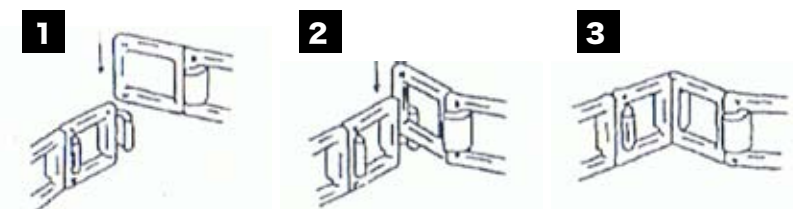

チェーンを縦にスライドさせ、連結させる方へはめ込む。