

この度は「Feel World 7インチ HD モニター ソニータイプ」をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。説明書をよくご覧になり、末永くご愛用頂きますようお願い致します。


■お届け品

7インチ HD モニター、サンシェード（ネジ3個）、
HDMI ケーブル、スマート自由雲台



■各部名称

- ①電源ランプ ②カラー、白黒、モノクローム (RGB) 切り替え
- ③Canon 5D II モード ④フレームマーカー (80%, 85%, 90%, 93%, 96%, off)
- ⑤色温度切り替え ⑥HDMI ⑦YPbPr ⑧VIDEO
- ⑨アスペクト比切り替え ⑩ピーキング ⑪メニュー
- ⑫ボリューム (メニュー操作) ⑬センターマーカー (メニュー操作)
- ⑭メニュー操作 ⑮液晶画面の明るさ ⑯フォーンジャック ⑰サンシェード取り付けネジ
- (1) YPbPr 入力 (2) AUDIO 入力 (3) VIDEO-IN (4) VIDEO-OUT (5) HDMI-IN
- (6) HDMI-OUT (7) 電源 (8) バッテリープレート
- (9) 4ピン XLR DC 電源入力 (10) DC 電源入力

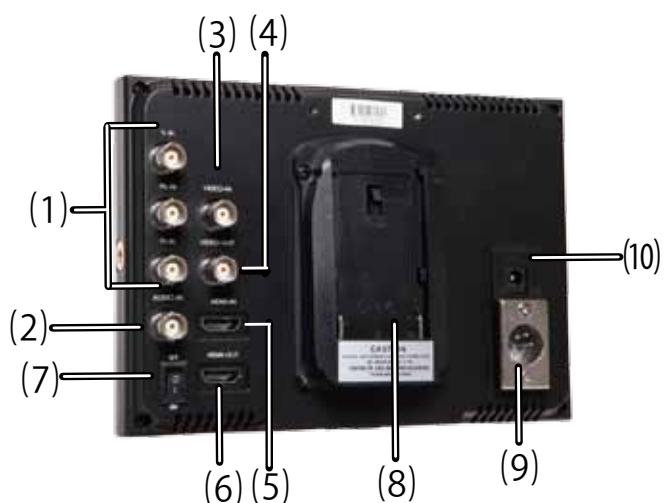

■仕様

液晶サイズ：7インチ TFT LCD
解像度：1024×600
最高解像度：1920×1440
アスペクト比：16:9、4:3
バックライト：LED
起動時間：約10秒
明るさ：250cd/m ²
コントラスト比：700:1
視野角：75° / 75° (L/R) 70° / 75° (U/D)
信号入力：HDMI、YPbPr、Video、Audio
信号出力：HDMI、Video
HD フォーマット：480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p(50/60Hz)
DC 入力：DC6-24V
バッテリープレート：ソニータイプ
重量：469g

■MENU

～カラー～	～ODS～
●輝度	●言語
●コントラスト	●メニュー位置調整
●色相	●OSD タイムアウト (メニュー画面自動オフ)
●彩度	●メニュー透過 ON/OFF
●色温度 RGB	
～機能～	～サウンド～
●リセット	●音量
●アスペクト比	
●スクリーンマーカー	
●センターマーカー	



※サンシェードの取付け方
 ①サンシェードの左右をネジで止めます（完全には閉め込まない）
 ②サンシェードをモニターに被せ、ネジで止めます。
 ③全てのネジを締めます。

※本製品を分解改造する事は危険ですので、絶対におやめください。

※本製品を水気のある所で使用しないで下さい。

※本製品はカメラの仕様により、出力画面の比率が異なる場合がございます。