


この度は「電動雲台」をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。この説明書をよくご覧になり、末永くご愛用頂きますようお願い致します。

■お届け品

- A. 電動雲台
- B. リモートコントロール（ケーブル付き）
- C. リモートコントロール（赤外線無線）
- D. AC アダプター

■名称

- ①. カメラマウント 1/4 ネジ
- ②. 電池 BOX
- ③. パン角度表示
- ④. リモートコントロールセンサー
- ⑤. 電源 LED
- ⑥. 電源、動作切り替えスイッチ
- ⑦. オートパン角度調整スイッチ
- ⑧. リモコン端子差し込み口
- ⑨. 電源 ON LED
- ⑩. 雲台操作ボタン
- ⑪. スピード切り替えボタン
- ⑫. 雲台操作ボタン
- ⑬. スピード調整
- ⑭. 1/4 メスネジ

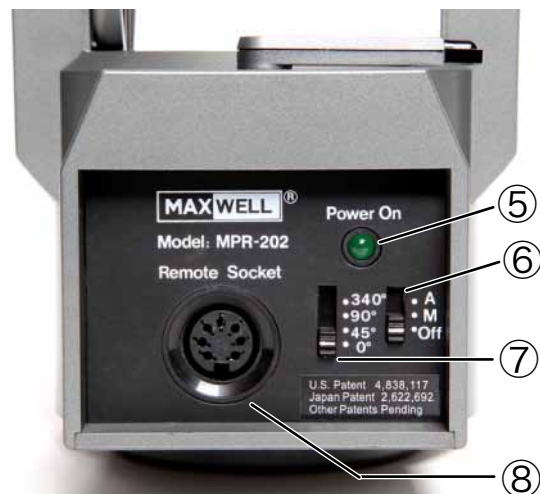

■仕様

●電動雲台

サイズ：L145 × H115 × W103mm
 重量：800g
 最大荷重：2.7kg
 電源：単三電池 4 本又は AC アダプター 100V
 垂直（チルト）角度：±15°
 水平（パン）角度：340°
 最大垂直動作スピード：2.4°/1sec
 最大水平動作スピード：8°/1sec
 オート水平動作セット：0°、45°、90°、340°
 リモートセンサー：30°間隔で±180°

●リモートコントローラー（有線）

サイズ：L19 × H126 × W45mm
 リモコンコード：1,2m
 スピード調整：無段階調整

●リモートコントローラー（無線）

サイズ：L19 × H126 × W45mm
 電源：単三電池 2 本
 操作範囲：7m 以内
 スピード調整：2 段階（有線リモコンの最高速と最低速）

■使用方法

通常、⑥の電源、動作切り替えスイッチを **M** のポジションに合わせます。パン（水平）340°、チルト（垂直）30°の範囲で自由にリモコン操作（有線、無線）が可能です。オートパン機能（⑥が **A** のポジション）では、340°、90°、45°の範囲を自動で繰り返し移動します。滑らかな動きで、動作音も無く、スピードコントロールも可能です。無線リモートコントロールは 7m 以内で使用できます。電動雲台は、直置きでも可能ですが、基本は三脚に装着して運用ください。

■オプション

- 電動雲台用 15m 延長ケーブル
- 電動雲台用 6m 延長ケーブル



※オートパンモードではリモコンケーブルのご使用はできません。また垂直方向に可動しません。
 ※回転速度は、使用状況、使用頻度、ならびに電池の状態により個体差が生じる場合がございます。
 ※無線リモコンは、赤外線による為、屋外では使用出来ない場合がございます。