


この度は「ルーフトップセブン」をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。この説明書をよくご覧になり、未永くご愛用頂きますようお願いいたします。


■お届け内容

- (a) スタンド(水準器付属)
- (b) 電動雲台
- (c) バランスプレート、縦位置ブラケット
- (d) 自由雲台
- (e) 雲台プレート

※搭載可能カメラは約 2.5kg までとなっております。

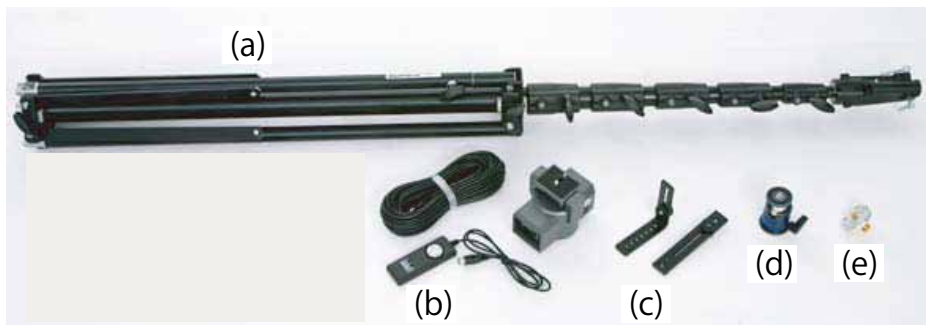

■自動運台各部名称

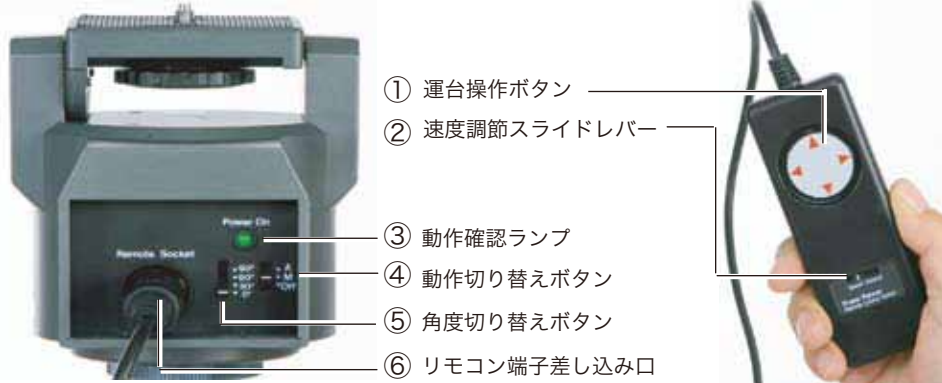

単三電池 4 本 (別売) で駆動します。通常、④を M のポジションに合わせます。横軸 180 度、縦軸 30 度の範囲で自由にリモコン操作が可能です。オートパン機能 (④が A のポジションの場合) では、30、60、90 度の範囲を自動で繰り返し移動します。滑らかな動きで、動作音も無く、スピードコントロールも可能です。



■ご利用方法

1 スタンドを設置します。

開脚角度は (A) が水平になるぐらいに広げてください。水準器で水平をとります。平坦で無い場所では、レベリングレグ (B) を使用して水平を保ちます。

2 雲台をセットします。

雲台プレートに自由雲台を取り付け、自由雲台に電動雲台を取り付けます。

3 カメラをセットします。

電動雲台にカメラを取付けます。おおまかなアングルを事前にセットします。縦位置の場合は縦位置プレートを使用します。(電動雲台そのものを縦位置にしないでください) 自由雲台を下向きにしてさらに角度を付ける際はバランスプレートを使用します。高所での使用はカメラと雲台、スタンドのバランスが最も重要です。自由雲台をコントロールしながら、重心がスタンドの真下に来よう調節してください。(バランス調節には別途、短いスタンドを利用して行なうと効率的です)

4 スタンドにカメラを装着します。

雲台プレート、自由雲台、電動雲台、カメラの順で設置できたら、スタンドに取付けます。(雲台プレートのダボには切り込みがありますので、止めネジと切れ込みが合致する場所でロックしてください。)

5 リモコンで操作します。

電動雲台にリモコンを装着し、カメラには遠隔リリースシステムをセットします。その後、スタンドを伸ばします。原則、上段から伸ばしてロックしていきますが、最大に伸ばさず、5~10cm ほど短めで使用するほうが安定します。

6 撮影します。

※ Wi-Fiタイプご購入のお客様はスマートフォンアプリ等でモニター画像をご確認ください。

モニターを確認しながら構図を決め、モニターに付属しているシャッターを押して撮影します。モニター画像はファインダーの実画像です。シャッターが切れるとカメラファインダーを覗いているのと同じように一瞬モニターが暗くなります。また、ピジコンにはマイクが内蔵されているので、シャッター音をモニターで聞く事ができます。

★ピジコンはファインダー像そのものをモニターに飛ばしており、画像データを転送するものではありません。★ 高所撮影はバランスがとても重要です。出来るだけ風の無い状態で行なってください。★風が強い場合は、砂袋を使用しロープで固定して転倒防止に努めてください。