

この度はソフトボックスをお買い上げ頂き誠にありがとうございました。

この説明書をご覧になり末永くご愛用頂きますようお願い致します。

■製品内容

- ① 本体(内面銀色)
- ② 中間ディフューザー
※お好みにより装着してください。
- ③ 前面ディフューザー
- ④ スティック(4本1組)
- ⑤ ソフトボックス専用ケース


ソフトボックス 80×100cm



ソフトボックス 75×150cm



1 本体部分を広げ、スピードリングをまん中に置き、1本目のスティックを本体四隅の筒状の部分に差し込みます。
※ロットによりスティック先端の片側がプラスチックの場合があります。その際はプラスチック部分を本体に、金属部分をスピードリングに装着して下さい。

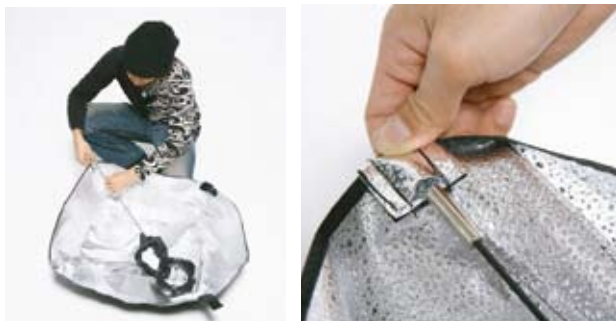

2 スティックの反対側をスピードリングの穴に差し込み、2本目のスティックは1本目の対角線になる位置に装着します。



3 3、4本目のスティックを装着します。4本目はテンションが高いので、写真のようにベルクロのついているコーナーに差し込みます。



4 前面ディフューザーを装着して下さい。ディフューザーは2枚付属しています。お好みにあわせてインナーをマジックテープで張り合わせ装着して下さい。



5 本体が出来たら、ヘッドをスピードリングへ装着し、ヒモを締めて完成です。
※一部の製品では、ヒモのないものがあります。



■スピードリングに関して

プロ機材ドットコムホームページ(www.prokizai.com)にて、下記各種スピードリングも販売しております。お気軽にお問い合わせください。(なお、汎用型スピードリング(大)はライトヘッド本体部分(発光面近く、リフレクター取り付け位置付近)に直接4ヶ所から締め付けるタイプで、7.5~14cmまでのヘッドでしたら各社ほとんどのヘッドが装着できます。)



- SR-FE
ファルコンDPS、
DE、DS用
- SR-COM
コメットCX専用
- SR-WL
バルカー専用
- SR-SA
サンスター、フォ
トナ用
- SR-T400
TEEDA
MB-400用
- SR-BW
フォーメックス、
ポーエンス用
- SR-MH
ファルコンQL、
FT用
- SR-PRS
プロベット専用
S(90.5mm)
- SR-PRL
プロベット専用
L(98mm)
- MR-2
汎用型(大)7.5
~14cm