


■ 米国テニスヘッド社製 2086プロフェッショナル・テンションヘッド設置手順

1


輸送中のマシン保護のため、各パーツは個別に包装されています。以下の設置手順をご参照ください。

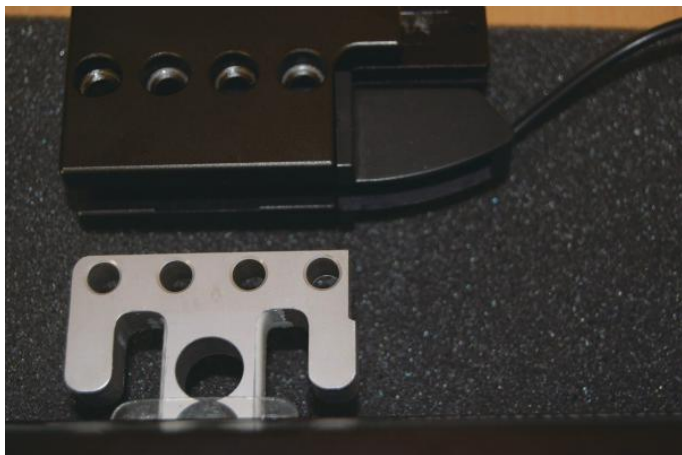


ステップ1/ クランプパーツ保護のため、付属マットの上にて作業します。



ステップ2/ 4つの穴が重なり合うように、シルバーのパーツをはめ込みます。

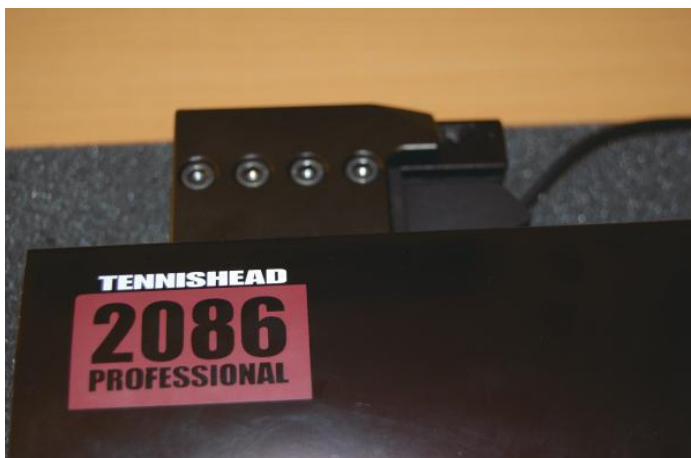

ステップ3/ 4本の付属ネジをレンチにてしっかりと固定します。
(レンチで締める際、不均一な力が続くとクランプに損傷を与える可能性があります。)

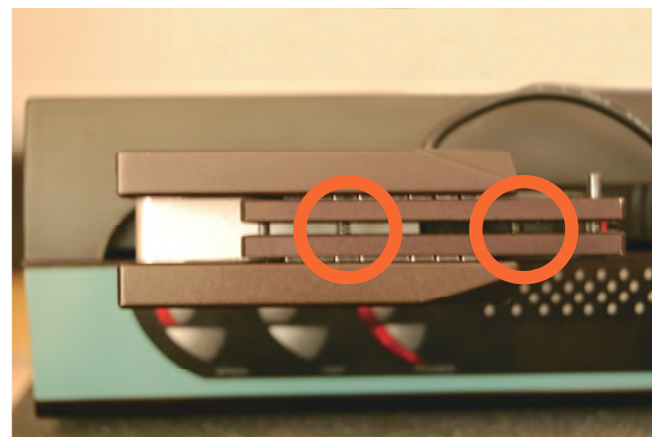

ステップ4/ 組み立て後、2つのスプリングが画像の位置かを確認します。

※デリケートなパーツですので、組立の際の破損には十分ご注意ください。

次に、テンションヘッドコンピューター部分の設置方法です。次の手順に従ってください。

梱包内容に、以下のパーツ6点と英文のマニュアルがあるか確認してください。
(1のテンションヘッドは前項で準備済)



| パーツ紹介 | 使用上の注意など |
|-----------------------------|--|
| 1 2086プロフェッショナル テンションヘッド | 精密機械ですので、お取扱いにはご注意ください。 |
| 2 ドックコネクタ | |
| 3 レンチ | 細・中・太の各1本ずつ・ガイドヘッド設置用 取付ベースのコネクタの微調整に使用します。 |
| 4 電源コード | 電源コードのプラグは、別途変換コネクタが 必要な場合があります。 |
| 5 電源変圧器 | 仕様 220V |
| 6 その他付属品 | ワイヤーホイール、ネジ2ヶ |



ドックコネクタの3本のねじを、レンチ(中)で取り外します。



テンションヘッドを図のように背面を向け、ドックコネクタを
ネジ穴と合うようにスライドさせてはめ込みます。

※デリケートなパーツですので、組立の際の破損には十分ご注意ください。



ネジ穴を合わせ、再びネジで固定します。
この時、ネジを締め過ぎないように注意してください。
また、左右のネジを締めてから、最後に真ん中のネジを締めるようにしてください。

次にテンションヘッドを取り付けます。ターンテーブルからおよそ10cm程度離れた位置で、底部にあるネジをレンチで締めてしっかりと固定させます。



起動するための電源の接続に移ります。
左側のモジュールにはテンションヘッドへ伸びるプラグを接続します。
フットスイッチを使用する場合、ケーブルを付け替えて使用してください。

パワー・ライン・インターフェース
※電源接続部

**お疲れ様でした。
以上で、組立が完了しました。**

※デリケートなパーツですので、組立の際の破損には十分ご注意ください。