

デジタルインナーミラー用フロントサイド切替ハーネス取付説明書

株式会社 ユーアイ
〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1
TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914
MAIL:info@ui-vehicle.com
http://www.ui-vehicle.com



この度は弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。
取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

※メーカーオプションナビやディーラーオプションナビ、ECLIPSE 製ナビをご使用の場合、
別売りのピンケーブル↔カプラーへの変換ケーブルが必要です。


始めにご用意いただくもの

- ・プラスドライバー #3
- ・プラスドライバー #2
- ・マイナスドライバー (小さいもの)

ナビ裏の车速パルス信号線
に接続する

両面テープでバックミラーに貼り付けて下さい。
フロント/サイドの切り替えスイッチとなります。

サイドカメラに接続 ← 赤
フロントカメラに接続 ← 白

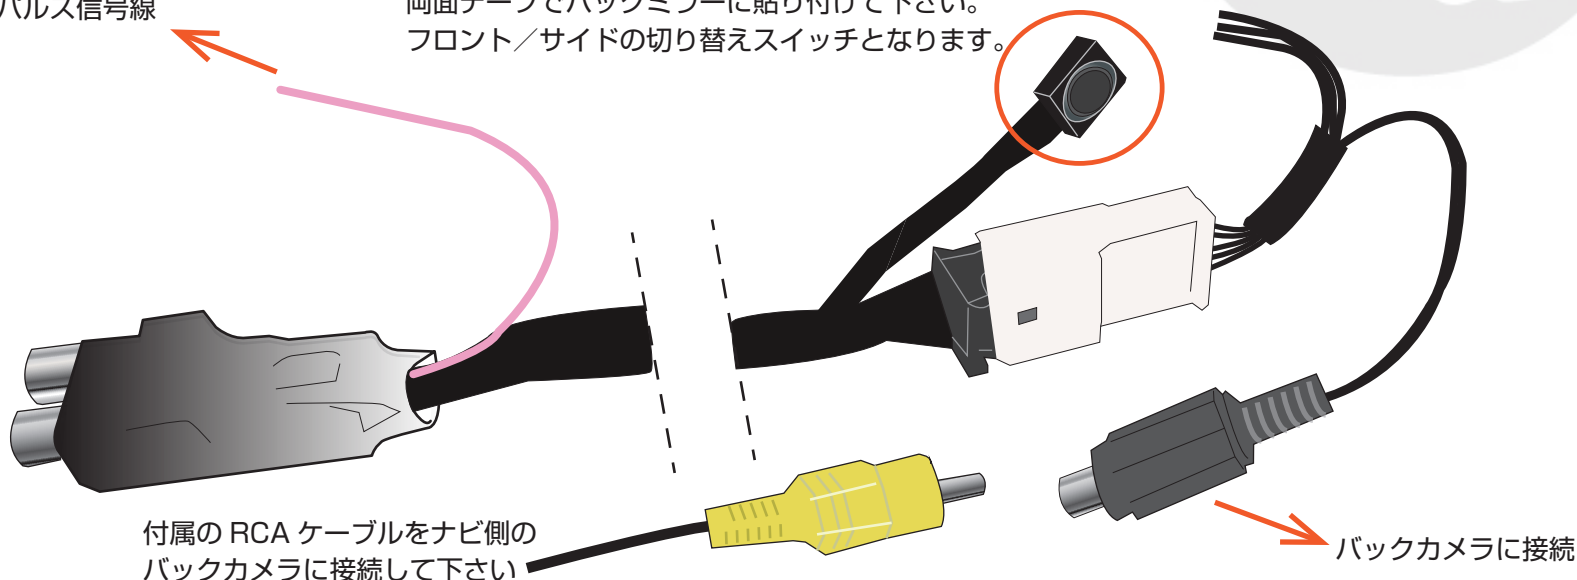

付属の RCA ケーブルをナビ側の
バックカメラに接続して下さい

バックカメラに接続



① インストルメントパネル（メ
イン部）を取り外して下さい。



②～③ A ピラーカバーを外して下さい。 ※キャップは傷つきやすい
ので注意して下さい。



④～⑤ 車載カメラカバーを外してください。






⑥一番右側の黒色カプラーを外してください。




⑦フロントマップランプを取り外してください。

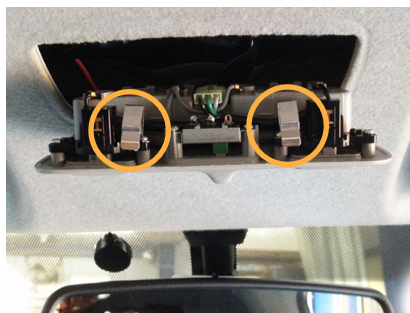

⑧○の位置にピンがありますので押さえながら外して下さい。
注) ピンが折れやすいので注意して下さい。



⑨～⑩プラスドライバー#3を使用してサンバイザーを取り外して下さい。

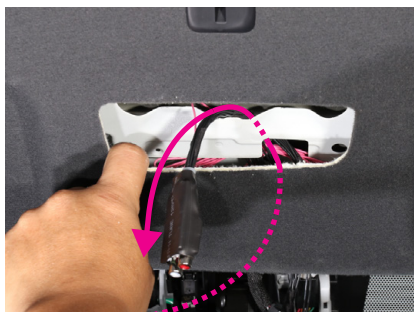

⑪カメラハーネスを写真のように配線してください。



⑫手順⑥で外した黒色カプラー(オス)と本商品の白色カプラー(メス)を取付けてください。



⑬本商品の白色カプラー(オス)を手順⑥で外した本体に取付けてください。



⑭バックカメラ用 RCA ケーブルを接続してください。




⑮サイドカメラからの RCA ケーブルを赤色、フロントサイドカメラからの RCA ケーブルを白色に接続してください。




⑯ルームミラーの下側等の押しやすい場所にフロント/サイド切替スイッチを両面テープ等で取付けてください。



⑰カメラカバーが元通り取付けられるように配線類をキレイに配置してください。カバーを戻せばルームミラー周りは完成です。

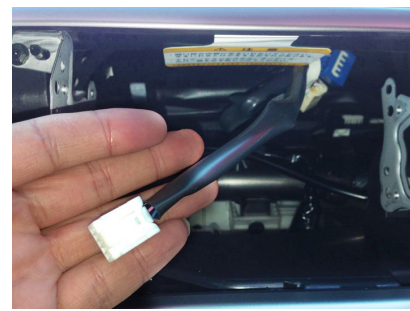

⑱～⑲ハーネス本体から出ているピンク色(車速)配線をナビ裏にある4本配線の5ピンカプラー横まで配線してください。
バックカメラ用 RCA ケーブルも A ピラーを通しナビ裏まで配線して下さい。

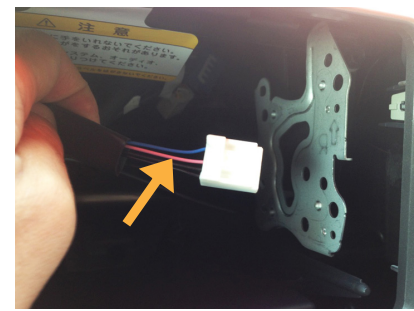

⑳RCA ケーブルとナビ本体のカメラ入力線を接続し、ピンク色(車速)配線を5ピンカプラーのピンク配線と結線して下さい。

㉑最後にナビ周りを復旧し、デジタルインナーミラーにフロント/サイドカメラの画像、ギアをバックに入れてナビ画面にバックカメラの画像が映るかチェックしてください。
正常に映れば完成です。