

BOX 1



本体構成部品

椅子を組み立てる前に不足、破損がないか構成部品をご確認ください。
(※マニュアルの画像は実物と異なる場合があります。)




※1と2、どの座面の商品を購入したか再度ご確認ください。

BOX 2




脚部構成部品

箱の中の構成部品をご確認ください。
(※マニュアルの画像は実物と異なる場合があります。)

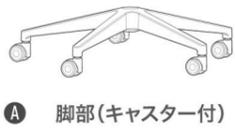


A 脚部(キャスター付)


1

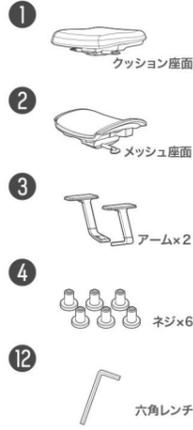

左右両方のアームレストを図のように穴に合わせ、六角レンチとネジで組み立てます。

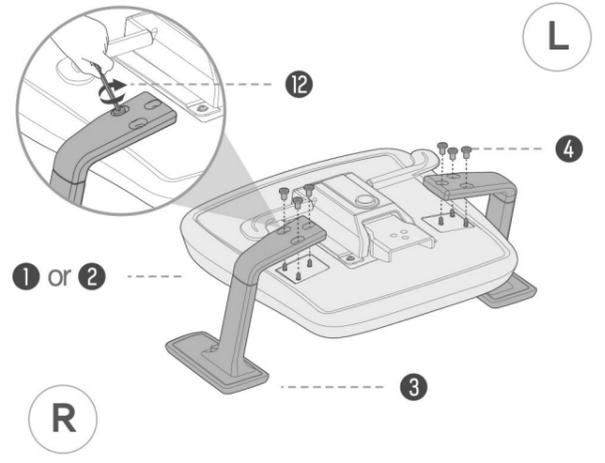


2

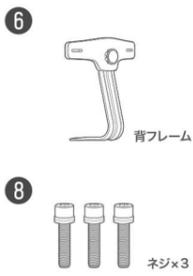

背フレームを座面下部の溝にはめ込み、六角レンチとネジで組み立てます。

△注意 背フレームを組み立てる際、中央の溝に合わせて歪んだ部分がないように組み立ててください。


△注意 ネジで組み立てた後、しっかり繋がっていることを確認して使用してください。ネジが緩い状態で使用すると、怪我をしたり、製品破損の危険があります。

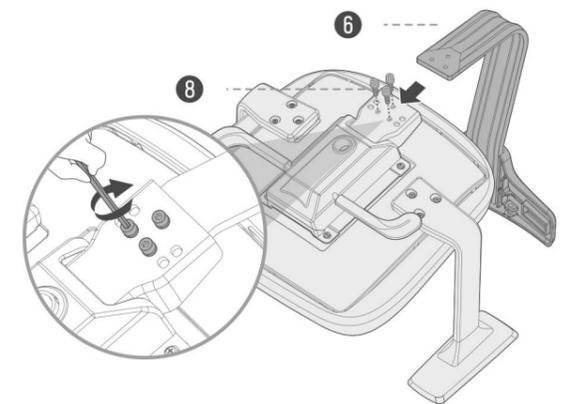

3



ガスシリンダー上部のキャップを外して捨ててください。
ガスシリンダーを脚部の穴に差し込みます。

△注意 上部のキャップがない場合は、そのままガスシリンダーを脚部に差し込んでください。

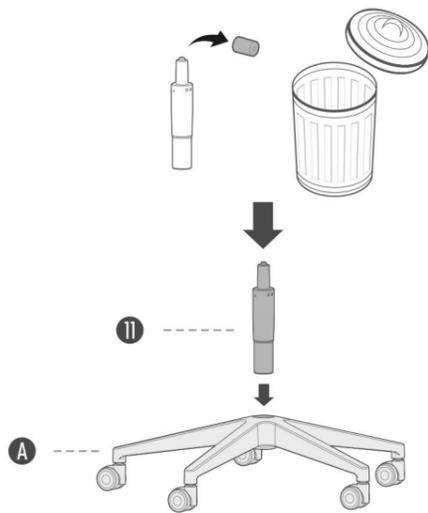


4

ヘッドレストを背フレームの穴に合わせ、六角レンチとネジで組み立てます。

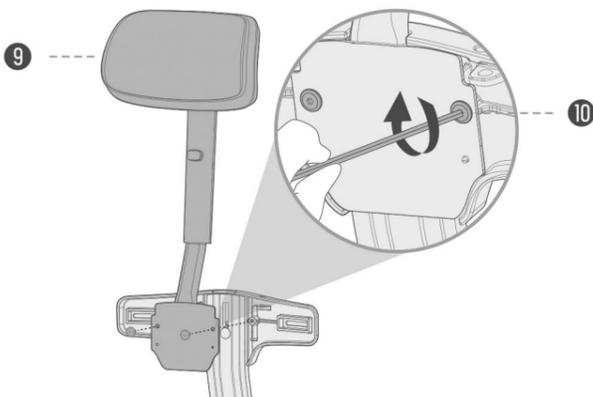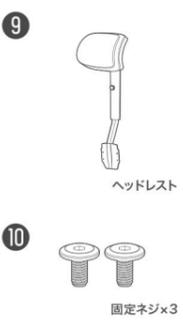

5

座面の裏、中央の穴にガスシリンダーを差し込みます。

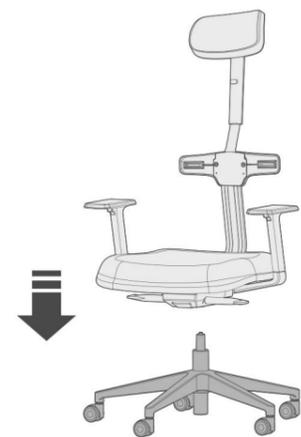


6



椅子本体の穴に背もたれとツマミを合わせた後、時計回りに回してギュッと締めます。

△注意 DUOBACK(デュオバック)の背もたれは左右の形状が異なります。組み立て時に背もたれの位置を確認して組み立ててください。

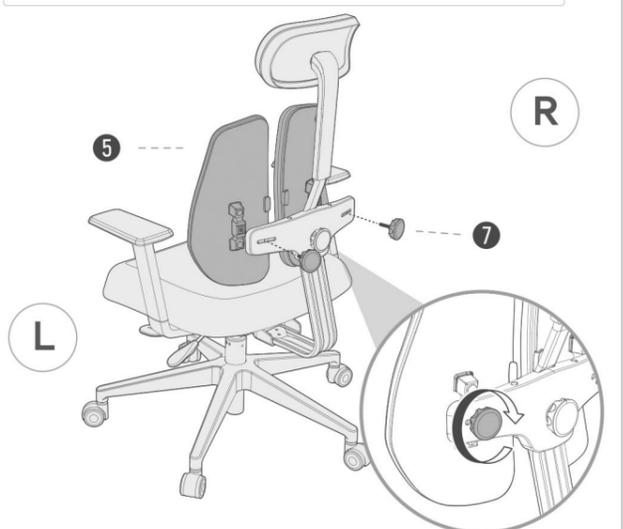

規格及び材質

(椅子幅)W × (椅子奥行)D × (椅子高さ)H / 単位:mm

・フレーム:鋼材、合成樹脂など ・クッション材:ポリウレタンフォーム、ポリエステル100%

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|
|  D2500G-DAS 座面高さ: 414/520 |  D025G-DAS 座面高さ: 414/520 |  D2500G-DFS 座面高さ: 414/520 |  D025G-DFS 座面高さ: 414/520 |  D2500G-AS 座面高さ: 400/506 |  D025G-AS 座面高さ: 400/506 |
|  D2500G-FS 座面高さ: 400/506 |  D025G-FS 座面高さ: 400/506 |  D2500G-DAM 座面高さ: 445/551 |  D025G-DAM 座面高さ: 445/551 |  D2500G-DFM 座面高さ: 445/551 |  D025G-DFM 座面高さ: 445/551 |
|  D2500G-AM 座面高さ: 435/541 |  D025G-AM 座面高さ: 435/541 |  D2500G-FM 座面高さ: 435/541 |  D025G-FM 座面高さ: 435/541 | | |


| | |
|--------|-----------|
| D2500G | ヘッドレスト有 |
| D025G | ヘッドレスト無 |
| D | 座面スライド調節有 |
| A | アームレスト調節有 |
| F | アームレスト調節無 |
| S | クッション座面 |
| M | メッシュ座面 |
| W | ホワイトフレーム |

△注意 製品の規格及び外観は、品質向上のため予告なく変更される場合があります。

使用方法

座面上下調節

椅子に座った後、座面右側の高さ調節レバーを上げて高さを調節してください。(1)
レバーを上げた状態で腰を離すと高さが高くなり、座ると低くなります。(2)

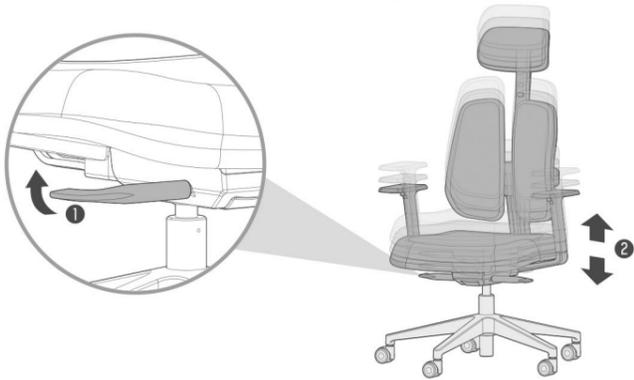

ヘッドレスト高さ及び角度調節

ヘッドレストの高さ調節ボタンを押したまま(1)上下に動かして希望の高さに調節してください。(2)
ヘッドレストは頭を傾ける方向によって自然に傾きます。(3)



△注意 ヘッドレストの作動部はソフトな材質ですので色々な方面からの動きに適応しますが、ヘッドレストを握って過度に振ったり折ったりする場合、部品間の干渉で傷が発生する可能性があります。作動部が破損する可能性があります。(4)

△参考 該当モデルのヘッドレストにはロック機能がありません。

アームレスト高さ調節

両側のアームレストパッドの高さ調節ボタンを押したまま(1)アームレストを上下に動かして希望の高さに調節してください。(2)



△参考 アームレスト調節有(A)モデルのみの機能となります。

座面スライド調節


椅子に座った後、座面左側の座面スライド調節レバーを上げます。
レバーを上げた状態で座面を前後に動かした後、希望の位置で調節レバーを離してください。

△参考 座面スライド調節有(D)モデルのみの機能となります。




リクライニング角度調節

椅子に座った後、背もたれを希望の位置まで倒した状態で(1)調節レバーを下げてください。(2)
背もたれを最初の位置に戻すには、角度調節レバーを上げた後(3)背もたれを後ろに押し戻すと、角度固定が解除されます。

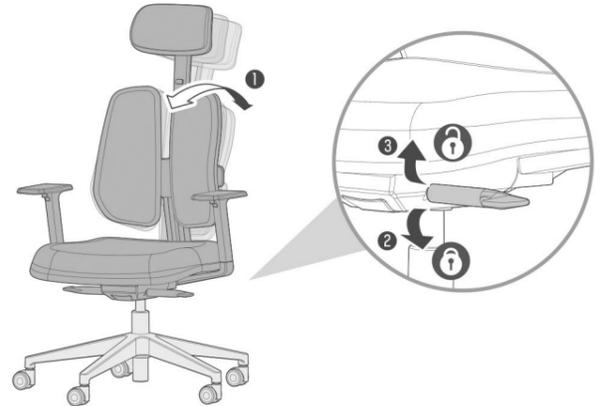


背もたれ左右幅調節

椅子の背もたれの裏面にある左右調節ツマミを左に回して、背もたれが動くまで緩めてください。(1)
調節ツマミを左右に移動させて両側の背もたれを希望の位置に合わせた後(2,3)
調節ツマミを右に回して締めてください。(4)

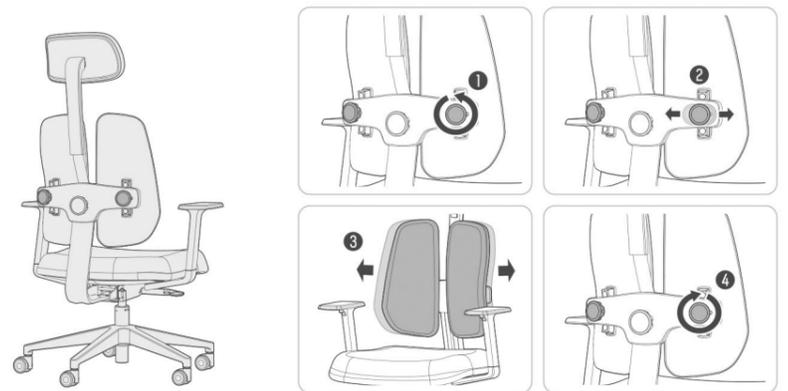

背もたれ高さ調節

背もたれ裏面の中央にある高さ調節ツマミを左に回して緩めてください。(1)
背もたれを希望の高さに位置させた後(2)溝に合わせて固定してください。(3)調節ツマミを右に回して締めてください。(4)

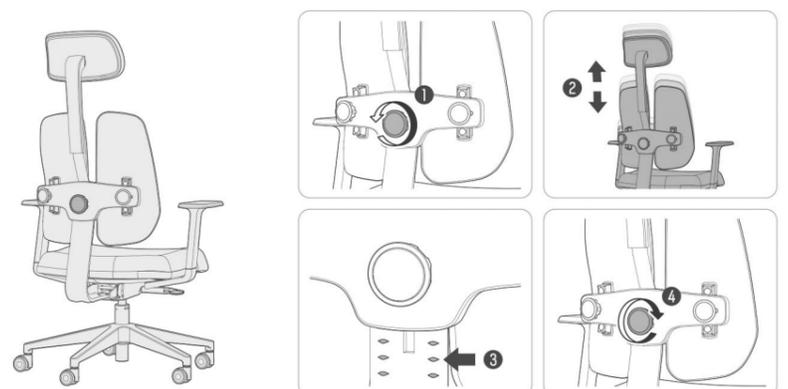

△注意 背もたれの高さ調節時、調節穴に合わせて固定されない場合、背もたれが揺れることがあります。
調節穴に合わせて背もたれの位置を調整した後、ツマミを締め固定してください。