


AL-60CD 電源切断時の注意事項

AL-60CD の電源を切断する時は、以下の手順で行ってください。

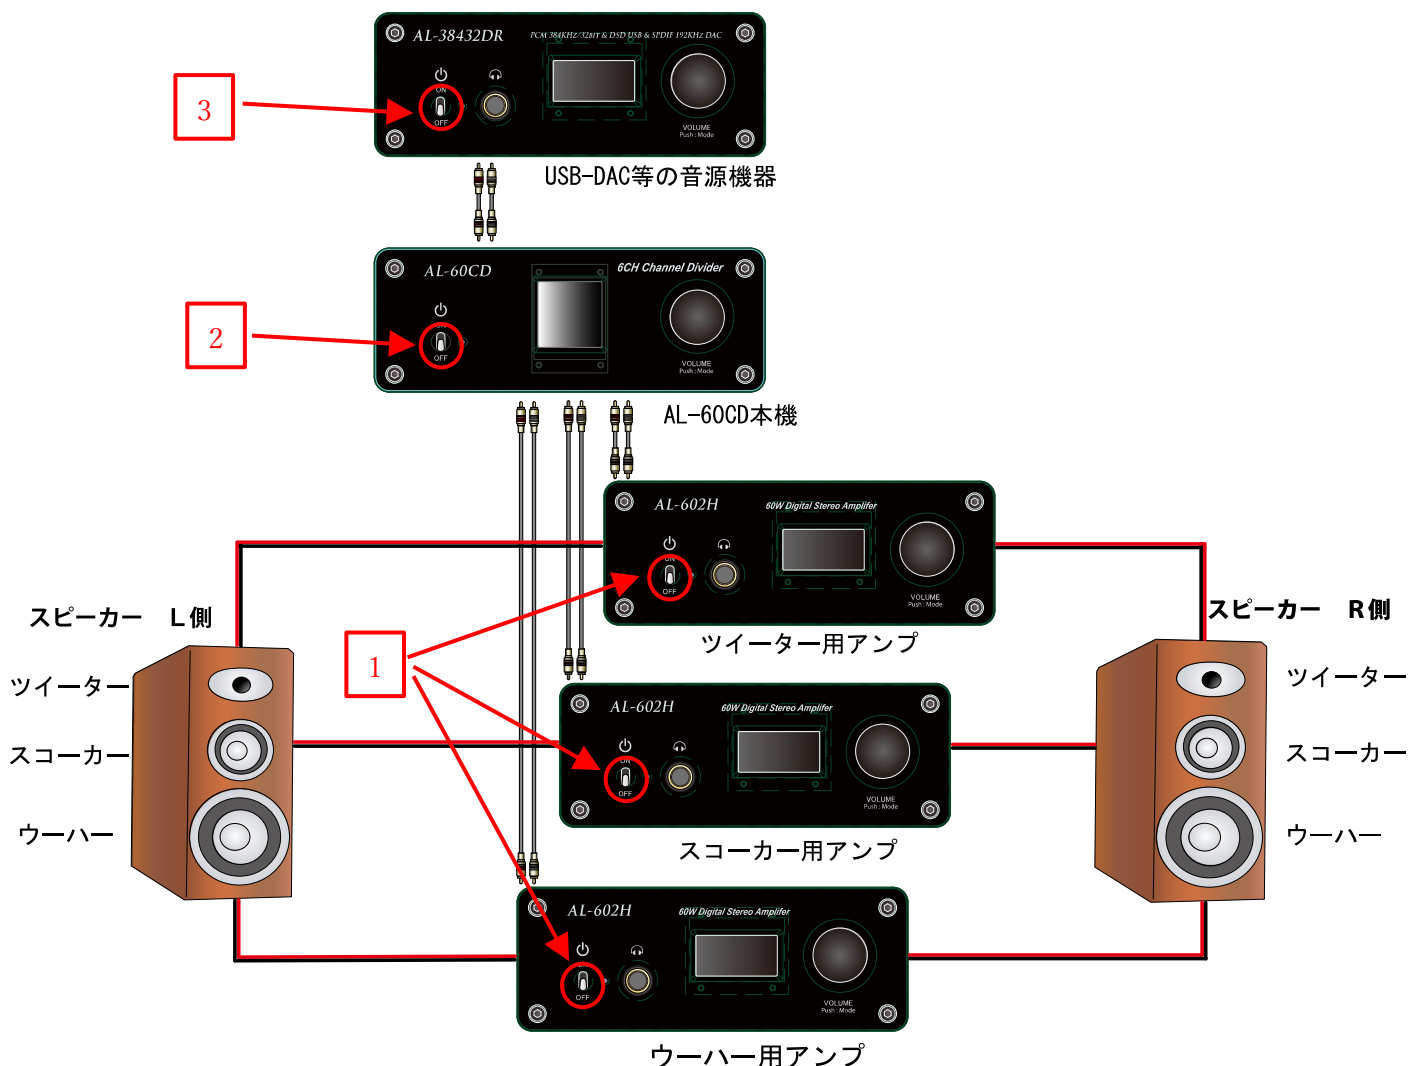

1 各アンプの電源を電源スイッチをオフにして切断します。

2 AL-60CD 本機の電源を電源スイッチをオフにして切断します。

3 USB-DAC 等の音源機器の電源を電源スイッチをオフにして切断します。

特に、**1** **2** の手順で行わないと電源切断時にポップノイズが発生する場合があります。

※連動タップでアンプや AL-60CD 本機、USB-DAC 等の音源機器をまとめて電源切断する事や、AL-60CD 本機の電源スイッチをオンにしたまま AL-60CD 本機の AC アダプタの電源をいきなり抜いたりする事は、ポップノイズが出て、スピーカーにダメージが発生する場合がありますので、おやめください。