

乾燥機 遠隔監視サービス

SDR シリーズ

取扱説明書

株式会社 

安全標示について

ご使用のまえに、この欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。

誤った取り扱いをした場合に生じる危険とその程度を、標示で区分して説明しています。
安全標示の種類と意味は以下の通りです。

安全標示が持つ意味を理解し、本書の内容（指示）に従ってください。

安全標示	意 味
 危 険	この標示に従わなかった場合、人が死亡または重傷を負う差し迫った危険がある内容を示しています。
 警 告	この標示に従わなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 注 意	この標示に従わなかった場合、人がけがを負う可能性がある内容を示しています。

その他の標示	意 味
<u>取扱注意</u>	この標示に従わなかった場合、製品の損傷や故障、または原料の損傷が生じる可能性がある内容を示しています。
<u>補 足</u>	使用上役立つ補足説明を示します。

重要なお知らせ



警 告

- この取扱説明書を読み、理解するまでは、操作および保守・点検を行わないでください。
- この機械の操作および保守・点検を行うときは、必ずこの取扱説明書に従ってください。
いつでも調べられるように、この取扱説明書を機械の近くに大切に保管してください。

- 疑問点または不明な箇所があれば、最寄りの営業所または、巻末の「緊急時の連絡先」に問い合わせるまで、作業を進めないでください。
- この取扱説明書に従わなかったために、あるいは誤用や無断改造がなされたために、けがを負ったり損害が発生したとしても、株式会社サタケは一切その責任を負いません。


1. 近年、産業機械には、新しい材料や加工方法の採用により、さまざまな危険が数多く発生する傾向にあります。

この機械の取扱上の危険についても、すべての状況を予測することはできません。

そのため、この取扱説明書の記載および機械本体に標示している事項は、すべての危険を想定しているわけではありません。

したがって、機械の操作または日常点検を行う場合は、この取扱説明書の記載および機械本体に標示している事項に限らず、安全対策に関しては十分な配慮が必要です。

2. この取扱説明書について、質問やより詳しい情報が必要な場合は、巻末の「緊急時の連絡先」にお問い合わせください。
3. この取扱説明書において、万一、ページの「乱丁」や「落丁」などがあった場合は、お取り替えいたします。お手数ですが、最寄りの営業所までご連絡ください。
なお、その際は機械名称も合わせてご連絡ください。

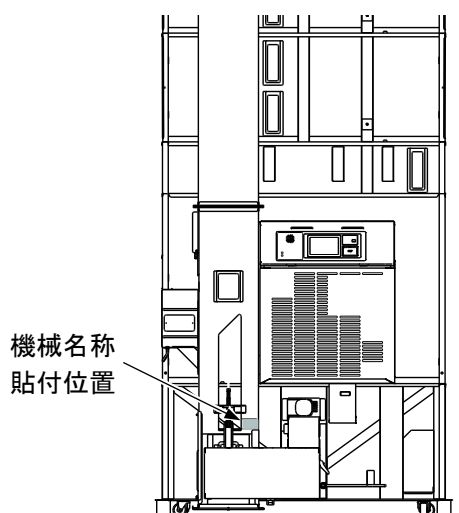

もくじ

	ページ
安全標示について.....	i
重要なお知らせ.....	ii
ご使用のまえに	
注意事項.....	1
対応機種.....	2
製品概要.....	2
運転前の準備と確認.....	5
サービスの使用方法の説明.....	6
画面の説明	
画面の説明.....	7
各運転状態の説明.....	10
水分グラフ画面の説明.....	18
穀物情報編集画面の説明.....	21
履歴画面の説明.....	22
メール通知画面の説明.....	24
乾燥機の表示方法画面の説明.....	30
困ったとき	
困ったときの対処のしかた.....	36
その他	
保証とアフターサービス.....	37
緊急時の連絡先.....	巻末

ご使用のまえに

画面の説明

困ったとき
その他

注意事項

取扱注意

画面内容の変更	機能向上のため、表示する画面は予告なく内容が変更される場合があります。
商標について	その他の記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

対応機種

本製品は、以下の型式の穀物乾燥機でご利用可能です。

SDR 1500・2000・2500・2800・3000・3500 TS

SDR 30・35・40・45・50・55 CPS/CPS III

SDR 60・65 LPS/LPS III

SDR 3000・3500・4000・4500・5000・5500 TM

SDR 6000・6500 TL


SDR 3000・3500・4000・4500・5000・5500・6000・6500 X/XX/XD

SDR 7000・8000・9000・10000 V/VP

製品概要


穀物乾燥機「SAXES シリーズ、TIARA シリーズ、ソラーナネックススマートシリーズ」は、お客様のインターネット環境または弊社提供の通信装置を使用して、乾燥機の運転状態及び乾燥履歴をスマートフォンで見る事ができます。

各乾燥機は無線 LAN による通信を行います。

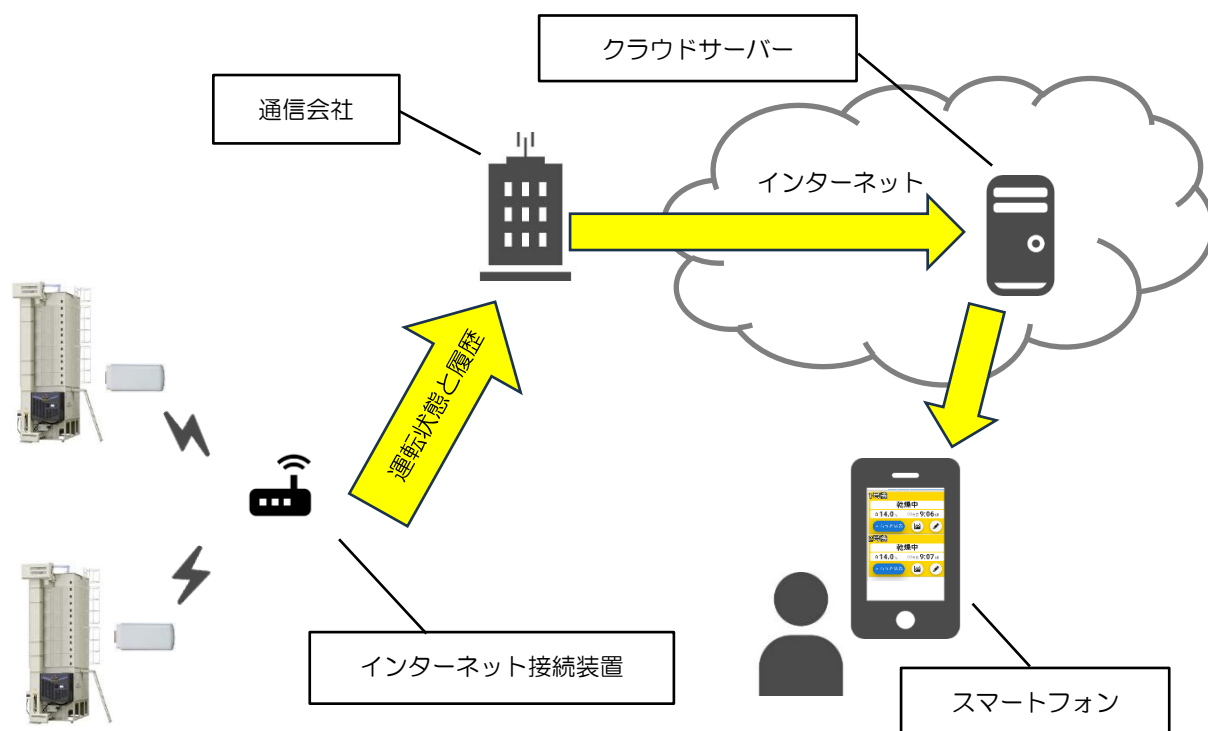

注記：

- 長期間使用しない場合は無線 LAN アダプタと専用ふたを取り外し、乾燥機付属の USB コネクタカバーを取り付けて下さい。

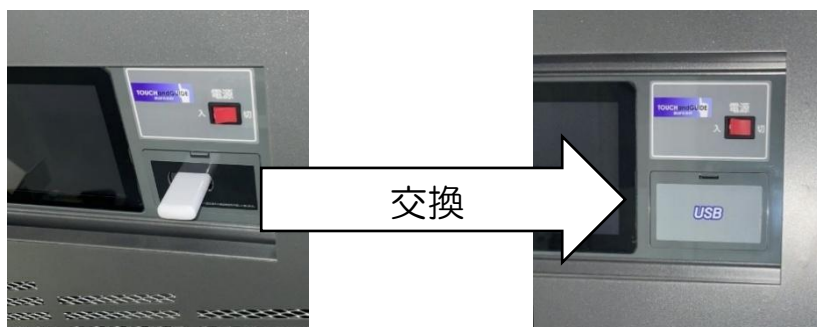

ご使用のまえに

- SDR-XD シリーズには、無線 LAN アダプタ用の専用ふたは取付不要です。


運転前の準備と確認

1. 今年度の利用契約を申し込んでいるかご確認ください。

サタケフレンドリークラブは次年度の契約自動更新がありません。2 年目以降のご利用は再度お申し込みをお願いします。

2. 無線 LAN アダプタと専用ふたの取り付けをご確認ください。

全ての乾燥機に無線 LAN アダプタと専用ふたが取り付けられている事をご確認下さい。
下図の無線 LAN アダプタが乾燥機の操作盤に取り付けられています。

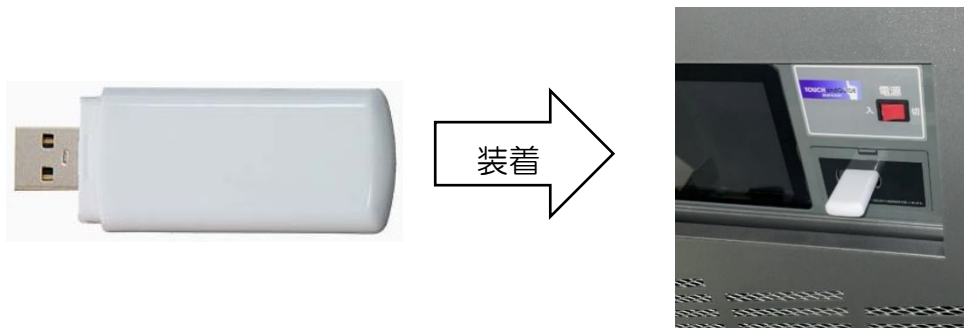

※SDR-XD シリーズには、無線 LAN アダプタ用の専用ふたは取付不要です。

3. 乾燥機の電源が入っていることをご確認下さい。

サービスの使用方法の説明

1. スマートフォンで乾燥機遠隔監視サービスを表示します。



左図の QR コードをスマートフォンで読み取るか、下記 URL をブラウザのアドレス欄に入力してください。

<https://cm.satake-inet.com/drynet/>

ご使用のまえに

2. ログイン画面が表示されます。


サタケフレンドリークラブ

乾燥機遠隔監視システム

会員ID
[アイコン] _____

パスワード
[アイコン] [パスワード入力欄] [アイコン]

ログイン

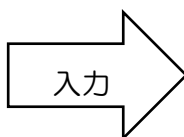

サタケフレンドリークラブ

乾燥機遠隔監視システム

会員ID
[アイコン] 1005

パスワード
[アイコン] [パスワード入力欄] [アイコン]

ログイン



会員 ID とパスワードを入力して、ログインボタンを押して下さい。

注記：会員 ID とパスワードは会員証を参照下さい。

3. サービスのホーム画面が表示されます。

乾燥機遠隔監視システム 26℃ / 47%

お知らせ ご利用条件 個人情報及び特定個人情報保護方針

1号機

乾燥中

△ 18.5% 当日 16:56 頃

▼ もっと見る [グラフアイコン] [編集アイコン]

2号機

乾燥中

△ 18.5% 当日 16:56 頃

▼ もっと見る [グラフアイコン] [編集アイコン]

メニュー ホーム

© SATAKE Corporation 2024/06/28 15:20:27

画面の説明

[ホーム画面]

ログインが完了すると、ホーム画面が表示されます。

※ホーム画面は 60 秒毎に自動で更新しています。



【お知らせ】

お知らせ、ご利用条件、個人情報及び特定個人情報保護方針が表示されます。
表示したい項目をクリックしてください。

乾燥機遠隔監視システム

18℃/ 55%

[お知らせ](#) [ご利用条件](#) [個人情報及び特定個人情報保護方針](#)

【表示板】

乾燥機の現在の状態に関する各種データが表示されます。

(詳細は、10 ページ「各運転状態の説明」を参照)

① 1号機


② 乾燥中

③ 18.5% 当日 10:42 頃

▼ もっと見る

- ① 乾燥機名
乾燥機の名前です。
- ② 運転状態
現在の運転状態が表示されます。
- ③ 運転情報
各運転に関連した情報が表示されます。

乾燥機が複数台ある場合、初期画面は簡易表示になっています。簡易表示の”もっと見る”を押すと、詳細表示に切り替わります。詳細表示の”閉じる”を押すと、簡易表示に切り替わります。
(乾燥機が1台の場合は初期画面から詳細表示になります)

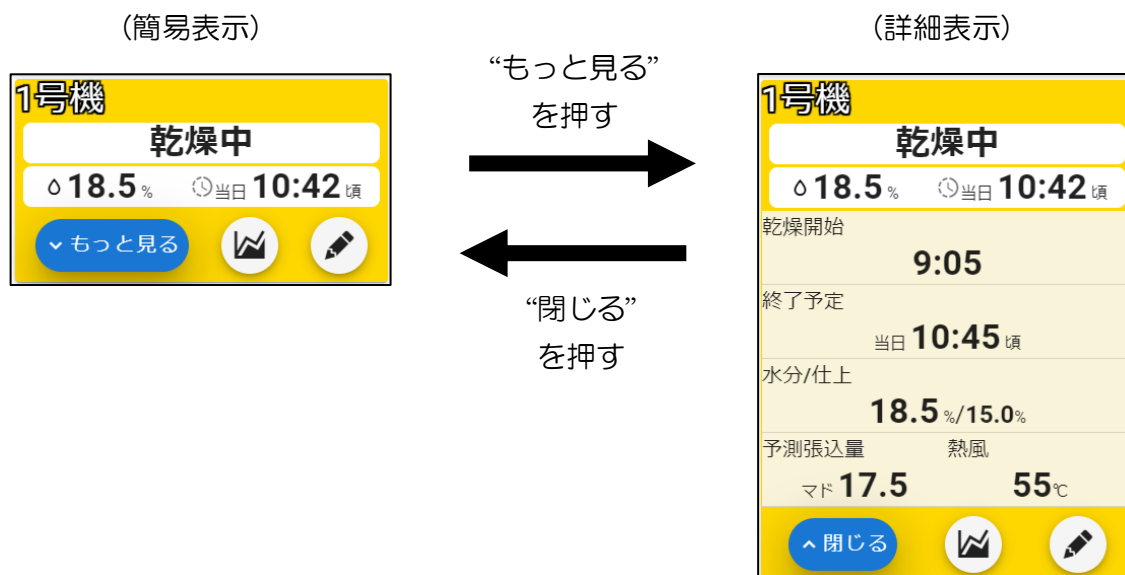

困ったとき

[メニュー]

メニュー項目をクリックすると、下図のようなメニュー画面を表示します。

- | | | | |
|---|-------------|--------------|--|
| ① | 会員 ID: 1005 | ① 会員 ID | ログイン中の会員 ID を表示します。 |
| ② | 🏠 ホーム | ② ホーム項目 | 本サービスのホーム画面を表示します。 |
| ③ | 🕒 履歴 | ③ 履歴項目 | 乾燥履歴などのデータを表示します。(詳細は、22 ページ「履歴画面の説明」を参照) |
| ④ | ✉️ メール通知 | ④ メール通知項目 | メール通知に関する設定を表示します。(詳細は、24 ページ「メール通知画面の説明」を参照) |
| ⑤ | 🖨️ 乾燥機の表示方法 | ⑤ 乾燥機の表示方法項目 | 乾燥機の名称等に関する設定を表示します。(詳細は、30 ページ「乾燥機の表示方法画面の説明」を参照) |
| ⑥ | 🚪 ログアウト | ⑥ ログアウト項目 | ログアウトして終了します。 |

[ホーム]

ホーム項目を押すと、ホーム画面が表示されます。
他の画面からホーム画面に戻る際に押してください。

各運転状態の説明

[停止]

- 乾燥機が停止している状態の画面です。

(簡易表示)




① 水分

乾燥機が最後に取得した平均水分の数値が表示されます。

② 張込量(予測張込量、張込量設定)

乾燥機が最後に取得した予測張込量が表示されます。張込量を手動で設定していた場合は、最後に設定した値が表示されます。

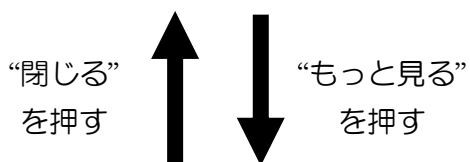

(詳細表示)





困ったとき

[張込]

- 乾燥機が張込運転をしている状態の画面です。
- 穀物の張込運転中は”張込中”、張込運転が終了し運転停止準備をしているときは”張込終了中”、張込運転が完全に終了したときは”張込終了”と表示されます。

(簡易表示)

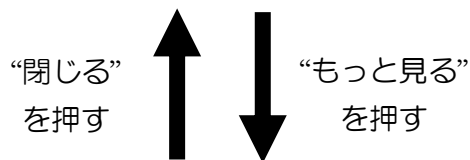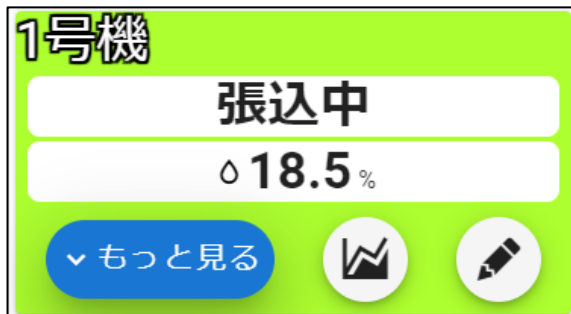

(詳細表示)





- ① 水分
現在の水分が表示されます。
- ② 張込量 (予測張込量、張込量設定)
乾燥機が取得した予測張込量が表示されます。張込量を手動で設定していた場合は、設定した値が表示されます。
- ③ バラツキ
レベル 1～3 少ない
レベル 3～5 中
レベル 7～8 多い
- ④ 水分グラフ表示ボタン
押すと、張込中の穀物に対する水分グラフが表示されます。
(詳細は、18 ページ「水分グラフ画面の説明」を参照)
- ⑤ 穀物情報編集ボタン
押すと、穀物情報を編集する画面が表示されます。
(詳細は、21 ページ「穀物情報編集画面の説明」を参照)

[循環]

- 乾燥機が循環運転をしている状態の画面です。
- 穀物の循環運転中は”循環中”、循環運転が終了し運転停止準備をしているときは”循環終了中”、循環運転が完全に終了したときは”循環終了”と表示されます。

(簡易表示)

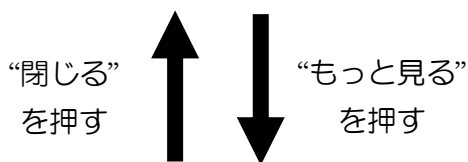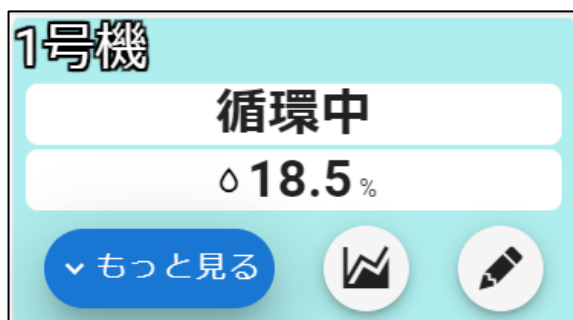

(詳細表示)




- ① 水分
現在の水分が表示されます。
- ② 張込量 (予測張込量、張込量設定)
乾燥機が取得した予測張込量が表示されます。張込量を手動で設定していた場合は、設定した値が表示されます。
- ③ バラツキ
レベル 1～3 少ない
レベル 3～5 中
レベル 7～8 多い
- ④ 水分グラフ表示ボタン
押すと、循環中の穀物に対する水分グラフが表示されます。
(詳細は、18 ページ「水分グラフ画面の説明」を参照)
- ⑤ 穀物情報編集ボタン
押すと、穀物情報を編集する画面が表示されます。
(詳細は、21 ページ「穀物情報編集画面の説明」を参照)

困ったとき

[乾燥]

- 乾燥機が乾燥運転をしている状態の画面です。
- 穀物の乾燥運転中は”乾燥中”、乾燥運転が終了し運転停止準備をしているときは”乾燥終了中”、乾燥運転が完全に終了したときは”乾燥終了”と表示されます。

(簡易表示)

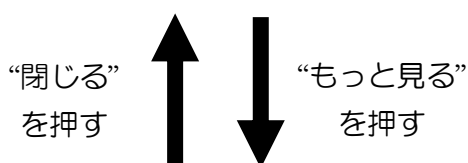

(詳細表示)




- ① 水分
現在の水分が表示されます。
- ② 乾燥終了予定時刻
乾燥運転の終了予定時刻が表示されます。
- ③ 乾燥開始時刻
乾燥運転の開始時刻が表示されます。
- ④ 水分/仕上水分
現在の水分と仕上水分が表示されます。
- ⑤ 張込量(予測張込量、張込量設定)
乾燥機が取得した予測張込量が表示されます。張込量を手動で設定していた場合は、設定した値が表示されます。
- ⑥ 熱風
平均熱風温度が表示されます。
- ⑦ 水分グラフ表示ボタン
押すと、乾燥中の穀物に対する水分グラフが表示されます。
(詳細は、18 ページ「水分グラフ画面の説明」を参照)
- ⑧ 穀物情報編集ボタン
押すと、穀物情報を編集する画面が表示されます。
(詳細は、21 ページ「穀物情報編集画面の説明」を参照)


[排出]

- 乾燥機が排出運転をしている状態の画面です。
- 穀物の排出運転中は”排出中”、排出運転が終了し運転停止準備をしているときは”排出終了中”、排出運転が完全に終了したときは”排出終了”と表示されます。

(簡易表示)

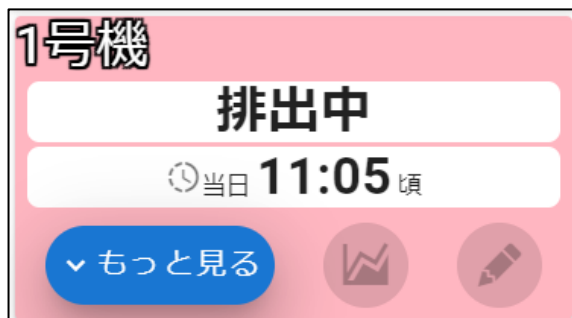

- ① 終了予定時刻
排出完了するおおよその時刻が表示されます。
- ② 終了残時間
排出完了までのおおよその残時間が表示されます。

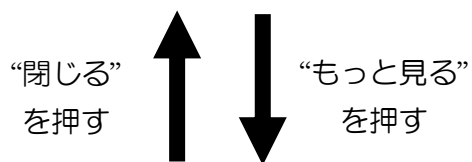

(詳細表示)




困ったとき

[アラーム]

- 乾燥機の運転中にアラームが発生している状態の画面です。

(簡易表示)

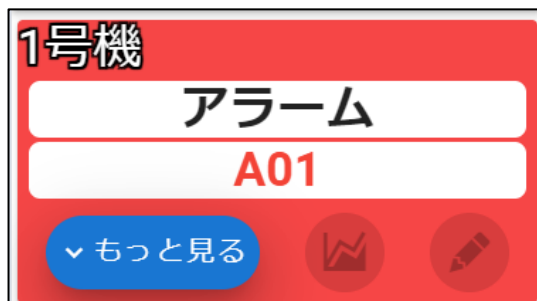


“閉じる”
を押す ↑ ↓ “もっと見る”
を押す

(詳細表示)



“戻る” ↑ ↓ “アラーム詳細表示”
を押す ボタンを押す


(アラーム詳細表示)

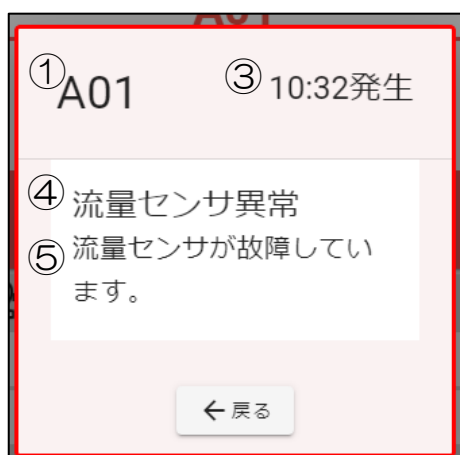

- ① アラーム番号
アラーム番号が表示されます。
- ② アラーム詳細表示ボタン
押すと、アラーム詳細画面が表示されます。
- ③ アラーム発生時刻
アラーム発生時刻が表示されます。
- ④ アラームタイトル
アラームのタイトルが表示されます。
- ⑤ アラーム詳細
発生中のアラームの内容が表示されます。

[送風]

- 乾燥機で特定のアラームが発生すると、乾燥機は送風運転をします。その後、アラームを解除し、送風運転のみの状態の画面です。

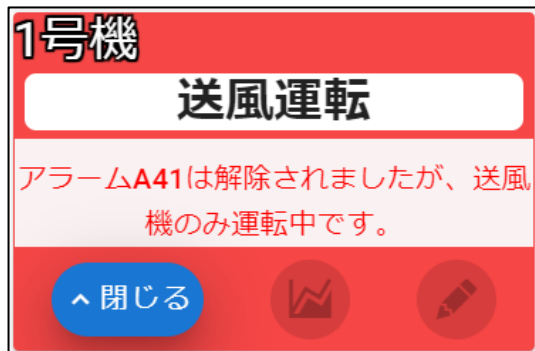

[電源 OFF]

- 乾燥機の電源が入っていない状態の画面です。
- 乾燥機から運転情報が本サービスへ一定時間送られなかった場合もこの画面になります。

(簡易表示)



“閉じる”
を押す ↑ ↓ “もっと見る”
を押す

(詳細表示)



① 運転情報

ひとつ前の運転の運転情報の表示と同じものが表示されます。

② 電源OFF日時

乾燥機が電源OFFとなった日時が表示されます。


※乾燥機から運転情報が本サービスへ一定時間送られなかった場合は、最後に運転情報が本サービスに送られた日時となります。

水分グラフ画面の説明

水分グラフの画面は、2種類の水分グラフと運転詳細データが表示されます。

画面上の印刷ボタンを押すことで、印刷用画面が表示されます。

【水分グラフ】

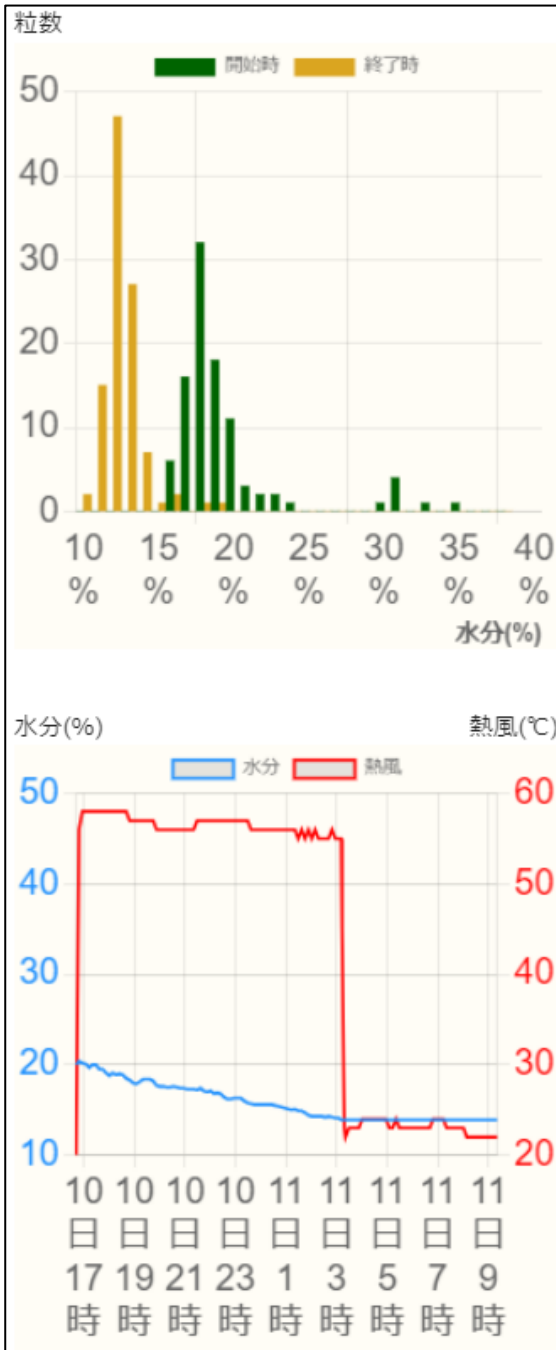

水分分布グラフ

乾燥開始時と、グラフ表示時とで穀物の水分分布の変化を表します。

※張込中・循環中の場合は、現在の水分分布のみを緑色のグラフで表示します。

水分経過グラフ

乾燥開始以降の水分と熱風温度の変化を表します。

※張込中・循環中の場合は、本グラフは表示されません。

[運転詳細データ]

①	開始日時	2018/10/10 16:41
※	生産者名	
②	終了日時	2018/10/11 3:17
③	乾燥機名	2号機
④	開始時水分	20.0%
⑤	終了時水分	13.9%
⑥	乾燥時間	10時間30分
⑦	平均気温	---
⑧	平均湿度	---
⑨	減少水分	6.1%
⑩	平均乾減率	0.6%/h
⑪	アラーム	
⑫	最大水分値	---
⑬	運転方法	水分計運転
⑭	乾燥速度	ふつう
⑮	穀物種類	もみ(B)
⑯	仕上水分	14 %
⑰	張込量	45石
※	品種名	
※	ほ場名	
※	メモ	
		 

- ① 開始日時
乾燥を開始した時刻です。
- ② 乾燥終了
乾燥終了時刻です。
- ③ 乾燥機名
乾燥機名です。
- ④ 開始時水分
乾燥開始時の穀物の水分です。
- ⑤ 終了時水分
乾燥終了時の穀物の水分です。
- ⑥ 乾燥時間
乾燥にかかった時間です。
- ⑦ 平均気温
乾燥運転中の平均気温です。
- ⑧ 平均湿度
乾燥運転中の平均気温です。
- ⑨ 減少水分
乾燥によって減少した水分です。
- ⑩ 平均乾減率
1 時間あたりの水分減少量です。
- ⑪ アラーム
アラーム履歴があればボタンが表示されます。
- ⑫ 最大水分量
穀物の水分の最大値です。
- ⑬ 運転方式
操作盤で設定した運転方法です。
- ⑭ 乾燥速度
操作盤で設定した乾燥速度です。
- ⑮ 穀物種類
操作盤で設定した穀物種類です。
- ⑯ 仕上水分
操作盤で設定した仕上水分です。
- ⑰ 張込量
乾燥機が取得した予測張込量が表示されます。張込量を手動で設定していた場合は、設定した値が表示されます。

※生産者名、品種名、ほ場名、メモについては、穀物情報編集画面で入力した内容が表示されます。
(詳細は、21 ページ「穀物情報編集画面の説明」を参照)

[印刷用画面の表示]

画面上の印刷ボタンを押すことで、印刷用画面が表示されます。

※印刷用画面では、アラームの項目は表示されません。



または



印刷ボタン
を押す

(印刷用画面)



困ったとき

穀物情報編集画面の説明

表示板や水分グラフ画面にある鉛筆ボタンを押すと、穀物情報編集画面が表示されます。

The screenshot shows a mobile application interface titled "穀物情報編集" (Grain Information Editing). It contains the following elements:

- ① A blue button labeled "前回の情報を転記" (Transfer previous information).
- ② A text input field for "品種名" (Variety name) with a character count "0/8".
- ③ A text input field for "生産者名" (Producer name) with a character count "0/8".
- ④ A text input field for "ほ場名" (Field name) with a character count "0/8".
- ⑤ A text input field for "メモ" (Memo).
- ⑥ A grey button labeled "← 戻る" (Back).
- ⑦ A blue button labeled "更新" (Update).

- ① 前回情報転記ボタン
②～④に前回入力された情報が自動的に転記されます。
- ② 品種名
穀物の品種名を入力してください。
- ③ 生産者名
穀物の生産者名を入力してください。
- ④ ほ場名
穀物のほ場名を入力してください。
- ⑤ メモ
メモを入力してください。
- ⑥ 戻るボタン
押すと、①～④の入力内容を保存しないで編集画面を閉じます。
- ⑦ 更新ボタン
押すと、①～④の入力内容を保存して編集画面を閉じます。

履歴画面の説明

履歴画面には、乾燥履歴と燃料消費量の2種類の画面があります。

[乾燥履歴]

これまでの乾燥履歴を表示することが出来ます。



① 水分グラフ表示ボタン

押すと、乾燥結果の穀物に対する水分グラフが表示されます。

(詳細は、18 ページ「水分グラフ画面の説明」を参照)

② 穀物情報編集ボタン

押すと、穀物情報を編集する画面が表示されます。

(詳細は、21 ページ「穀物情報編集画面の説明」を参照)

③ ダウンロードボタン

押すと、乾燥結果に対する各種データ (CSV ファイル) がダウンロードされます。


※乾燥ロットが終了している場合のみ
押せるようになります。

困ったとき

[燃料消費量]

お客様が乾燥機遠隔監視システムに登録されている全ての乾燥機の 1 日あたりの合計燃料消費量が表示されます。

画面は 1 ヶ月毎の表示になっています。他の月のデータを表示する場合は”表示月を変更”を押して変更してください。

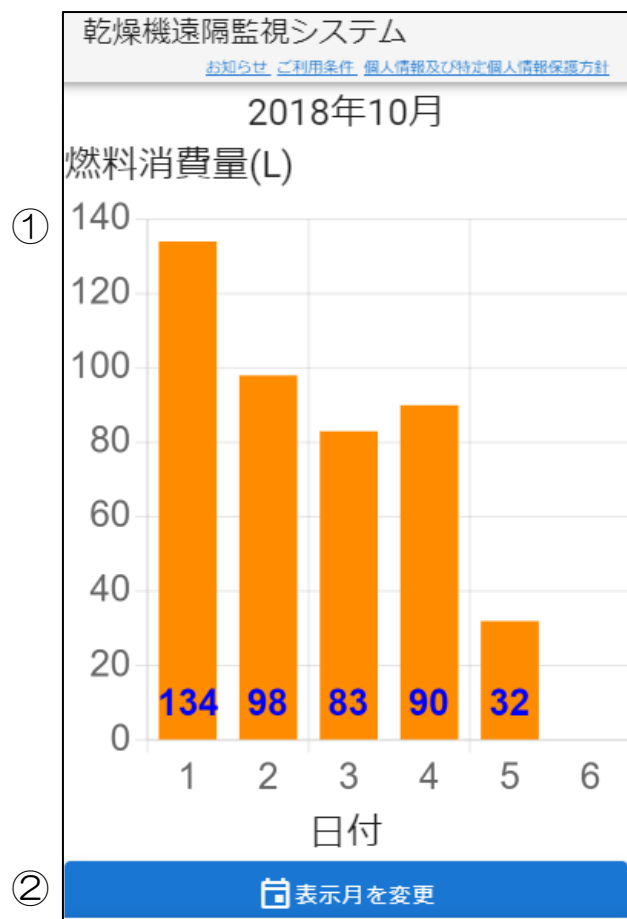

① 燃料消費量グラフ

その日に消費された燃料を棒グラフ表示します。

② 表示月変更ボタン

押すと、消費燃料グラフを表示させる年月を変更することができます。

※燃料消費量のデータがある月のみ選択できるようになっています。

メール通知画面の説明

メール通知画面には、メールアドレスの設定とメール通知条件の設定の項目があります。

メールアドレスを登録すると、乾燥終了時/アラーム発生時/循環運転時間超過時にメールで通知を受け取ることができます。尚、登録できるメールアドレスの件数は無制限です。

本システムの使用権を初めて購入した際に使用したメールアドレスがあらかじめ登録されています。

[通知可能な項目]

通知可能な項目は以下のとおりです。

- 乾燥完了通知
乾燥が終了した際に通知します。
- アラーム通知
乾燥機でアラームが発生した際に、アラームの内容を通知します。
- 循環時間超過通知
あらかじめ設定した時間(分)を超えて循環運転が継続したことを通知します。
循環運転の終了忘れ防止にご利用ください。
時間の設定方法は 29 ページ「メール通知条件の設定」を参照ください。

[通知されるメールのイメージ]

乾燥終了通知メールのイメージ



(上図はパソコンでメールを表示した画面例です)

アラーム発生通知メールのイメージ



(上図はパソコンでメールを表示した画面例です)

循環運転超過通知メールのイメージ





(上図はパソコンでメールを表示した画面例です)

[メールアドレス設定]

通知を受け取るメールアドレスと通知する項目について設定します。

・新規作成(追加)

新しくメールアドレスを追加します。

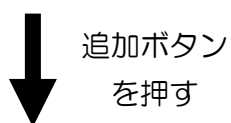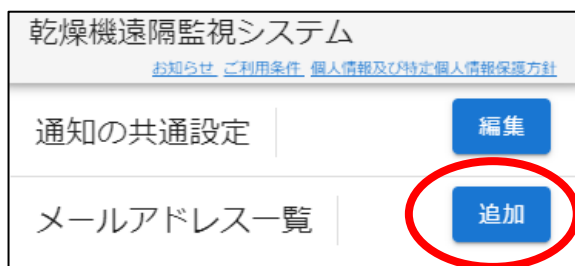

メールアドレス追加

① メールアドレス 0 / 256

②

☐ 乾燥完了通知


☒ アラーム通知

☐ 循環運転時間の通知

通知させたい「循環運転の時間」は、画面上部の「通知の共通設定」からご指定ください。

③ ④

(メールアドレス一覧表示)

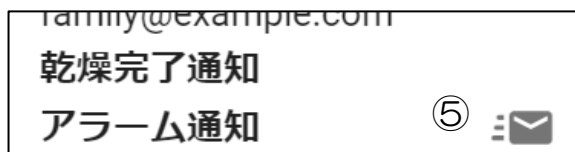


- ① メールアドレス
新しく通知を送付したいメールアドレスを入力してください。
- ② 通知項目設定
どの項目の通知を送付するか設定します。
通知を送付する項目についてはメールアドレス一覧表示にてメールアイコンが表示されます。
 - …乾燥完了通知
乾燥運転が終了した際に通知を送付します。
 - …アラーム通知
アラームが発生した際に通知を送付します。
 - …循環時間超過通知
循環運転の時間超過通知を送付します。
(時間の設定方法は、29 ページ「メール通知条件の設定」を参照)
- ③ 戻るボタン
押すと、①～②の入力内容を保存しないで編集画面を閉じます。
- ④ 追加ボタン
押すと、①～②の入力内容を保存して編集画面を閉じます。
- ⑤ メールアイコン
メール通知を送付する項目に表示されます。


・編集

既に登録しているメールアドレスについて、各項目を編集することができます。

登録しているメールアドレスの鉛筆ボタンを押すと、編集用画面が表示されます。



鉛筆ボタン
を押す

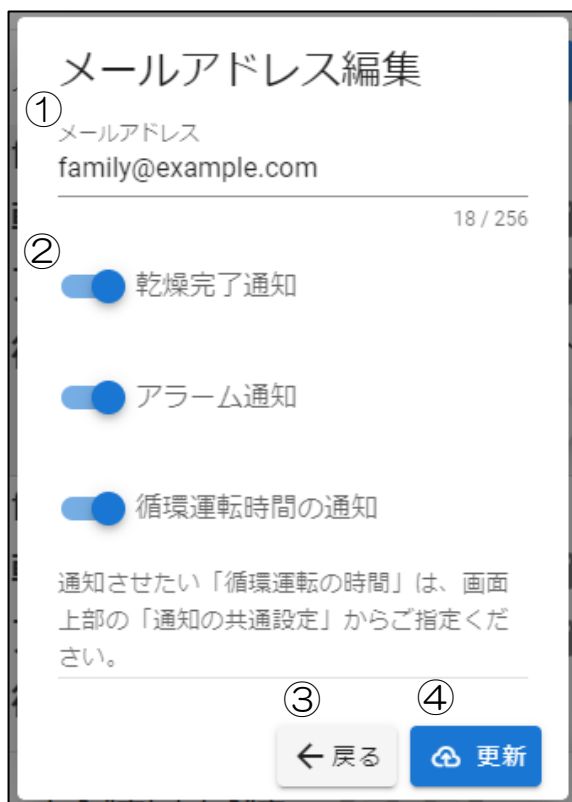

- ① メールアドレス
入力済みのメールアドレスを変更できます。
- ② 通知項目設定
どの項目の通知を送付するか設定します。
…乾燥完了通知
乾燥運転が終了した際に通知を送付します。
…アラーム通知
アラームが発生した際に通知を送付します。
…循環時間超過通知
循環運転の時間超過通知を送付します。
(時間の設定方法は、29 ページ「メール通知条件の設定」を参照)
- ③ 戻るボタン
押すと、①～②の入力内容を保存しないで編集画面を閉じます。
- ④ 更新ボタン
押すと、①～②の入力内容を保存して編集画面を閉じます。

・削除

既に登録しているメールアドレスを削除します。

登録しているメールアドレスのごみ箱ボタンを押すと削除されます。




① 戻るボタン

押すと、メールアドレスを削除しないで閉じます。

② 削除ボタン

押すと、メールアドレスを削除して閉じます。



ごみ箱ボタン
を押す




[メール通知条件の設定]

循環時間超過通知について、通知対象となる連続循環時間を設定することができます。

※本設定内容は、すべての乾燥機とすべてのメールアドレスに共通で適用されます。



↓
編集ボタン
を押す

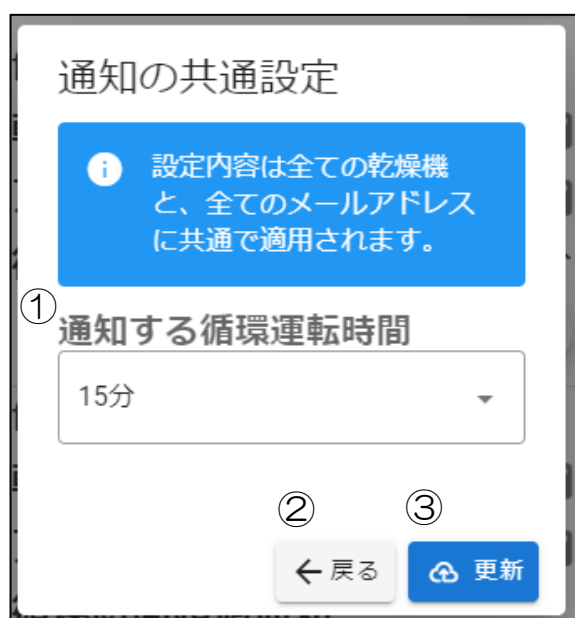

- ① 連続循環時間の設定
通知対象となる連続循環時間を選択します。
- ② 戻るボタン
押すと、①の入力内容を保存しないで編集画面を閉じます。
- ③ 更新ボタン
押すと、①の入力内容を保存して編集画面を閉じます。

乾燥機の表示方法画面の説明

乾燥機の表示方法画面には、乾燥機の名前設定と乾燥機のグループ設定の2種類の画面があります。

[乾燥機の名前]

乾燥機遠隔監視システム内で表示する乾燥機の名前を設定することができます。

乾燥機遠隔監視システム
[お知らせ](#) [ご利用条件](#) [個人情報及び特定個人情報保護方針](#)

乾燥機の名前一覧

乾燥機名	1号機
型式	SDR50CPS

乾燥機名 2号機



鉛筆ボタン
を押す

乾燥機編集

① 乾燥機名
1号機 3 / 8

② 乾燥機本体情報

本体製造番号	K107360402
型式	SDR50CPS

③ ← 戻る ④ 更新

- ① 乾燥機名
乾燥機につける名前を入力します。
- ② 乾燥機本体情報
名前をつける乾燥機の本体製造番号と型式が表示されます。
- ③ 戻るボタン
押すと、①の入力内容を保存しないで編集画面を閉じます。
- ④ 更新ボタン
押すと、①の入力内容を保存して編集画面を閉じます。

困ったとき

[乾燥機のグループ設定]

乾燥機のグループを作成しグループに乾燥機を追加することで、ホーム画面の表示をグループ毎に変更することができます。


※グループが二つ以上ないと、ホーム画面のグループ表示は有効になりません。

・グループについて

グループ機能の具体的な使用シーン


例：乾燥機が複数建屋に分かれておかれており、それぞれの乾燥機を区別して表示させたい、等
複数ラインに分かれており、ラインごとに表示させたい、等

(イメージ図)

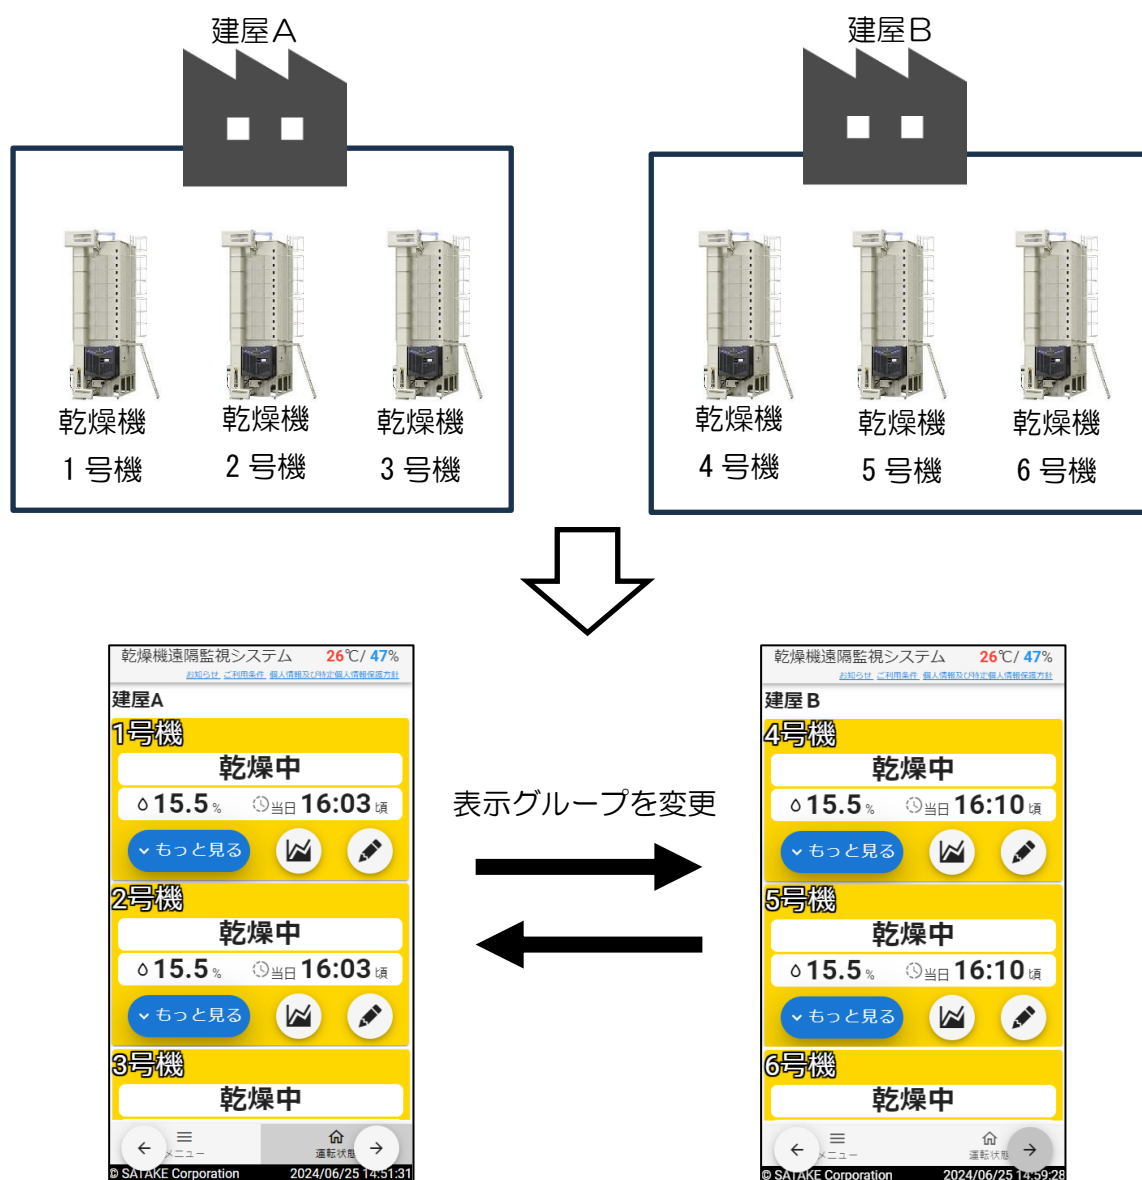

・グループの作成

まずはグループを作成します。

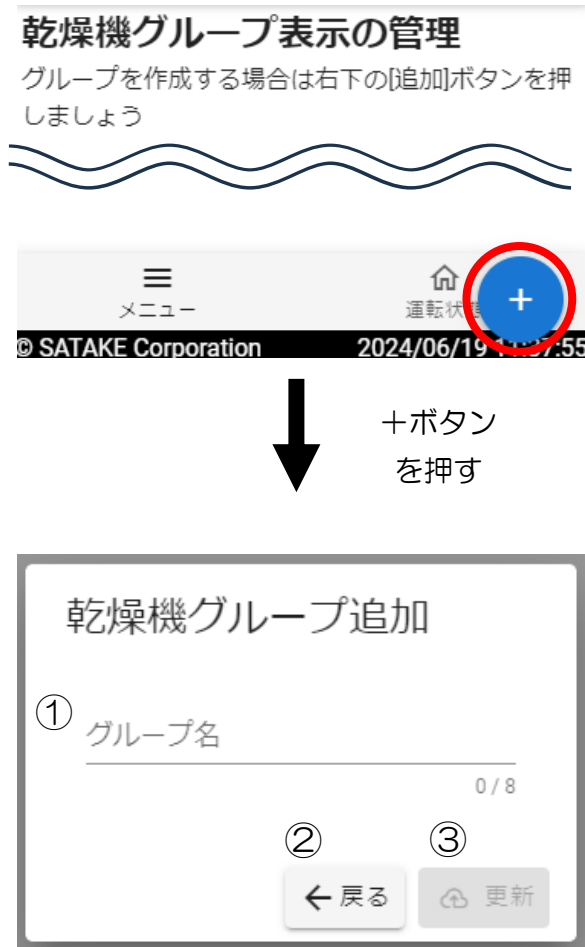


- ① グループ名
作成するグループ名を入力します、
- ② 戻るボタン
押すと、①の入力内容を保存しないで編集画面を閉じます。
- ③ 更新ボタン
押すと、①の入力内容を保存して編集画面を閉じます。


困ったとき

・ グループに乾燥機を追加する


作成したグループに乾燥機を登録します。

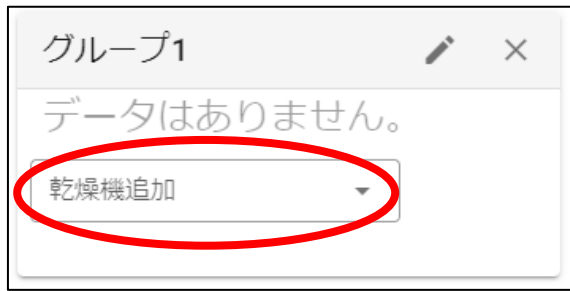

“乾燥機追加”
を押す

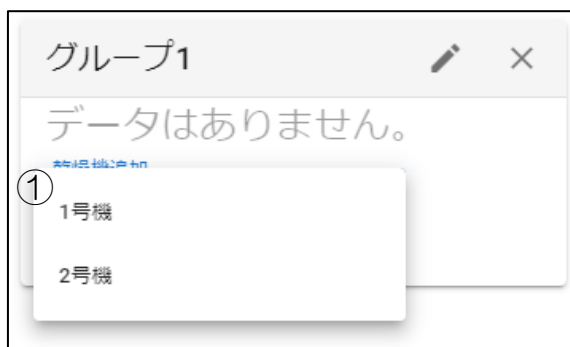

追加する乾燥機
を押す

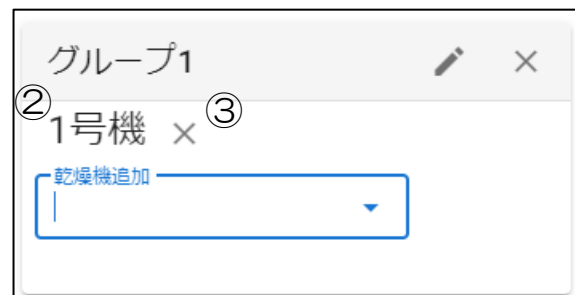

① 追加する乾燥機を選択

グループに追加する乾燥機を選択します。

※選択すると同時にグループに追加されます。

② グループ追加済み乾燥機

既にグループに追加されている乾燥機が表示されます。

③ 乾燥機の削除


押すと、グループから乾燥機が削除されます。

・グループ名の編集

グループ名の右側にある鉛筆ボタンをクリックすると、グループ名が編集できます。




鉛筆ボタン
を押す

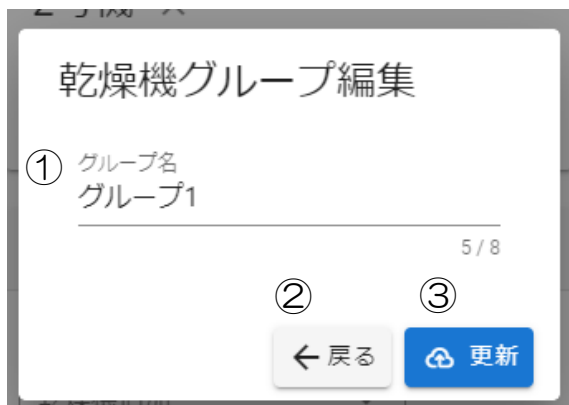

- ① グループ名
変更するグループ名を入力します。
- ② 戻るボタン
押すと、①の入力内容を保存しないで編集画面を閉じます。
- ③ 更新ボタン
押すと、①の入力内容を保存して編集画面を閉じます。

・グループの削除


グループ名の右側にある×ボタンをクリックすると、グループが削除できます。

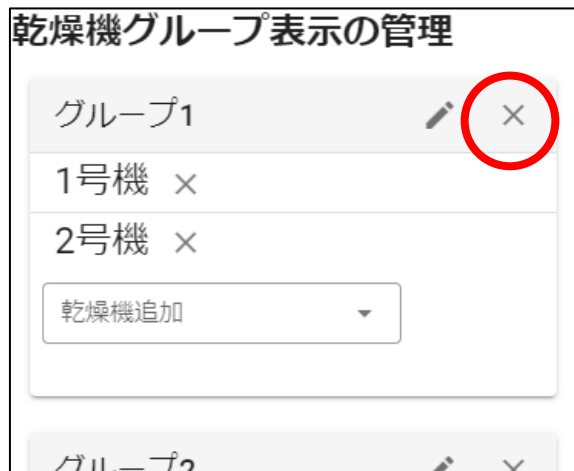

- ① 戻るボタン
押すと、グループを削除せず閉じます。
- ② 削除ボタン
押すと、グループを削除します。



×ボタン
を押す

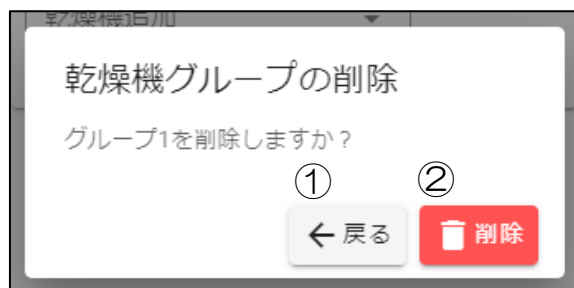

困ったときの対処のしかた

表示（症状）	確認内容	対処方法
スマートフォンで表示される運転状態が、電源OFFのまま変化しない	乾燥機の電源はONになっていますか？	乾燥機の電源をONにしてください。
	乾燥機のホーム画面が表示された直後ですか？	数分お待ち下さい。 ※乾燥機はホーム画面が表示されたあと、乾燥機の内部処理を待ってから情報送信を始めます。このため、起動直後は運転状態が画面に反映されるまで少し時間がかかります。
	会員IDの利用期限が過ぎていませんか？	利用期限が過ぎた場合、追加で利用期間を購入することで、継続してご利用可能です。 最寄りの営業所にご連絡下さい。
	上記以外の場合	無線LANアダプタを一度抜き差しして、5分程度お待ちください。問題が解消しない場合は、新しい無線LANアダプタに交換する必要があります。最寄りの営業所にご連絡下さい。

保証とアフターサービス

取り扱い・修理などのご相談は、お買い上げの販売店またはJ Aまでお申し付けください。

■保証

- 保証期間は、スターターキットもしくは拡張セットを乾燥機に取り付けた日から1年間です。

■補修用部品の供給年限

- この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後3年とします。
ただし、供給年限内にあっても、特殊部品につきましては、納期などについてご相談させていただく場合があります。
- 補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給の要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

■修理を依頼されるときには

- 「困ったときの対処のしかた」（36ページ）に従っても直らない場合は、最寄りの営業所ご連絡ください。

〔保証期間中は〕

- 規約に従って修理させていただきます。

〔保証期間が過ぎているときは〕

- 修理すれば使用できる場合は、ご希望により修理させていただきます。

〔修理料金は〕

- 修理料金＋部品代で構成しています。

[XE]

[illegible]

緊急時の連絡先

機械が異常な作動をし、原因が不明で適切な処置が行えない場合、または運転操作方法等に不明な点がある場合は、下記連絡先へご連絡ください。

〔１〕 最寄りの営業所

営業所／所在地	TEL（代表）	FAX	〒
北海道営業所／札幌市白石区中央 3 条 3 丁目 6-44	011 (812) 3666	011 (820) 2007	003-0013
北上営業所／岩手県北上市川岸 1 丁目 16-1（サタケ東北内）	0197 (64) 0111	0197 (61) 0001	024-0032
秋田営業所／秋田市仁井田字中谷地 121-2	018 (839) 0891	018 (889) 6001	010-1423
仙台営業所／宮城県仙台市若林区六丁の目西町 7-33	022 (287) 2733	022 (390) 1017	984-0011
小山営業所／栃木県小山市駅南町 4 丁目 31	0285 (27) 5060	0285 (31) 1002	323-0822
柏 営 業 所／千葉県柏市大室 1153	04 (7132) 1181	04 (7140) 8018	277-0813
新潟営業所／新潟市中央区長潟 3 丁目 8-16	025 (287) 0177	025 (257) 1103	950-0932
名古屋営業所／愛知県一宮市赤見 1 丁目 2-28	0586 (73) 2177	0586 (26) 1040	491-0023
北陸営業所／石川県白山市源兵島町 793-1	076 (277) 2085	076 (277) 8010	924-0052
大阪営業所／大阪府豊中市稲津町 2 丁目 5-1	06 (6867) 6015	06 (6867) 6073	561-0854
広島営業所／広島県東広島市西条西本町 25-29 アソカビル 3F	082 (420) 8575	082 (420) 0010	739-0043
松山営業所／愛媛県伊予市市場 485-1	089 (982) 6990	089 (997) 3231	799-3122
福岡営業所／福岡県太宰府市国分 1 丁目 7-1	092 (921) 6111	092 (920) 1030	818-0132
熊本営業所／熊本県熊本市東区長嶺東 2 丁目 4 番 70 号	096 (382) 2727	096 (386) 2007	861-8029

〔２〕 製造元 株式会社

広島本社／広島県東広島市西条西本町 2-30 〒739-8602

●最寄りの営業所に連絡がつかない場合は、下記連絡先へご連絡ください。

■本 社 営 業 窓 口	〔営業統括本部〕	TEL : 082 (420) 8541	FAX : 082 (420) 0005
■お客様相談窓口		TEL : 082 (420) 8543	
■大 代 表		TEL : 082 (420) 0001	

株式会社 **サタケ**

サタケのホームページ
<http://www.satake-japan.co.jp/>

□広島本社／〒739-8602 広島県東広島市西条西本町 2-30 TEL 082 (420) 0001 (大代表)
□東京本社／〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-7-2 TEL 03 (3253) 3111 (代表)
□営業拠点／北海道、北上、秋田、仙台、小山、東京、柏、新潟、名古屋、北陸、大阪、
広島、松山、九州、福岡、熊本

□サタケグループ／

株式会社サタケ、サタケ東北株式会社、サタケ豊栄株式会社、
サタケグレインマシナリー株式会社、

SATAKE USA INC.、SATAKE (CANADA) INC.、SATAKE EUROPE LTD.、
SATAKE AMERICA LATINA LTDA.、SATAKE INDIA ENGINEERING PVT.LTD.、
SATAKE (THAILAND) CO., LTD.、SATAKE INTERNATIONAL BANGKOK CO.,LTD.、
佐竹機械（蘇州）有限公司、佐竹軟件技術（蘇州）有限公司、SATAKE AUSTRALIA PTY.
LTD.

Copyright (C) 2026 Satake Corporation. All rights reserved.