

本製品は日本国内専用です。USE ONLY IN JAPAN

テレマルシェ デジタルムービーカメラ

# kokoro MOVIE

製品型番：TLM-DVC141



※本書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。



# 目次

|                             |    |                |    |
|-----------------------------|----|----------------|----|
| ■はじめに                       | 5  | 各種設定メニュー       | 17 |
| ■安全上のご注意                    | 6  | 動画撮影設定メニュー     | 18 |
| ■取り扱い上のご注意                  | 6  | 静止画撮影設定メニュー    | 18 |
| ■本体と付属品                     | 9  | 設定メニュー（全モード共通） | 19 |
| ■各部の名称と機能                   | 10 | ■動画モード         | 20 |
| 各部名称                        | 10 | 動画撮影モードの操作画面   | 20 |
| 各ボタンの機能                     | 11 | 動画の撮影          | 21 |
| ■ご使用の前に                     | 12 | ズーム操作          | 21 |
| バッテリーの取り付け                  | 12 | 内蔵LEDライト       | 21 |
| バッテリーの充電                    | 13 | 動画撮影中の画面表示     | 22 |
| 電源のオン・オフ                    | 15 | ■静止画モード        | 23 |
| SD/SDHCメモリーカード（別売）を<br>使用する | 15 | 静止画撮影モードの操作画面  | 23 |
| ■日付・時刻の設定                   | 16 | 静止画の撮影         | 24 |
| ■基本操作                       | 17 | ズーム操作          | 24 |
| モードの切り替え                    | 17 | 内蔵LEDライト       | 24 |

|                        |     |                       |     |
|------------------------|-----|-----------------------|-----|
| ■音声モード・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 5 | ■保証規定・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 7 |
| 音声記録モードの操作画面・・・・・・・・   | 2 5 | ■保証書・・・・・・・・・・・・・・・・  | 3 8 |
| 音声の記録・・・・・・・・          | 2 5 |                       |     |
| 音声記録中の画面表示・・・・・・・・     | 2 6 |                       |     |
| ■再生モード・・・・・・・・         | 2 7 |                       |     |
| 再生モードにする方法・・・・・・・・     | 2 7 |                       |     |
| 再生モードの表示パターン・・・・・・・・   | 2 7 |                       |     |
| 動画再生モードの操作・・・・・・・・     | 2 8 |                       |     |
| 各ファイルの削除・保護・・・・・・・・    | 2 9 |                       |     |
| ■パソコンとの接続・・・・・・・・      | 3 0 |                       |     |
| 接続方法・・・・・・・・           | 3 0 |                       |     |
| ■記録可能時間／枚数の目安・・・・・・・・  | 3 2 |                       |     |
| 動画（30fps）・・・・・・・・      | 3 2 |                       |     |
| 静止画・・・・・・・・            | 3 3 |                       |     |
| ■主な仕様・・・・・・・・          | 3 4 |                       |     |
| ■故障かな？と思ったら・・・・・・・・    | 3 6 |                       |     |

# はじめに

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用になる前に本書をよくお読みになり、内容をご理解いただいた上で本製品を正しくお使いください。

なお、お読みになった後は、いつでも本書を見られる場所で保証書とともに大切に保管してください。

製品保証書は38ページについています。

- 大切な撮影（結婚式や旅行など）の前には、必ず事前にテスト撮影を行ってください。
- 本製品の故障およびその他の理由により生じた画像データの破損、消失による利益損失、損害などに関し、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 本製品のご使用によって生じた直接的・間接的な損害につきましては、いかなる場合でも当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 本書の写真、イラスト、図等は説明のために作成したものです。実際のものとは異なります。
- 製品改良のため、予告なく外観、仕様などを変更することがあります。

本製品の使用方法を解説する動画や製品情報、FAQ（よくあるご質問）などをご覧いただけるホームページをご用意しています。

●パソコンから

URL : <http://telemarche.co.jp/>

または



●スマートフォンから

右のWEBサイトを読み込んで  
ください。



# 安全上のご注意

お使いになる人自身やほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容を記載しています。  
以下の表示・記号・説明を十分ご理解いただき、記載事項をお守りください。

|                                                                                     |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  警告 | この表示は、人が死亡または重症などを負う可能性が想定される内容です。      |
|  注意 | この表示は、人が怪我をしたり物的損害などが発生する可能性が想定される内容です。 |
|  禁止 | この表示は、してはいけない禁止事項です。                    |
|  強制 | この表示は、必ず守るべき強制事項です。                     |

# 取り扱い上のご注意



|                                                                                  |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管はお控えください。故障や火災の原因となります。また、周辺の温度変化が激しい場合、内部結露によって誤作動する場合があります。                                                                     |
|  | 可燃性ガス、爆発性ガスなどが存在する、もしくは存在する恐れがある場所で本製品を使用しないでください。引火爆発の原因となります。                                                                                                |
|  | 本製品を歩行中や運転中に使用しないでください。交通事故の原因になります。                                                                                                                           |
|  | 液晶パネル部に強い衝撃を与えないでください。液晶パネル部が衝撃により破損すると、内部の液体が漏れ出す可能性があります。このような場合、液体を口にしたたり、吸い込んだり、皮膚に付着させないようにご注意ください。怪我や火傷の原因となります。万が一、目や口に入った場合は、ただちに水で洗い流し、早めに医師にご相談ください。 |
|  | 本製品で太陽や強い光源を見ないでください。失明などの原因となります。                                                                                                                             |
|  | 濡れた手でカメラや各パーツを触ったり操作したりしないでください。感電や故障の原因となります。                                                                                                                 |

|                                                                                  |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 次のような場合は、ただちに使用を中止してください。<br>■落下により本製品が破損した場合 ■本製品やケーブル等から煙が出たり、異臭がしたり、異常に発熱している場合<br>使用を中止したら、本製品からケーブル等を取り外し、サポートセンターへお問い合わせください。そのまま使い続けると、火災や感電の原因となります。 |
|  | 本製品を足場の悪い環境や、不安定な場所で使用しないでください。事故の原因となります。                                                                                                                   |
|  | 雷が鳴り出したら、ただちに使用を中止してください。感電の原因となります。                                                                                                                         |
|  | 異物を入れないでください。コネクタの差し込み口などから、金属類や燃えやすいものなどを入れないでください。そのまま使用すると感電や火災の原因となります。万が一、異物が入った場合は、ただちに使用を中止し、サポートセンターにご相談ください。                                        |
|  | 本製品や付属品を分解しないでください。自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災・火傷の原因となります。                                                                                                    |
|  | 水場で使用しないでください。浴槽、台所の流し台など、水を使用する場所の近くや湿気の多い地下室、プールや海などでは使用しないでください。感電や火災、故障の原因となります。                                                                         |
|  | 本製品やバッテリー、各付属品、梱包用ポリ袋などを小さなお子様の手の届く場所に放置しないでください。機器が破損する可能性があるだけでなく、お子様が怪我をしたり誤飲する危険があります。                                                                   |
|  | 本製品のLEDライトを直視しないでください。光線が直接目に当たると、視力障害を及ぼす恐れがあります。                                                                                                           |
|  | 本製品の上に物を置かないでください。本製品の上に重い物や水の入った容器類、クリップなどの金属類を置かないでください。故障や感電、火災の原因となります。                                                                                  |

 **注意**

|                                                                                  |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 本製品は精密な電子機器です。以下のような場所で使用したり放置したり保管したりすると火災や感電、故障の原因となります。<br>■砂・埃・塵の多い場所 ■火気の近く ■湿気の多い場所 ■振動や衝撃の加わりやすい場所 ■温度変化の激しい場所 |
|  | USBケーブルは必ず伸ばした状態で使用してください。束ねた状態や捻じれた状態で使用すると、過熱による火災の原因となります。                                                         |
|  | 電極部分などには触れないでください。感電や故障の原因となります。                                                                                      |

|                                                                                  |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 本製品を長期間ご使用にならない時は、バッテリー、USBケーブルを取り外して保管してください。                                                           |
|   | 本製品を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。                                                                 |
|  | 静電気対策をしてください。本製品には静電気に弱い部品があります。本製品を取り扱う前に、壁や扉に触れるなどして体内の静電気を放電してください。また、本製品の接続端子部分には、なるべく触れないようにしてください。 |

## <使用場所について>

本製品やバッテリーの品質が確保されなくなり、製品本来の仕様を満たせなくなる場合があります。また、本製品は業務用ではありません。下記のような場所ではご使用にならないでください。

- 温度が40℃以上になる場所や、長時間直射日光が当たる屋外、車のダッシュボード、暖房器具など熱風・火気の近く
- 温度が0℃以下になる場所
- 砂・塵・埃が多い所、不安定な所、湿気の多い所、テレビ・スピーカー等の強い磁気がある所
- 工場、台所等、多くの油を使用する所

## <液晶パネルについて>

ドット抜けについて

液晶は高精度技術で製造されていますが、画素欠けや常時点灯する画素があります。液晶パネル上に黒い点（点灯しない点）、または白い点（点灯したままの点）等のドット抜けが見られる場合がありますが、これらは液晶パネルの製造上、回避できない現象であり、欠陥品ではありません。このようなドット抜けにつきましては、返品や交換、無償修理の対象外となります。予めご了承ください。

液晶パネルに起こる現象について

寒い場所で使用すると、画面が尾を引いて見えたり、暗く見えたりする場合がありますが、故障ではありません。温度が上がるにつれて現象が改善されていきます。

画像を長時間映したままにしておくと、残像が発生する場合がありますが、時間の経過とともに元に戻ります。

# 本体と付属品

本製品には、以下のものが同梱されていますのでご確認ください。

万が一、不足しているものや不備がございましたら、サポートセンターまでご連絡ください。



カメラ本体  
(ハンドストラップ付き)



ACアダプタ



リチウムイオンバッテリー



USBケーブル



取扱説明書（本書）  
※保証書付き

※本製品のレンズや液晶モニターが汚れた場合は、市販のクリーニング布で丁寧にふき取ってください。


※一部デザイン・仕様・形状が異なる場合があります。

# 各部の名称と機能

前 面



上 面

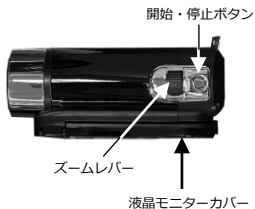

底 面



後 面



左側面 (液晶モニターカバーを開いた時)



## 各ボタンの機能

| ボタン                                                                              | 名称       | 機能                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 電源ボタン    | 電源のオン・オフをします。                                                                                                                                                    |
|  | ズームレバー   | ズーム操作（W：縮小、T：拡大）をします。                                                                                                                                            |
|  | 上下左右ボタン  | メニュー画面で各種項目や設定の選択を行います。<br>撮影画面上では上（▲）、下（▼）、左（◀）で各種設定変更を行います。<br>各種撮影・記録モードから右（▶）で再生モードに切り替えます。<br>再生モードから右（▶）で各種撮影・記録モードに切り替えます。<br>動画再生中は下（▼）で早送り、上（▲）で巻き戻します。 |
|  | 決定ボタン    | 動画、静止画撮影時はLEDライトのオン・オフをします。<br>動画再生時は、再生開始、停止（一時停止）を行います。<br>メニュー画面で選択した設定を決定・実行します。                                                                             |
|  | 開始・停止ボタン | 動画撮影・音声記録を開始・停止します。<br>静止画を撮影します。                                                                                                                                |
|  | メニューボタン  | メニュー画面に切り替えます。<br>メニュー画面から撮影モードに戻ります。<br>動画再生時は、ファイルの頭に戻します。                                                                                                     |
|  | モードボタン   | 動画撮影→静止画撮影→音声記録に切り替えます。<br>動画再生時は、ファイルの頭に戻します。                                                                                                                   |


# ご使用の前に

## バッテリーの取り付け

本体に付属のバッテリーをセットします。



- ①バッテリーカバーをくぼみの部分から手前に引くようにして開けます。

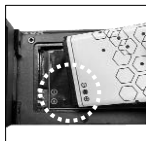

- ②バッテリー室内とバッテリーの「+と-」をそれぞれ合わせてセットします。



- ③セットできたら、バッテリーカバーを閉めます。



- バッテリーは、必ずカメラ本体の電源をオフにした状態で着脱してください。
- バッテリーの「+と-」をバッテリー室内の「+と-」に正しく合わせてセットしてください。



- バッテリー残量は、液晶モニター左下にアイコンで表示されます。



バッテリー残量は充分です。



バッテリー残量は半分程度です。



バッテリー残量はわずかです。



バッテリー残量がありません。自動的に電源がオフになります。

- バッテリーをカメラに入れたまま長期間カメラを使用しないと、バッテリーは消耗します。約1ヶ月を目安に使用しない場合は、バッテリーを取り出して保管してください。

## バッテリーの充電


お届けしたカメラのバッテリーは十分に充電されていません。  
必ずバッテリーをフル充電（）してからご使用ください。



①付属のACアダプタにUSBケーブルを接続します。




②本体の液晶モニターカバーを開き、  
USB端子にUSBケーブルを接続してください。

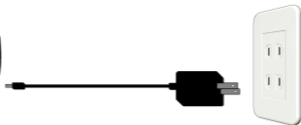

③家庭用コンセントにACアダプタを挿し込んでください。

### 充電中の液晶表示（電源オン時）

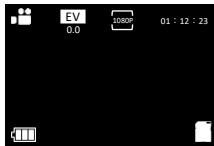

バッテリーアイコンが赤く表示されます。

### 充電中の液晶表示（電源オフ時）

通電ランプが  
点灯します。





- バッテリーの液漏れ、異臭が発生した場合は、ただちに使用を中止してください。また、液漏れした電解液には絶対に触れないでください。
- 付属のACアダプタ以外は使用しないでください。
- バッテリーは消耗品です。充電を繰り返すことでバッテリーが消耗し、使用時間も短くなります。充電しても使用時間が短くなった場合は、バッテリーの寿命（経年劣化）が考えられます。
- バッテリーに充電した後でも、ご使用にならない場合は、自然放電し使用時間が短くなります。
- バッテリーは追加購入が可能です。ご希望の場合はサポートセンターまでお問い合わせください。



バッテリーは充電式リチウムイオン電池で重要な資源です。  
廃棄しないで、サポートセンター、または販売店および充電式電池リサイクル協力店まで  
お問い合わせください。

## 電源のオン・オフ

液晶モニターカバーを開き、電源ボタンを約2秒長押しすると電源がオンになります。

オンの状態で電源ボタンを押すと電源がオフになります。



■液晶モニターの開閉は電源オン・オフに連動していませんのでご注意ください。

## SD/SDHCメモリーカード（別売）を使用する

カメラで撮影した動画・画像・音声データは、SD/SDHCメモリーカード（別売）に記録されます。

カメラ底面のSD/SDHCメモリーカードスロットにSD/SDHCメモリーカードを正しい方向で挿入してください。



SD/SDHCメモリーカードスロット  
(カメラ底面)



①SD/SDHCメモリーカードの裏面（端子側）をバッテリーカバーの向きに合わせて挿入します。

②SD/SDHCメモリーカードを、カチッと音がするまで押し込みます。



■SD/SDHCメモリーカードの着脱はカメラの電源をオフにした状態で行ってください。

■新しいSD/SDHCメモリーカードを使用される場合は、あらかじめ初期化（フォーマット）してください。（19ページ参照）

# 日付・時刻の設定

カメラを初めてご使用になる前に、日付・時刻の設定を行います。


- ①カメラの電源をオンにします。
- ②「メニューボタン」を押して、メニュー画面にします。
- ③「右▶ボタン」を押して設定画面にします。
- ④日時設定に合わせて「決定ボタン」を押します。
- ⑤年/月/日/時刻と表示されますので、最初に年を「上▲、下▼ボタン」で設定し「決定ボタン」、続いて月を「上▲、下▼ボタン」で設定し「決定ボタン」、続いて同様に日、時刻と合わせます。
- ⑥日付・時刻の設定が完了したら、「メニューボタン」を押して設定画面に戻ります。  
設定画面から再度「メニューボタン」を押すと撮影モードに戻ります。



- ②「メニューボタン」を押して、メニュー画面にします。



- ③「右▶ボタン」を押して、設定画面にします。

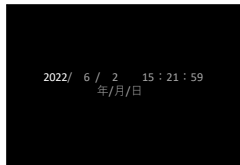


- ⑤年から「上▲、下▼ボタン」で設定し「決定ボタン」を押します。  
月/日/時刻も同様に合わせます。

# 基本操作

## モードの切り替え

「モードボタン」を押すごとにモードが切り替わります。  
電源をオンにした際は、必ず「動画撮影モード」から始まります。



モードボタン

## 設定メニュー

動画モード・静止画モード・音声モードで「メニューボタン」を押すと、設定メニューになります。



- 音声モードは、音声再生モードにのみ設定メニューがあります。
- 動画、静止画ともに撮影モードの画面上で設定を変更することもできます。（20ページ、23ページ参照）



メニューボタン

## 動画撮影設定メニュー



|      |                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 解像度  | 解像度を変更します。<br>「上▲、下▼ボタン」で、1920×1080、1280×720、640×480から選択し、「決定ボタン」を押します。              |
| 露出   | 露出を変更します。<br>「上▲、下▼ボタン」で、EV-2.0からEV+2.0まで13段階から選択し、「決定ボタン」を押します。                     |
| 日付印字 | 日付の印字を変更します。<br>「上▲、下▼ボタン」で、オフ（日付の印字無し）、日付（日付の印字）、日付/日時（日付と時刻の印字）から選択し、「決定ボタン」を押します。 |

## 静止画撮影設定メニュー



|      |                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 解像度  | 解像度を変更します。<br>「上▲、下▼ボタン」で、4032×2520、3200×1800、2560×1440、1920×1080、1280×720から選択し、「決定ボタン」を押します。 |
| 撮影機能 | 撮影機能を変更します。<br>「上▲、下▼ボタン」で、通常（通常撮影）、2秒（セルフタイマー）、10秒（セルフタイマー）、連写から選択し、「決定ボタン」を押します。            |
| 画質   | 画質を変更します。<br>「上▲、下▼ボタン」で、超高画質、高画質、標準から選択し、「決定ボタン」を押します。                                       |
| 露出   | 露出を変更します。<br>「上▲、下▼ボタン」で、EV-2.0からEV+2.0まで13段階から選択し、「決定ボタン」を押します。                              |
| 日付印字 | 日付の印字を変更します。<br>「上▲、下▼ボタン」で、オフ（日付の印字無し）、日付（日付の印字）、日付/日時（日付と時刻の印字）から選択し、「決定ボタン」を押します。          |

## 設定メニュー（全モード共通）



日付や操作音などを設定するメニューです（全モード共通）。


「メニューボタン」を押すと、撮影設定メニューになりますので、

「右▶ボタン」を押して、設定メニュー（）にします。

|        |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日付設定   | 日付を設定します。16ページをご参照ください。                                                                                                                                                                                                         |
| パワーオフ  | 一定時間カメラを操作しなかった際に、自動で電源をオフにするまでの時間を設定します。<br>「上▲、下▼ボタン」で、オフ（電源をオフにしない）、1分、3分、5分から選択し、「決定ボタン」を押します。                                                                                                                              |
| 画面オフ   | 一定時間カメラを操作しなかった際に、自動で液晶画面表示をオフにするまでの時間を設定します。<br>「上▲、下▼ボタン」で、オフ（画面表示をオフにしない）、1分、3分、5分から選択し、「決定ボタン」を押します。                                                                                                                        |
| 操作音    | シャッター音や起動音の種類・音量を設定します。<br>シャッター音・・・「上▲、下▼ボタン」で、オン、オフから選択し、「決定ボタン」を押します。<br>起動音・・・「上▲、下▼ボタン」で、0（無し）、1、2、3から選択し、「決定ボタン」を押します。<br>操作音・・・「上▲、下▼ボタン」で、オン、オフから選択し、「決定ボタン」を押します。<br>操作音量・・・「上▲、下▼ボタン」で、0（無し）、1、2、3から選択し、「決定ボタン」を押します。 |
| 周波数    | 周波数を設定します。「上▲、下▼ボタン」で、50Hz、60Hzから選択し、「決定ボタン」を押します。                                                                                                                                                                              |
| フォーマット | SD/SDHCメモリーカードをフォーマットします。<br>「上▲、下▼ボタン」で、実行、キャンセルから選択し、「決定ボタン」を押します。                                                                                                                                                            |
| リセット   | カメラを工場出荷時の設定に初期化します。<br>「上▲、下▼ボタン」で、実行、キャンセルから選択し、「決定ボタン」を押します。                                                                                                                                                                 |
| バージョン  | カメラのバージョン情報が表示されます（撮影や設定には使用しません）。                                                                                                                                                                                              |

# 動画モード

## 動画撮影モードの操作画面

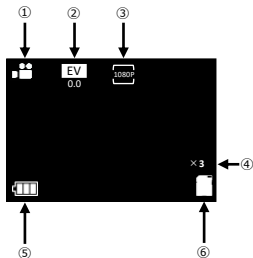

|   |                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | 動画撮影モードアイコン                                                                                               |
| ② | 露出補正アイコン<br>上下左右ボタンの「下▼ボタン」を押すと「0.0→+0.3→+0.7→+1.0→+1.3→+1.7→+2.0→-2.0→-1.7→-1.3→-1.0→-0.7→-0.3」と切り替わります。 |
| ③ | 解像度アイコン<br>上下左右ボタンの「上▲ボタン」を押すと「1080P→720P→480P」と切り替わります。                                                  |
| ④ | 倍率表示アイコン（5倍ズームまでの5段階）                                                                                     |
| ⑤ | バッテリー残量表示アイコン                                                                                             |
| ⑥ | メモリーカードアイコン                                                                                               |



- 撮影可能時間は、ご使用になるSD/SDHCカードの容量により異なります。
- 操作音をオンに設定している場合、動画撮影でズーム操作を行うと、操作音が記録されてしまいます。動画撮影時は、操作音をオフに設定することをおすすめします。

## 動画の撮影

- ①カメラの電源をオンにします。
- ②動画撮影モード（) になっていることを確認します。  
(電源オンでは必ず動画撮影モードが起動します。)
- ③液晶モニターで撮影したい被写体や構図を確認し、  
「開始・停止ボタン」を押して撮影を開始します。  
(撮影中は液晶モニターの「●」が赤く点滅します。)
- ④再度「開始・停止ボタン」を押すと撮影が停止します。
- ⑤撮影した動画は、個別のファイル名が付いて保存されます。



## ズーム操作

1倍→2倍→3倍→4倍→5倍の5段階で  
ズームイン・ズームアウトができます。  
ズームレバーで操作します。




右 (T) に動かすとズームイン (拡大)、  
左 (W) に動かすとズームアウト (縮小)  
します。

## 内蔵LEDライト

撮影中、状況に応じて内蔵LEDライトの  
オン・オフができます。  
決定ボタンで操作します。



## 動画撮影中の画面表示

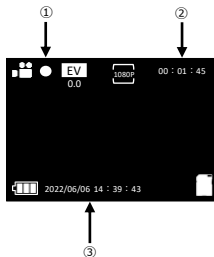


|   |                                             |
|---|---------------------------------------------|
| ① | 動画撮影中は点滅を繰り返します。                            |
| ② | 撮影時間を表示します。                                 |
| ③ | 日表示します。<br>設定メニューで日付設定を「オフ」にしている場合は表示されません。 |



- 動画は連続して撮影できますが、撮影した動画ファイルは1ファイル10分ごとに分かれて記録・保存されます。

# 静止画モード

## 静止画撮影モードの操作画面

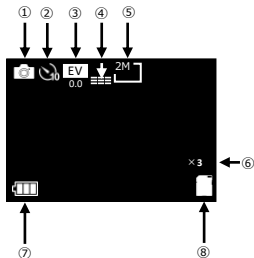

|   |                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | 静止画撮影モードアイコン                                                                                              |
| ② | 撮影機能アイコン<br>通常（アイコン無し）、2秒セルフタイマー、10秒セルフタイマー、連写のアイコン                                                       |
| ③ | 露出補正アイコン<br>上下左右ボタンの「下▼ボタン」を押すと「0.0→+0.3→+0.7→+1.0→+1.3→+1.7→+2.0→-2.0→-1.7→-1.3→-1.0→-0.7→-0.3」と切り替わります。 |
| ④ | 画質アイコン<br>上下左右ボタンの「左◀ボタン」を押すと「超高画質→高画質→標準」と切り替わります。                                                       |
| ⑤ | 解像度アイコン<br>上下左右ボタンの「上▲ボタン」を押すと「10M→6M→4M→2M→1M」と切り替わります。                                                  |
| ⑥ | 倍率表示アイコン（5倍ズームまでの5段階）                                                                                     |
| ⑦ | バッテリー残量表示アイコン                                                                                             |
| ⑧ | メモリーカードアイコン                                                                                               |



- 静止画は1024枚の撮影が終わると、自動で上書きされる仕様です。  
必要な画像はパソコンに取り込んで保存してください。



- 撮影可能枚数は、ご使用になるSD/SDHCカードの容量により異なります。
- 画質、解像度を高く設定すると、記録される画像データの容量は大きくなります。

## 静止画の撮影

- ①カメラの電源をオンにします。
- ②起動時の動画撮影モード（）から「モードボタン」を押して静止画撮影モード（）にします。
- ③液晶モニターで撮影したい被写体や構図を確認し、「開始・停止ボタン」を押して撮影します。
- ④撮影した静止画は、個別のファイル名が付いて保存されます。



## ズーム操作

1倍→2倍→3倍→4倍→5倍の5段階でズームイン・ズームアウトができます。「ズームレバー」で操作します。




## 内蔵LEDライト

撮影中、状況に応じて内蔵LEDライトのオン・オフができます。「決定ボタン」で操作します。



# 音声モード

## 音声記録モードの操作画面

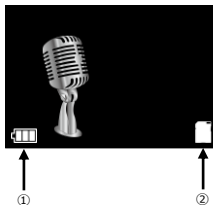

|   |               |
|---|---------------|
| ① | バッテリー残量表示アイコン |
| ② | メモリーカードアイコン   |

## 音声の記録

- ①カメラの電源をオンにします。
- ②起動時の動画撮影モード（）から「モードボタン」を2回押して音声記録モードにします。
- ③「開始・停止ボタン」を押して音声を記録します。
- ④記録した音声は、個別のファイル名が付いて保存されます。



## 音声記録中の画面表示



|   |                   |
|---|-------------------|
| ① | 記録時間を表示します。       |
| ② | ファイル名（番号）が表示されます。 |



■ 記録可能時間は、ご使用になるSD/SDHCカードの容量により異なります。

# 再生モード

## 再生モードにする方法

- ①上下左右ボタンの「右▶ボタン」を押すと再生モードになります。
- ②上下左右ボタンの「上▲下▼ボタン」を押すと、撮影・記録した動画・静止画・音声が表示されます。



## 再生モードの表示パターン


### 動画



### 静止画



### 音声

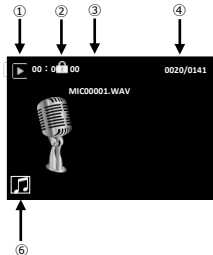

|   |                                             |
|---|---------------------------------------------|
| ① | 再生モードアイコン表示                                 |
| ② | ロックファイルアイコン表示（ロックしていないファイルの場合は非表示）          |
| ③ | 動画・静止画・音声のファイル名（番号）表示                       |
| ④ | 全てのデータの数と、その中で何番目かを表示します。「ファイル番号/全てのファイルの数」 |
| ⑤ | 動画ファイルアイコン表示                                |
| ⑥ | 音声ファイルアイコン表示                                |

## 動画再生モードの操作

### 動画

再生時間（赤色）




動画再生中/停止中は、再生時間の数字が赤色で表示されます。

|                |                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 再生             | 「決定ボタン」を押すと動画が再生されます。                                                                                         |
| 停止             | 動画再生中に「決定ボタン」を押すと動画が停止（一時停止）します。                                                                              |
| 早送り<br>巻き戻し    | 動画再生中に上下左右ボタンの「下▼ボタン」を押すと早送りになります。<br>動画再生中に上下左右ボタンの「上▲ボタン」を押すと巻き戻しになります。<br>（ボタンを押すごとに2倍、3倍、4倍、5倍速に切り替わります。） |
| ファイルの<br>最初に戻る | 動画再生中、停止中に「メニューボタン」、または「モードボタン」を押すと、その動画ファイルの最初に戻ります。                                                         |

## 各ファイルの削除・保護

撮影・記録したファイルを削除したい、または保護（ロック）したい場合は、再生モードで「メニューボタン」を押して削除・保護（ロック）の画面から操作します。

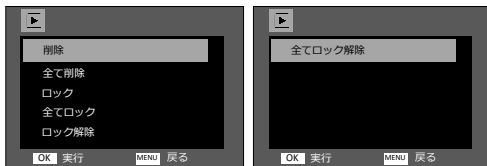

|         |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 削除      | 現在、再生/停止中の1ファイルを削除します。上下ボタンで「実行」、「キャンセル」を選択し、「決定ボタン」を押します。（一度削除した動画・静止画・音声は戻りません）                                                                                                                                       |
| 全て削除    | SD/SDHCメモリーカード内の動画・静止画・音声ファイル全てを削除します（ただしロックファイルは削除されません）。上下ボタンで「実行」、「キャンセル」を選択し、「決定ボタン」を押します。（一度削除した動画・静止画・音声は戻りません）                                                                                                   |
| ロック     | 現在、再生/停止中の1ファイルを保護（ロック）します。上下ボタンで「実行」、「キャンセル」を選択し、「決定ボタン」を押します。ロックしたファイルは再生画面上部にロックのマーク（  ）が付きます。    |
| 全てロック   | SD/SDHCカード内の動画・静止画・音声ファイル全てを保護（ロック）します。上下ボタンで「実行」、「キャンセル」を選択し、「決定ボタン」を押します。全てのファイルにロックのマーク（  ）が付きます。 |
| ロック解除   | 現在、再生/停止中のロックファイルを解除します。上下ボタンで「実行」、「キャンセル」を選択し、「決定ボタン」を押します。                                                                                                                                                            |
| 全てロック解除 | 全てのロックファイルを解除します。上下ボタンで「実行」、「キャンセル」を選択し、「決定ボタン」を押します。                                                                                                                                                                   |

# パソコンとの接続

## 接続方法

- ①お手持ちのパソコンを起動させます。
- ②付属のUSBケーブルをカメラのUSB端子に接続します。
- ③USBケーブルのもう一方の端子（大きいほう）をパソコンのUSB端子に接続します。
- ④カメラの電源をオンにします。
- ⑤パソコンの「スタート」→「コンピュータ」→「PC」→「USBドライブ」の中に「AUDIO」、「PHOTO」、「VIDEO」の3つのフォルダがあり、その中に撮影、記録した音声・静止画・動画が格納されています。



カメラの画面表示



パソコンの画面表示例



- 本機とMac、及び本機から取り出したSD/SDHCカードとMacを接続しないでください。  
SD/SDHCカードのファイルを読み出せなくなる恐れがあります。
- お使いのパソコンの仕様により表示が異なる場合があります。
- USBケーブルで本機とパソコンを接続する方法ではなく、パソコンのカードスロットや、パソコンに接続したカードリーダー等に、本機から抜き取ったSD/SDHCカードを挿入することで、パソコンにデータを取り込むこともできます。
- パソコンからUSBケーブル、カードリーダー、SD/SDHCカードを取り外す際は、各OSに適した安全な方法で行ってください。
- パソコンのOSや仕様によっては、正常に動作しない場合があります。予めご了承ください。

# 記録可能時間/枚数の目安


## 動画 (30fps)

| 動画サイズ |           | SDHCメモリーカード (容量) |
|-------|-----------|------------------|
|       |           | 8GB              |
| FHD   | 1920×1080 | 1時間              |
| HD    | 1280×720  | 1時間40分           |
| VGA   | 640×480   | 3時間30分           |



- 動画は連続して撮影できますが、撮影した動画ファイルは1ファイル10分ごとに分かれて記録・保存されます。

＜例えば約35分間動画撮影をした場合＞



4つのファイルで保存されます。




- 上記の記録可能時間、枚数は、撮影状況や被写体によってファイルサイズが一定ではないため差がでます。各数値は目安としてご参考ください。
- 記録可能時間、枚数に達する前にバッテリーがなくなる場合があります。

## 静止画

| 静止画サイズ | SD/SDHCメモリーカード（容量） |
|--------|--------------------|
|        | 4GB～32GB           |
| 全サイズ   | 1024枚              |



- 本機の静止画は1024枚の撮影が終わると、自動で上書きされる仕様です。必要な画像はパソコンに取り込んで保存する等してください。



※1025枚目以降は、1枚目の静止画から上書きされていきます。



- 上記の記録可能時間、枚数は、撮影状況や被写体によってファイルサイズが一定ではないため差がでます。各数値は目安としてご参考ください。
- 記録可能時間、枚数に達する前にバッテリーがなくなる場合があります。

# 主な仕様

|           |                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| イメージセンサー  | 1/6.5型 CMOSセンサー                                                                           |
| 総画素数      | 30万画素                                                                                     |
| レンズ       | F3.2 f=6.5mm                                                                              |
| 外部メモリー    | SDメモリーカード：512MB～2GB（別売）<br>SDHCメモリーカード：4GB～32GB（別売） ※すべてのSD/SDHCメモリーカードで動作を保証するものではありません。 |
| 最短撮影距離（約） | 15cm                                                                                      |
| ファイル形式    | 動画：MJPEG（AVI）、静止画：JPEG、音声：WAV                                                             |
| 動画サイズ     | FHD：1920×1080（30fps）、HD：1280×720（30fps）、VGA：640×480（30fps）                                |
| 静止画サイズ    | [16：9] 10M：4032×2520、6M：3200×1800、4M：2560×1440、2M：1920×1080、1M：1280×720                   |
| ズーム       | デジタル5倍（5段階）                                                                               |
| 液晶モニター    | 2.4型 LCD                                                                                  |
| セルフタイマー   | オフ、2秒、10秒                                                                                 |
| 露出補正      | -2.0EV～+2.0EV                                                                             |
| 電源        | リチウムイオンバッテリー BL-5C 3.7V（1,200mAh）、AC 5.0V                                                 |
| 入出力ポート    | USB2.0                                                                                    |
| サイズ（約）    | 11.8×5.2×5.9cm                                                                            |
| 重量（約）     | 150g                                                                                      |

同梱品

カメラ本体（ハンドストラップ装着済み）、ACアダプタ、リチウムイオンバッテリー BL-5C、USBケーブル、  
取扱説明書（保証書付き）

# 故障かな？と思ったら

次の一覧から該当する症状を見つけて対処してください。それでも解決しない、または解決方法が見つからない場合はお買い上げの販売店、またはサポートセンターまでお問い合わせください。

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源が入らない            | <ul style="list-style-type: none"><li>■バッテリーの残量はありますか？<br/>付属のACアダプタとUSBケーブルを使用し、本体内のバッテリーを充電してください。（13ページ参照）</li><li>■バッテリーは正しい方向でセットされていますか？<br/>バッテリーを正しい方向でセットしてください。（12ページ参照）</li><li>■電源を入れる際、電源ボタンを長押ししていますか？<br/>電源オンは、電源ボタンを約2秒長押しします。短く押した場合は電源はオンになりません。（15ページ参照）</li></ul> |
| 電源が切れる             | <ul style="list-style-type: none"><li>■バッテリーの残量はありますか？<br/>バッテリー残量が少ない場合、電源は自動でオフになります。<br/>付属のACアダプタとUSBケーブルを使用し、本体内のバッテリーを充電してください。（13ページ参照）</li><li>■パワーオフ機能が作動して電源オフになっていませんか？<br/>設定メニューのパワーオフで、電源がオフになる時間までの設定をご確認ください。（19ページ参照）</li></ul>                                       |
| メモリーカード<br>が使用できない | <ul style="list-style-type: none"><li>■他のカメラ等で撮影、保存した画像やデータが入っていませんか？<br/>SD/SDHCカードを本製品でフォーマットしてください。（19ページ参照）<br/>対応しているSD/SDHCカードをご確認ください。（34ページ参照）</li></ul>                                                                                                                       |
| 画像が明るすぎる・暗すぎる      | <ul style="list-style-type: none"><li>■露出補正は適正ですか？<br/>撮影設定メニューの露出で、適正な露出に設定してください。（18、20、23ページ参照）</li><li>■撮影している被写体の環境が暗すぎではありませんか？<br/>状況に応じて内蔵LEDライトをオンにして撮影してください。（21、24ページ参照）</li></ul>                                                                                          |
| 全てのボタンが<br>作動しない   | <ul style="list-style-type: none"><li>■バッテリーの残量はありますか？<br/>付属のACアダプタとUSBケーブルを使用し、本体内のバッテリーを充電してください。（13ページ参照）</li><li>■ソフトウェア、もしくはハードウェアが何らかの刺激等を受けた可能性があります。<br/>電源をオフにした後、本製品からバッテリーを外し、再度セットした上で電源を入れ直してください。</li></ul>                                                             |

# 保証規定

## ①保証期間

保証期間は、ご購入日から1年となります。

ただし、付属品などの消耗品は保証の対象とはなりません。

本体は、保証期間内であれば、ご購入いただいた製品の修理、もしくは交換を無償で行います。保証を受ける場合は、ご購入日が証明できる書面（レシート、販売店発行の証明書等、いずれも販売店が明記されているものに限りま）と一緒に保証書をご提示ください。

また、宅配業者の送り状には配達日や購入店が印字されておりますので大切に保管してください。

これらのご提示がない場合は、保証期間内であっても有償修理となります。ご了承ください。

## ②保証期間内であるか否かを問わず、修理依頼の送料につきましてはお客様ご負担となります。

## ③本製品のご使用によって生じた直接的・間接的な損害につきましては、いかなる場合でも当社は一切の責任を負いかねますことを予めご了承ください。

## ④お買い上げ後、お客様の不注意による破損等に関しましては無償修理対象外となります。

## ⑤保証書は日本国内でのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）

## ⑥保証の事項

下記のような場合は保証期間内であっても、有償修理の対象となり、送料はお客様ご負担となります。

- 本製品の取扱説明書に記載されている使用方法及び取扱方法、注意事項に反する使用によって生じた事故・破損等。
- お買い上げ後の輸送落下・振動など、不適切な取扱による事故・故障。
- 火災・水害等不測の天変地異、または異常電圧・指定以外の電源使用等の外部要因に起因する事故・故障。
- 接続先または接続元の機器に起因する事項・故障。
- お買い上げ後のお客様による落下・分解・修理・改造等に起因する事故・故障。
- 中古品・個人売買・オークションサイト等で購入された場合。
- 消耗品の交換。付属品は初期不良のみ保証の対象となります。
- 保証書のご提示がない場合。
- ご購入日を証明できる書面（レシート、販売店発行の証明書等、いずれも販売店が明記されているもの）のご提示がない場合。

# 保証書

本製品が正常なご使用状態で万が一故障した場合には、本書記載内容により無償修理させていただきます。  
本保証書を添えて、お買い上げの販売店、またはテレマルシェサポートセンターまでご相談ください。

|                  |          |                           |    |            |
|------------------|----------|---------------------------|----|------------|
| 製品名              |          | デジタルムービーカメラ「kokoro MOVIE」 | 型番 | TLM-DVC141 |
| ※<br>お<br>客<br>様 | お名前      |                           |    |            |
|                  | ご住所 〒    |                           |    |            |
|                  | 電話番号 ( ) |                           |    |            |
| ※お買い上げ日          |          | ※販売店の名称、住所、電話番号           |    |            |
|                  |          |                           |    |            |
| 保証期間（お買い上げ日より）   |          |                           |    |            |
| 1年間              |          |                           |    |            |

<お問い合わせ先>

株式会社テレマルシェ

〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-21-1 桐生ビル3階

TEL : 03-5911-1315 FAX : 03-5911-1399

URL : <http://telemarche.co.jp>

Mail : [all@telemarche.co.jp](mailto:all@telemarche.co.jp)

受付時間：午前10時～午後5時

（土日祝日・年末年始・GW・休日を除く）



# kokoro MOVIE

本製品の使用方法を解説する動画や製品情報、FAQ（よくあるご質問）などをご覧いただけるホームページをご用意しています。

- パソコンから

URL : <http://telemarche.co.jp/>

または



- スマートフォンから

右のWEBサイトを読み込んで  
ください。

