


グッドイヤーステアリングロック 取扱い説明書


1

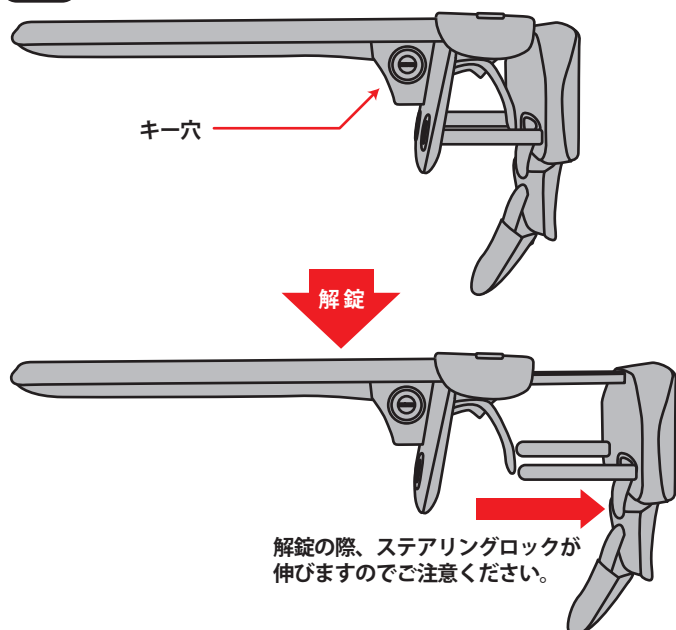

(注意：エンジンが停止した状態でお取り付けください)


- ・タイヤが車両正面を向く位置にステアリングを合わせてください。
- ・グッドイヤーステアリングロック本体（以下、ステアリングロックと呼びます）のキー穴に専用キーを差し込みキーを回しロックを外します。

3

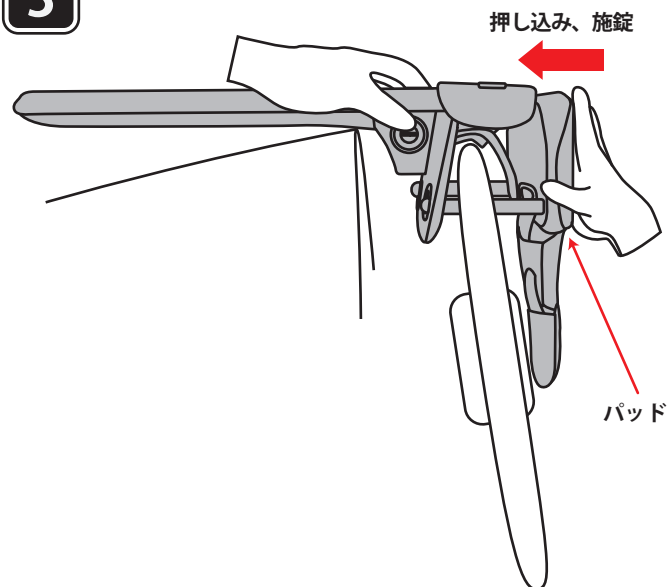

- ・片手でフロントガラス側にある本体部分（ダッシュに乗っている長い部分）を押さえながらもう片方の手でパッド部分を押し込んでください。
- ・ステアリング（ハンドル）径によって取り付け後も完全に固定されない場合、ステアリングロックとステアリングの間に隙間が残りますが、機能上問題はありません。
- ・解錠は **1** の要領で行ってください。

2

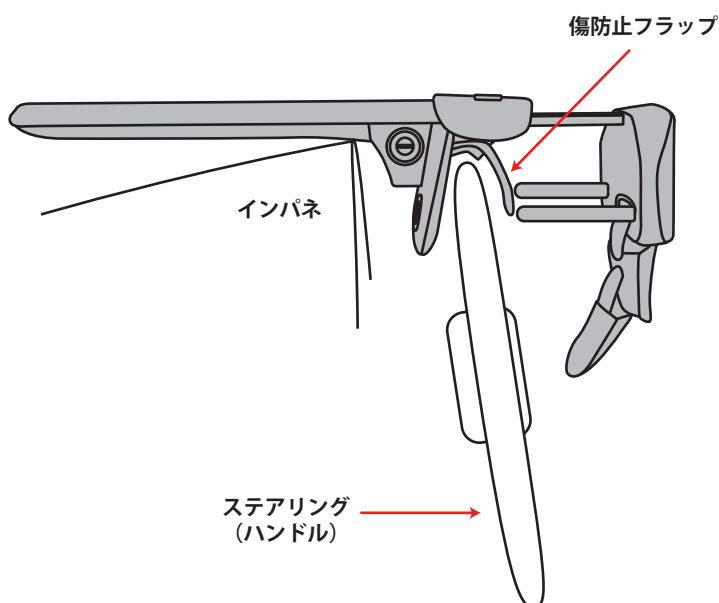

- ・ステアリングロック本体をステアリング上部に乗せます。このとき、傷防止のフラップがステアリングを覆うようにします。



注意事項

よくお読みの上、正しくご使用ください。

- ・ステアリングロックの取り付け、取り外し時は必ずエンジンを停止してから行ってください。
- ・パワーイージーアクセスシステム搭載車、オートチルアウェイ&リターンシステム搭載車の中には適合ができない車両があるため適合確認を行ってください。（パワーイージーアクセスシステム搭載車、オートチルアウェイ&リターンシステム搭載車に本製品を取り付けた際にエンジンを始動させると商品や車両内装を傷つける恐れがあります。）
- ・脱着時には必ずエンジンを停止してください。
- ・本製品を装着したままでの走行や走行中の取り付け、取り外しは正常な操作ができなくなり、大変危険なため絶対に行わないでください。
- ・純正品以外のステアリング、改造したステアリング、ステアリングカバーには対応していません。
- ・本製品の取り付け、取り外しは本説明書の手順、または手順の逆にて行ってください。
- ・取り付け、取り外しの際や装着後にステアリングロックと内装が擦れ合うことで内装に傷をつけることがありますので装着の際にはご注意ください。
- ・晴天時の長時間駐車で車内が高温になるとステアリングロックも高温になり、やけどをするおそれがありますので十分にご注意ください。
- ・本製品や内装が濡れた状態で使用すると色移りする可能性がありますので濡れた状態での使用はお避けください。
- ・多少の汚れは布などで拭き取ってください。汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤で浸した布で汚れを拭き取ってください。
- ・耐候性は考慮しておりますが、使用状況によっては退色が早まる場合もありますのでご了承ください。
- ・スペアキーの作成、キーの再発行はできません。

