


洗眼水栓 施工上・使用上のご注意

施工前・使用前に必ずお読みください。

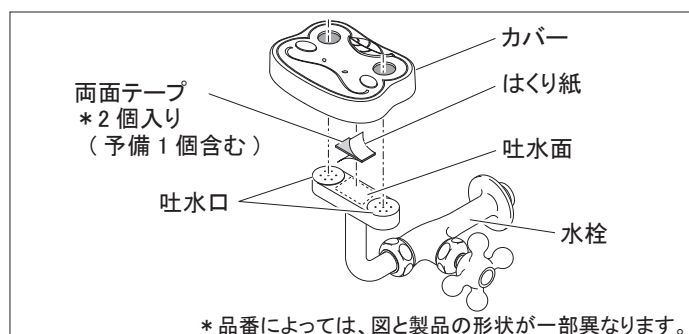

- ①水栓を取付けます。
- ②吐水面に付いている水滴や汚れを拭取ります。
- ③付属の両面テープのはくり紙をはがし吐水面(吐水口の間)に貼ります。
- ④カバー裏面の両面テープ貼付位置の汚れを拭取ります。
- ⑤カバーの穴と吐水口の位置が合うように位置決めをしたら、両面テープのはくり紙をはがし、カバーを吐水面にしっかりと貼付けます。

●お手入れのしかた

水栓器具の金属部

ふだんは乾いたやわらかい布でみがき、ときどきカーワックスなどをしみこませた布でみがいてください。

プラスチック部・塗装面

乾いた布を使ってお手入れしてください。汚れがひどい時は、うすめた食器用中性洗剤を含ませた布で拭いてください。



注意

金属たわしやクレンザー・みがき粉など粒子の粗い洗剤・酸性や塩素系の洗剤・ベンジン・油などは、金属表面を傷つけたりプラスチック部・塗装面を傷めますので使用しないでください。