マグフレキシブルファン 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

使用方法

■ 電源ON／OFF・風量の調節

電源ボタンを押すと電源がONになり、押すたびに風量が1段階→2段階→3段階と切り替わり、3段階の次に押すと電源がOFFになります。

■ マグネットリングの取り付け方

付属のマグネットリングは裏面に粘着テープが付いています。ご使用前に粘着フィルムをはがし、しっかりと貼り付けご使用ください。

商品仕様

素材	ABS、磁石、シリコン
重量	約140g
バッテリー容量	1800mAh/3.7V/6.6Wh
連続使用時間	約2～5時間使用可能
充電時間	フル充電まで約3時間
入力電圧 / 電流	DC5V/1A（最大）
出力電力	3.5W（最大）
サイズ	74×37×208㎜
原産国	China

各種名称

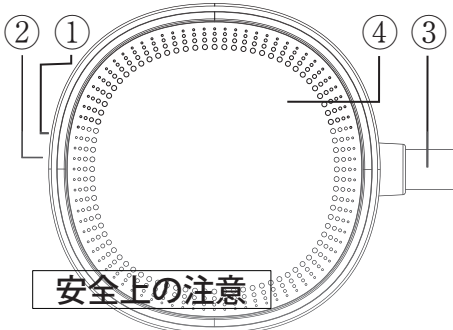

①ON/OFFボタン ②インジケーターライト
③フレキシブルホース ④マグネットパネル(裏面クリップあり)

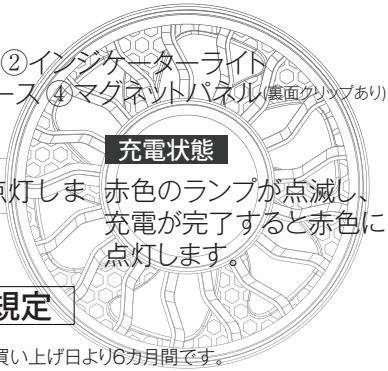

動作状態

緑色のランプが点灯します。

充電状態

赤色のランプが点滅し、充電が完了すると赤色に点灯します。

安全上の注意

- 本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されています。火の中に入れたり、水につけたりしないでください。発熱、発火、破裂の原因となる恐れがあります。
- 炎天下の車内や直射日光の当たる場所など、高温環境下に長時間放置しないでください。
- 濡れた手で本製品や充電ケーブルに触れないでください。感電、故障の原因となります。
- 異常発熱、異臭、変形、膨張などの異常が見られた場合は、直ちに使用および充電を中止してください。
- 本製品に異常が見られる場合は、充電しないでください。
- 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障や破損の原因となります。
- 回転中の羽根部分に指や髪の毛、衣類などを近づけないでください。ケガや故障の原因となります。
- 小さなお子様だけで使用させないでください。また、乳幼児の手の届かない場所で保管してください。
- 充電の際は、5V対応のUSB電源をご使用ください。
- 破損したUSBケーブルは使用しないでください。発熱、発火、感電の原因となる場合があります。
- 充電ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクタ部分を持って行ってください。
- 本製品を分解、改造、修理しないでください。事故や故障の原因となります。
- 本製品は防水仕様ではありません。水のかかる場所や湿気の多い場所で使用しないでください。
- 長期間使用しない場合でも、3か月に1回程度充電してください。
- 本製品を廃棄する際は、各自治体の指示に従って適切に処分してください。

保証規定

保証期間は、お買い上げ日より6カ月間です。
正常な使用状態において故障した場合に限り、保証対応をいたします。
以下の場合は保証対象外となります。

(1) 取扱説明書に記載された使用方法や注意事項に反する使用による故障・損傷
(2) 落下、衝撃、水濡れ、誤使用など、お客様の取扱い上の不注意による故障・損傷
(3) 火災、地震、落雷、風水害、異常電圧、その他天災地変による故障・損傷
(4) お客様ご自身による分解、改造、修理を行った場合
(5) 一般家庭用途以外（業務用途など）で使用された場合
(6) 使用に伴う外観上の変化（キズ、汚れ、変色など）
(7) 消耗部品の交換
(8) 譲渡、中古販売、オークション、転売などにより購入された場合

Li-ion

製品廃棄の際はバッテリーのリサイクルにご協力ください。
本品にはリチウムイオンバッテリーが使用されております。
資源の有効活用のため、廃棄の際はリサイクルのご協力をお願いします。

お客様サポート窓口

customer@axis-truss.co.jp　LINE ID@yoitas

営業時間　平日11時 ～ 17時（土日祝除く）
営業時間外のお問い合わせは、翌営業日に順次対応いたします。

輸入販売元
株式会社アクシストラス
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前三丁目42-6 3階