




# 取付方法

※説明図は幅180cm右操作用を見本にしています。


## ●正面付で取り付ける場合

- 1 ブラケットを取付位置に付属の木ネジで固定してください。

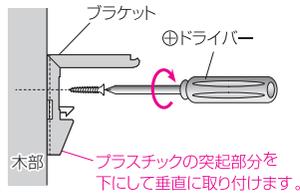


※説明図は幅180cm(正面付)を見本にしています。

幅:~90cmは両端(計2ヶ所)のみ、  
幅:91~140cmは両端と内側1ヶ所  
(計3ヶ所)を等間隔に取り付けて  
ください。

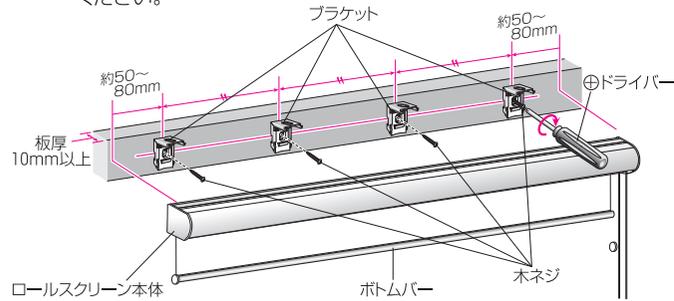

**△注意** 全てのブラケットが水平に取り付けられているか、再度ご確認ください。

- 2 木部に固定されたブラケットにロールスクリーン本体を取り付けます。

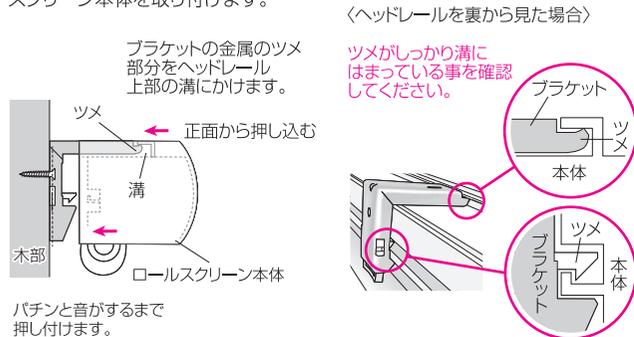


**△注意** ご使用前にブラケットと本体がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。


## ●天井付で取り付ける場合

- 1 取付位置を決めブラケットの止め位置に木ネジでブラケットを固定してください。

※ブラケットの取付位置は「●正面付で取り付ける場合」の説明図を参照してください。

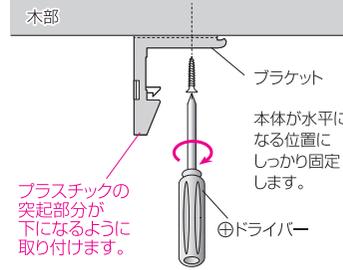


- 2 木部に固定されたブラケットにロールスクリーン本体を取り付けます。

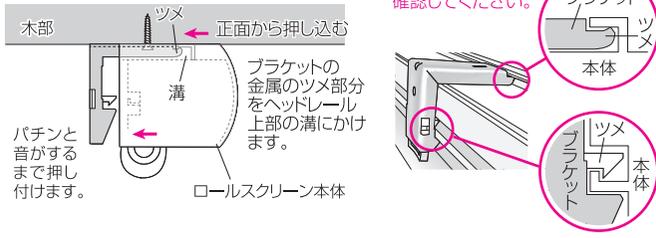

**△注意** ご使用前にブラケットと本体がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。

## ●ロールスクリーン本体をブラケットから取り外す方法



落下しないよう片方の手で本体を支えながら、端から順に、本体を固定しているブラケットのプラスチックの突起部分を押し下げて本体を取り外してください。

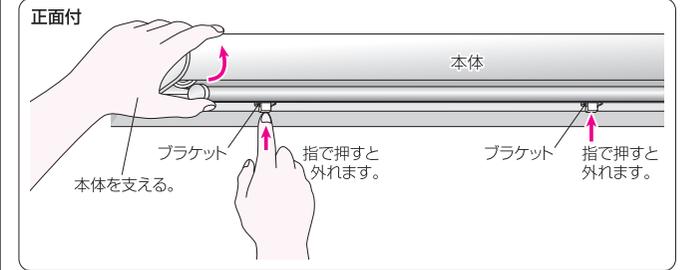

**△注意** 本体をブラケットから外す時は、本体が落下しないように支えた手を離さないでください。ブラケットから外している途中で支えた手を離すと落下、破損の原因になります。本体の取付後は、取り外す時以外、ブラケットのプラスチックの突起部分に触れないでください。触れると本体が外れ、落下の原因になります。

## ●コードクリップの使用方法

操作コードを危険のないように上げる部品です。小さなお子様などがいる場合、手が届かない位置までたくし上げ、ご使用ください。

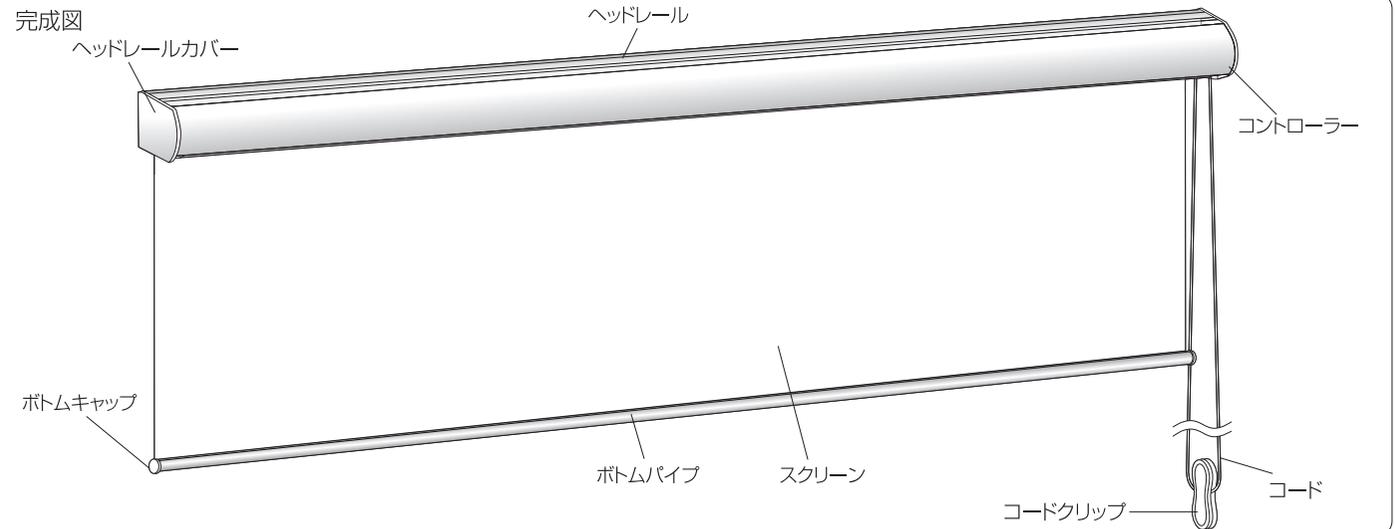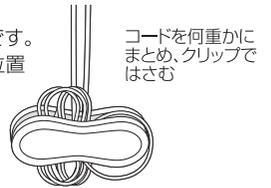

※裏面につづく