

# ロールスクリーン 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前にこの説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。

## 【お取り付け前】にご確認ください

- この製品は屋内用です。屋外ではご使用しないでください。
- 浴室や湿気の多いところにはご使用しないでください。
- 付属部品のビスは木部用です。  
木部以外(石膏ボード、鉄板、コンクリート等)へは取り付けできません。
- 木部以外への取り付けは専用のビスやアンカー等をご使用ください。  
固定が確実でないと製品が落下する恐れがございます。
- 取付けブラケットに本体を確実に固定してください。  
固定が確実でないと製品が落下する恐れがございます。
- 製品重量に耐えられる下地へお取り付けください。  
落下や破損などトラブルを招く可能性がございます。
- 製品にぶら下がったり、無理にひっぱったりしないでください。また、製品に物をかけたり、無理な力をかけないでください。  
製品の破損や、落下による怪我の原因となる恐れがございます。
- 火のそばは危険ですのでご使用しないでください。スクリーンやコードが燃える恐れがあり、大変危険です。
- 製品の動く範囲内に動きを妨げるものや、壊れやすい物を置かないでください。製品や置いた物が破損する恐れがございます。
- 風が強い時にはスクリーンを下ろしたまま窓を開けないでください。製品の破損や、思わぬ事故の恐れがございます。
- 思わぬ事故の原因となりますので、コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことがないようにしてください。
- 小さなお子様がいるご家庭では、スクリーンのコードやチェーン類の近くにソファーやベッドなどを置かないでください。製品に手が届きますと、思わぬ事故となる恐れがございます。

## お手入れについて

- 日頃のお手入れは、モップ等を使い優しくほこりを取り払ってください。
- 水気のかかる場所ではご使用にならないでください。生地にシミ・カビなどが発生する場合がございます。
- 結露に触れる場所ではご使用にならないでください。生地にシミ・カビなどが発生する場合がございます。
- 窓を開けての直射日光を生地に当てないでください。生地が極端に退色・変色する場合がございます。

## 保証書

当社製品は厳正なる品質管理及び検査を経てお届けしております。

お客様の正常なご使用状態で万が一、故障した場合は、以下の保証記載内容により弊社にて承ります。

- お買い上げ1年以内に正常な使用状態において万が一故障した場合には、無料で修理いたします。
- 次のような場合、保証期間内であっても有料になります。
  - 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - 天変地異(火災、地震、水害等)による故障及び損傷。
  - 特殊環境や過度の汚れ(極度の湿気、薬品のガス、公害、塵・ほこり等)による故障及び損傷。

## 製品Noメモ

※製品本体の上部に記載がございますので、以下にご記入ください。

保証使用の際に上記の番号をお伝えください。


オーダーカーテン通販【aiika】

aiika


## 製品の構造と部品名

<断面図>(mm)

### 【チェーン式】

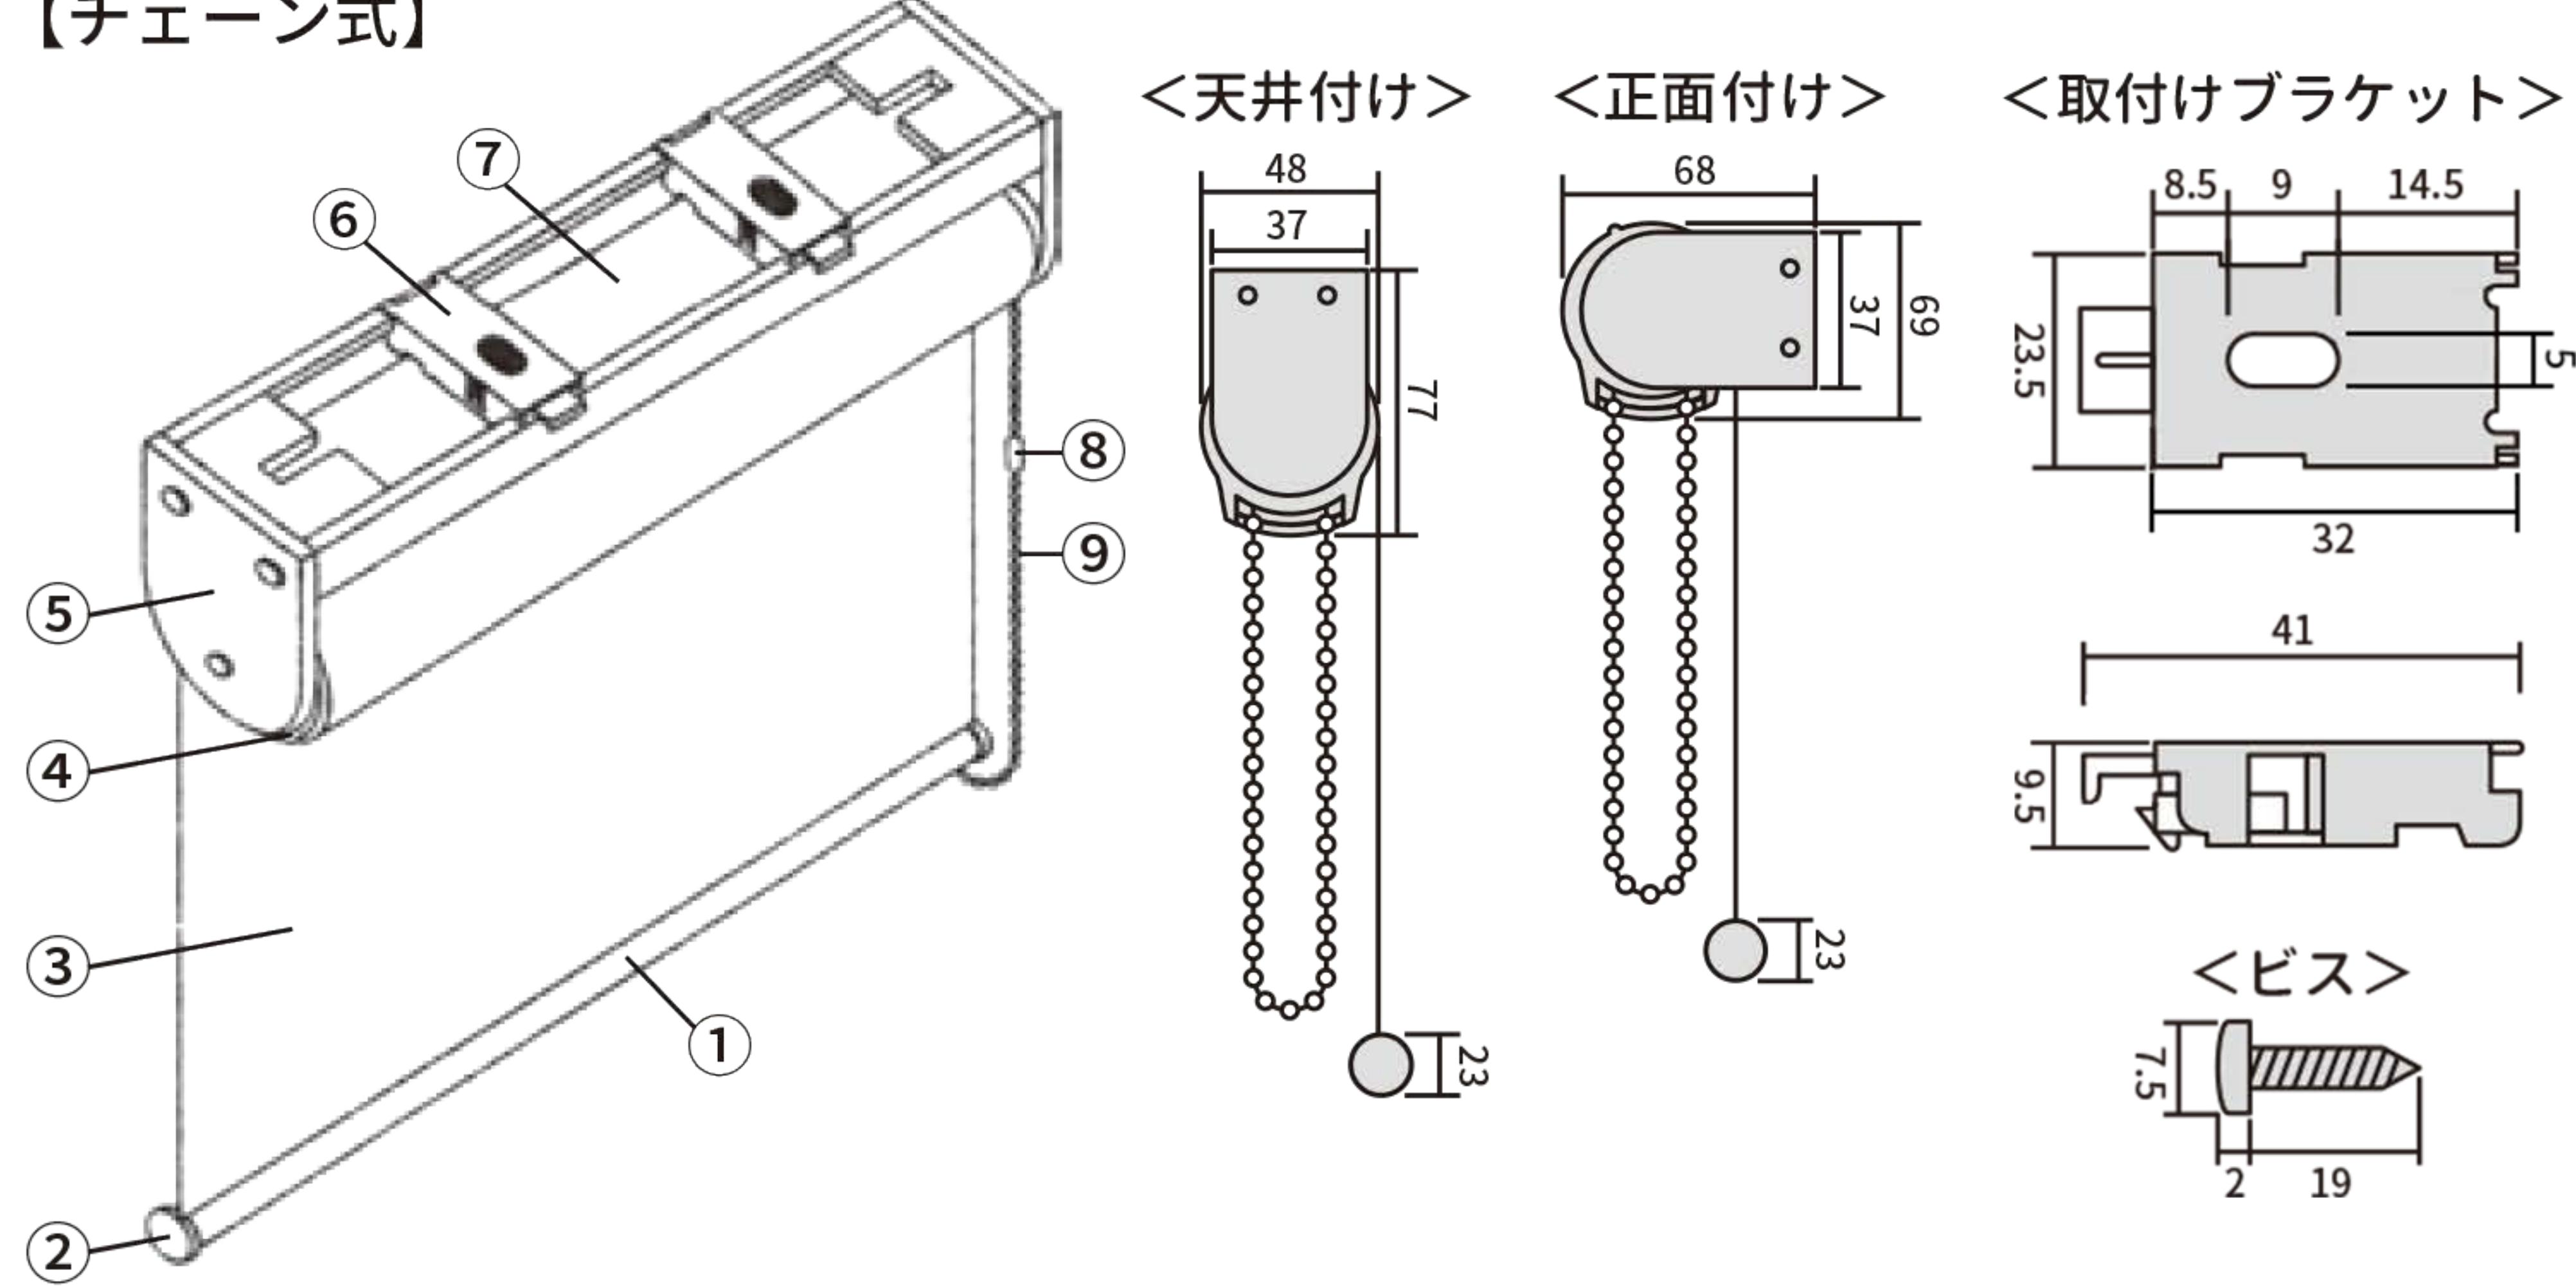

### 【プルコード式】

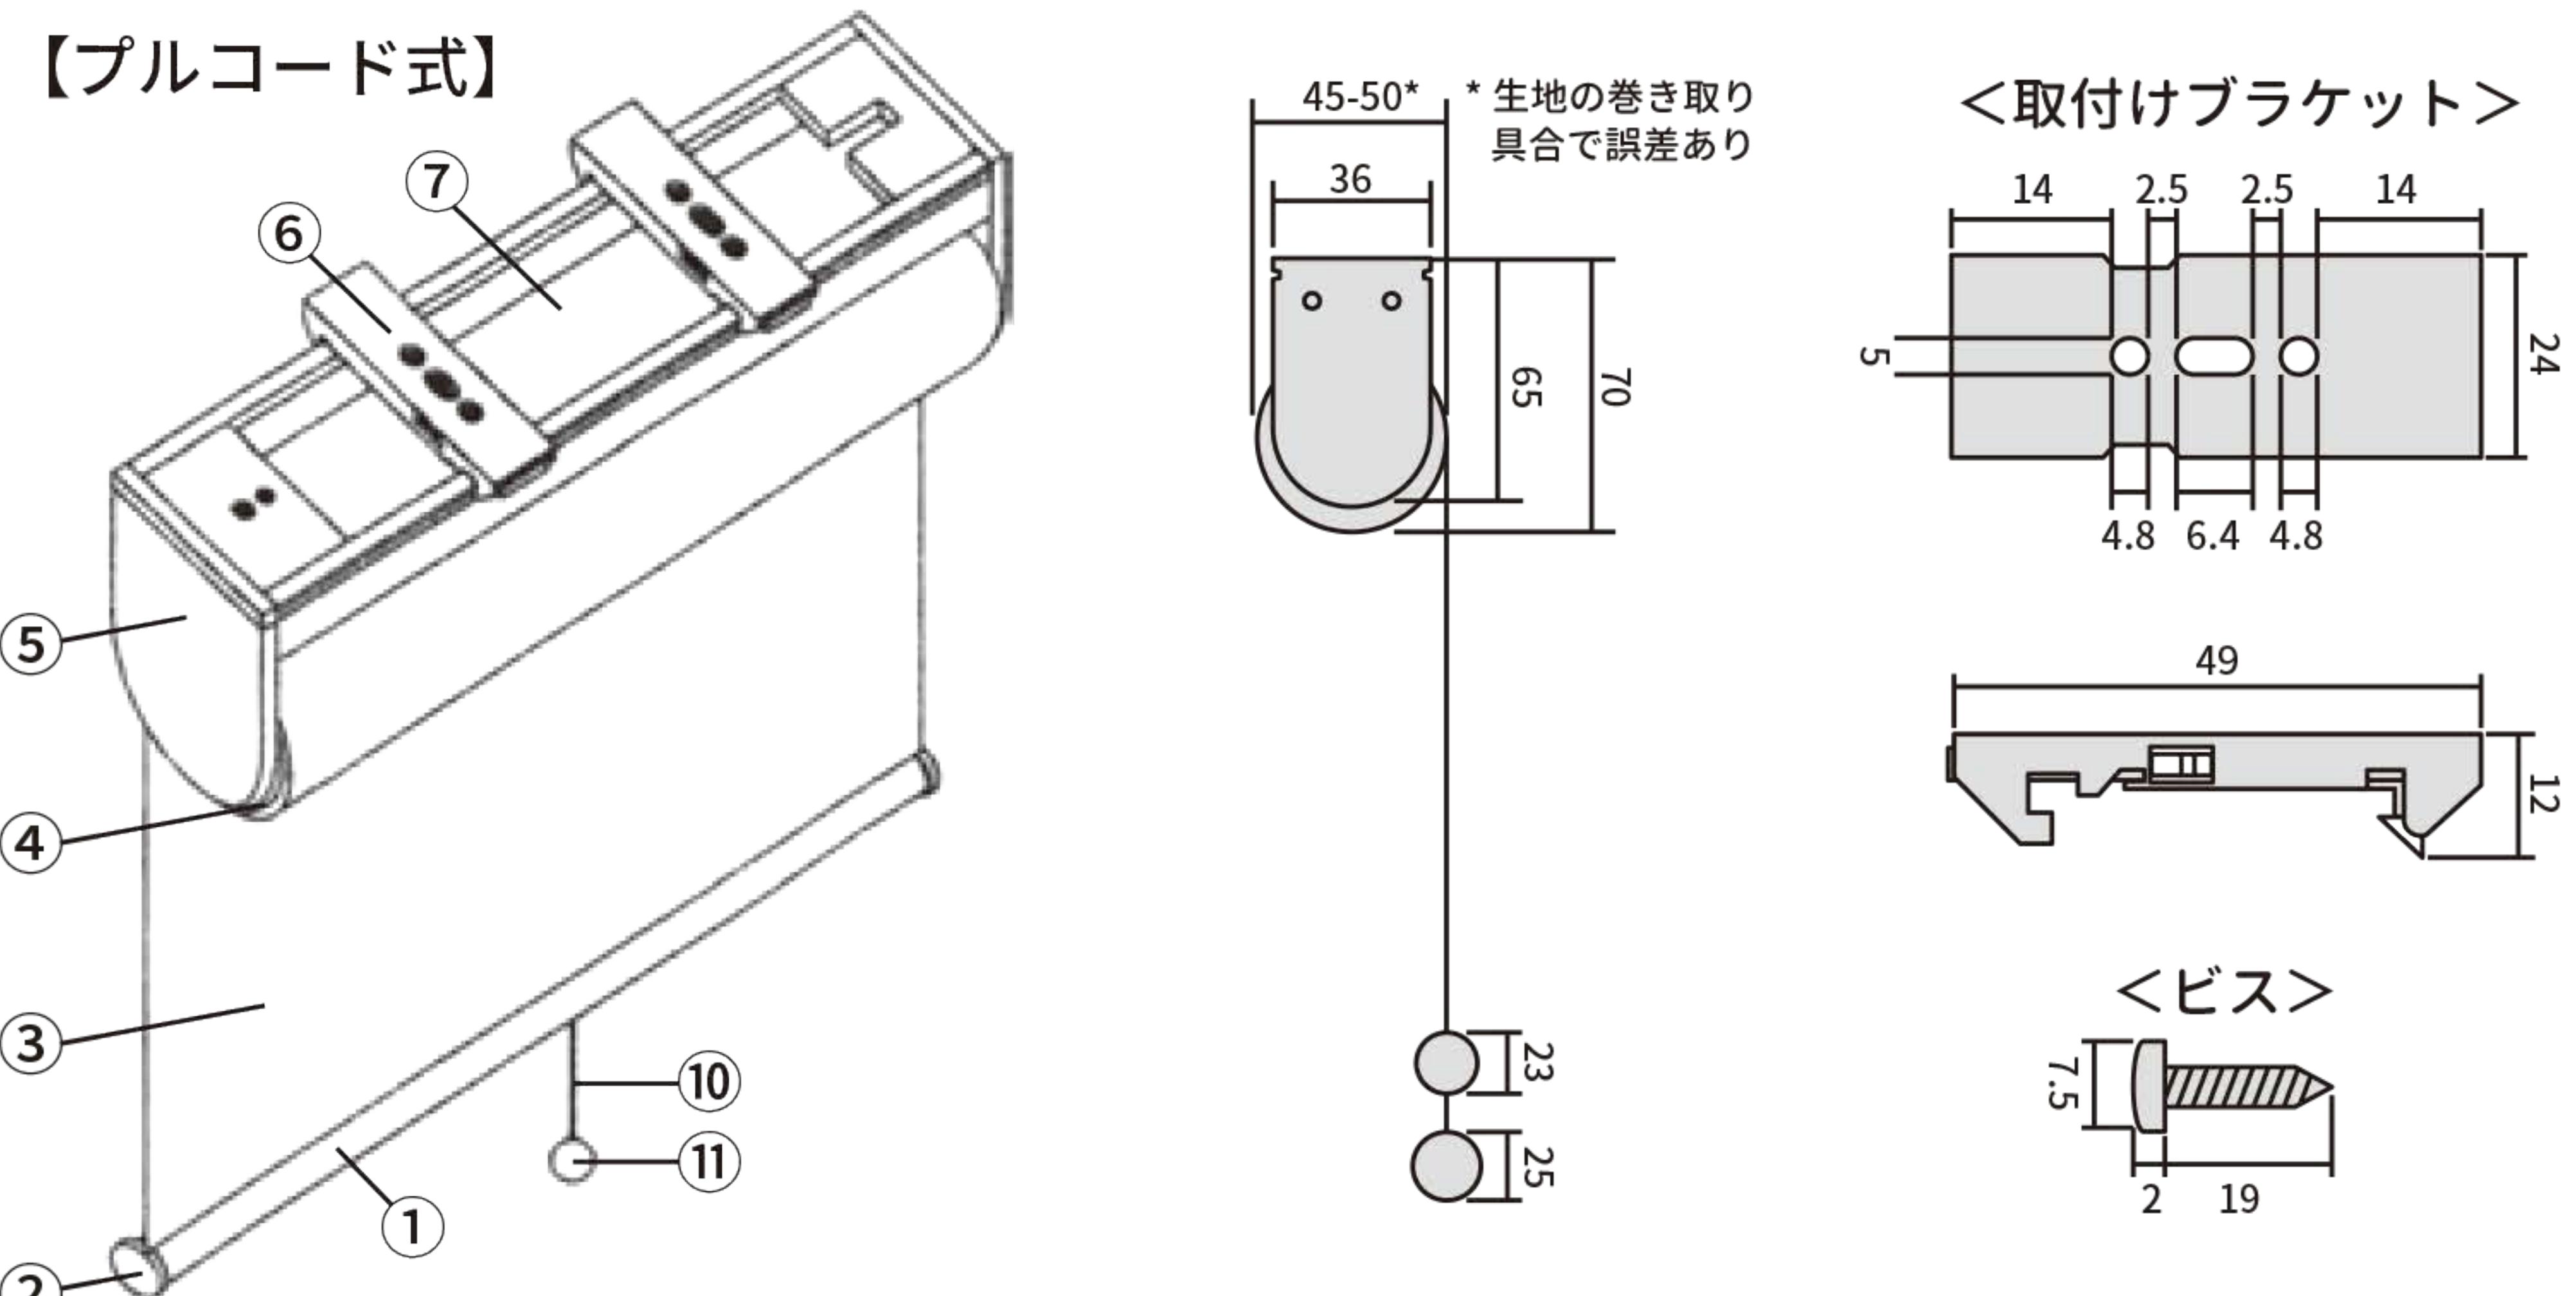

### 【各部名称】

- |            |        |
|------------|--------|
| ①ボトムバー     | ⑦フレーム  |
| ②ボトムバーキャップ | ⑧コネクター |
| ③スクリーン(生地) | ⑨チェーン  |
| ④ローラーパイプ   | ⑩プルコード |
| ⑤サイドブラケット  | ⑪プル    |
| ⑥取付けブラケット  |        |

### 【付属部品】

付属部品	製品幅	共通	
		【プルコード式のみ】	【チェーン式のみ】
調整バルブ		1個	
コードクリップ			1個
巻きずれ調整シール		1枚	



  

付属部品	製品幅	141cm以上	
		【プルコード式】	【チェーン式】
取付けブラケット		3個	
ビス			7本
カーテンレール取付金具			3セット

## 取り付け方法 (1/2)


### 1. 取付けブラケットを取り付けます。

- 両端の取付けブラケットがフレーム端から5cm以上内側に来るよう取り付け位置を定めてください。  
※ブラケットが3個以上の場合は位置を定める際に、平行になるように配置してください。
- <天井付け>にて窓枠への取り付けは、木枠の厚みが2cm以上必要となります。
- <正面付け>にて窓枠への取り付けは、木枠のタテ幅が2cm以上必要となります。

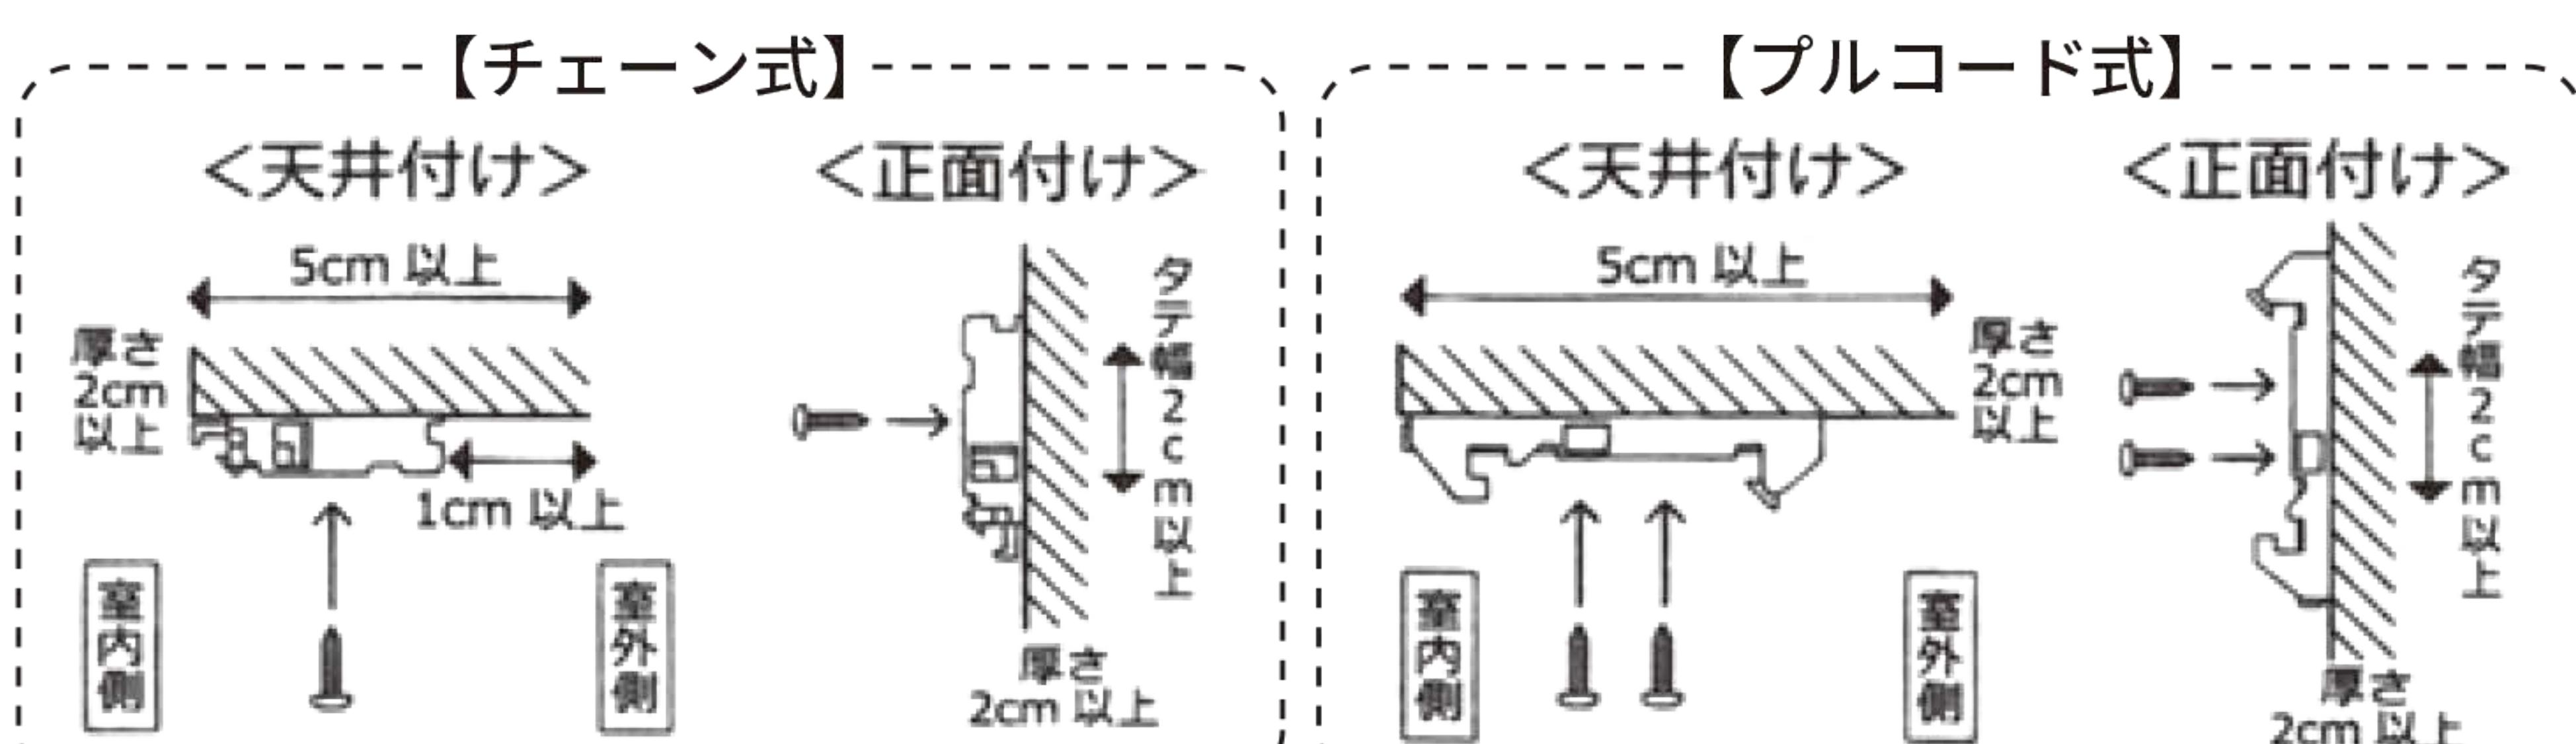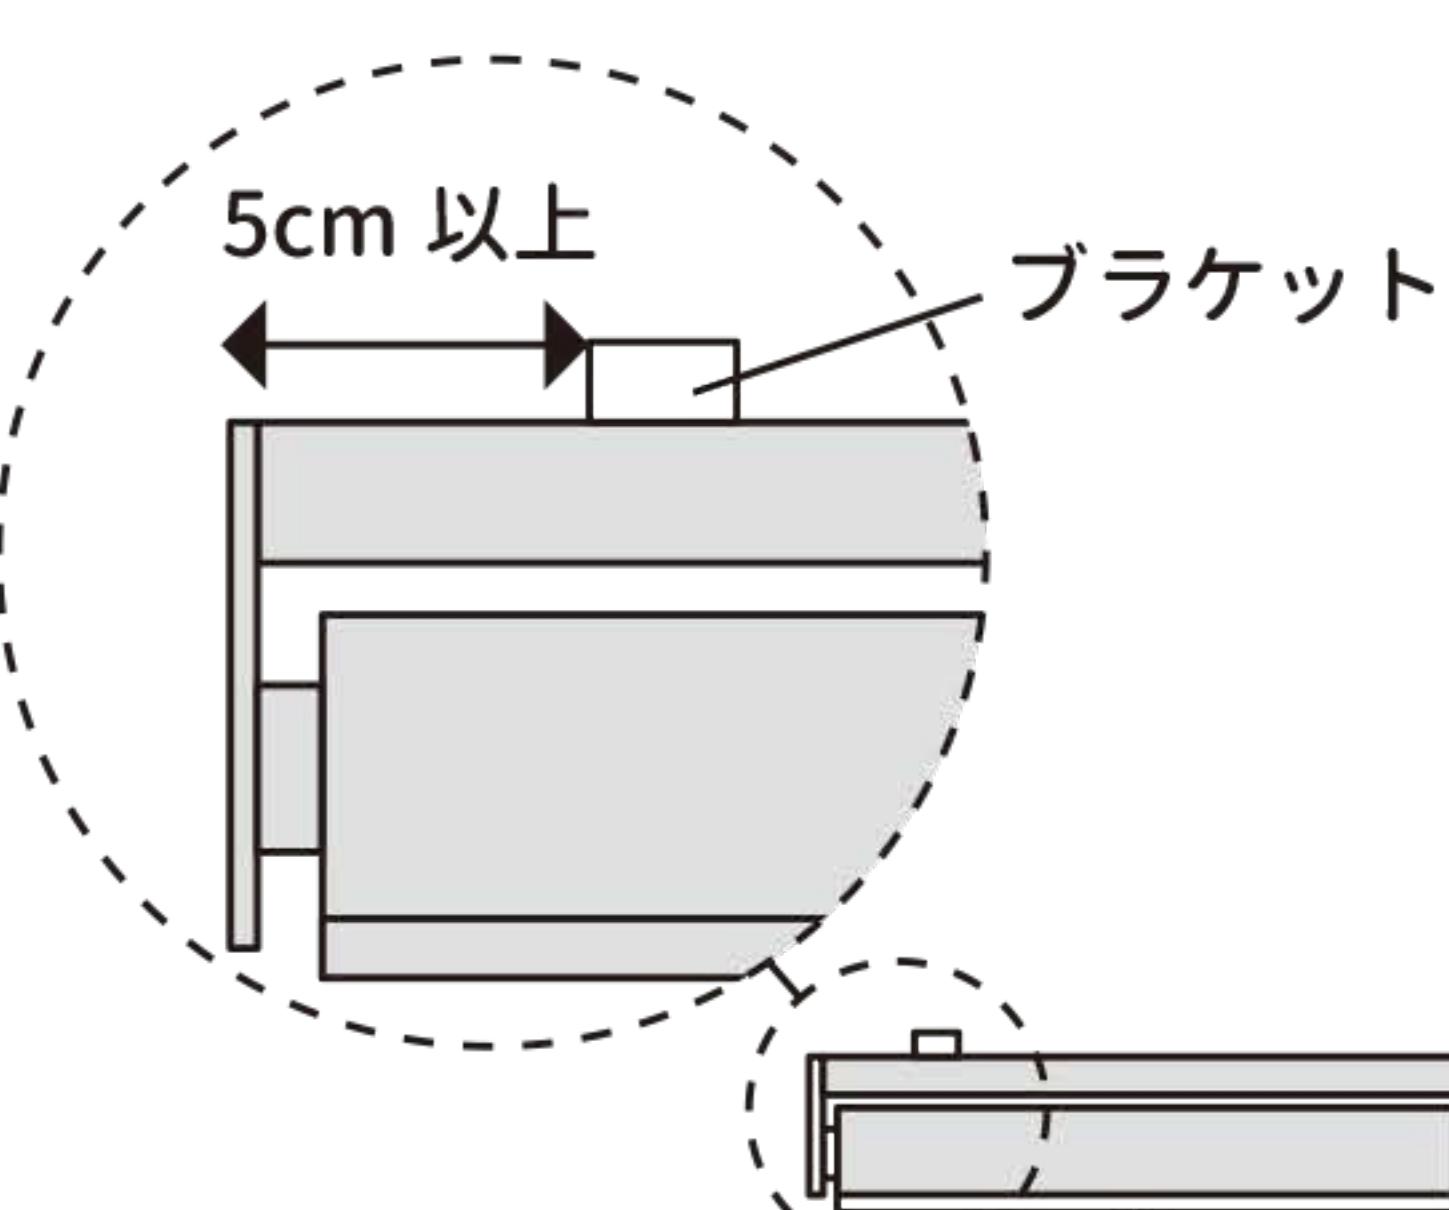

### ○カーテンレールに取り付ける場合

- カーテンレールの端にあるキャップストップを取り外し、ランナーを全て取り外した後、ブラケットとカーテンレール取付け金具を仮付けした状態にしてからレール端部より挿入し所定の位置で固定してください。

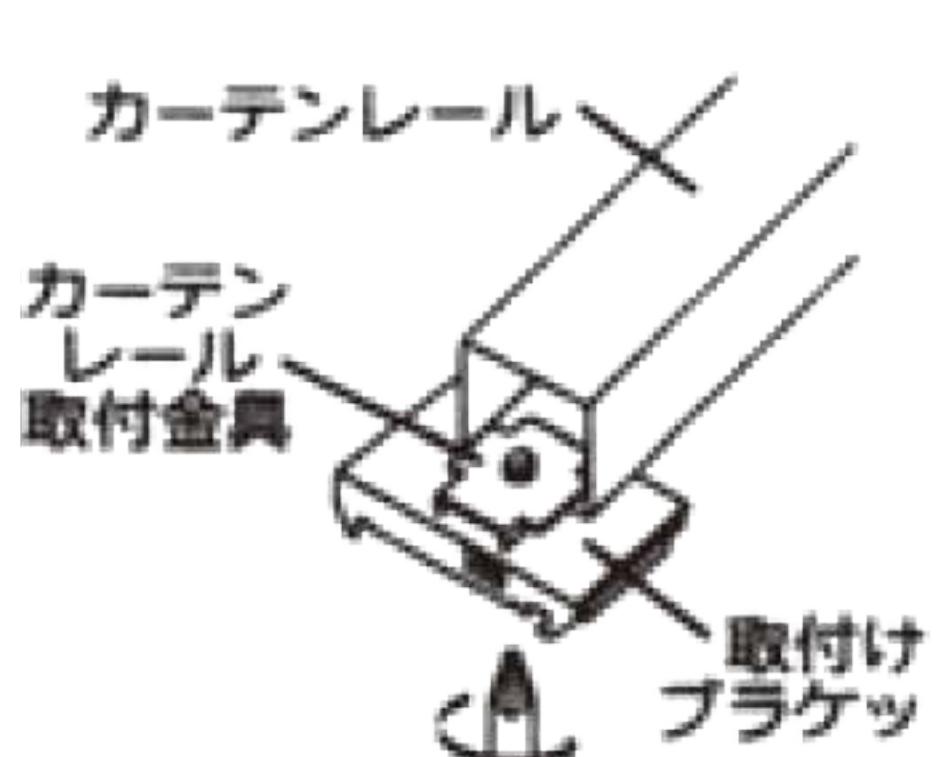

### ○巻きずれ調整方法

- 付属の巻きずれ調整シールで調整してください。詳しくはシール表面に記載しておりますので、そちらをご覧ください。


## 操作方法

### 【チェーン式】

- スクリーンの昇降は必ずチェーンで操作してください。

#### <昇降方法>


- 降ろす時は【室外】側を、上げる時は【室内】側のチェーンを真下に引いてください。

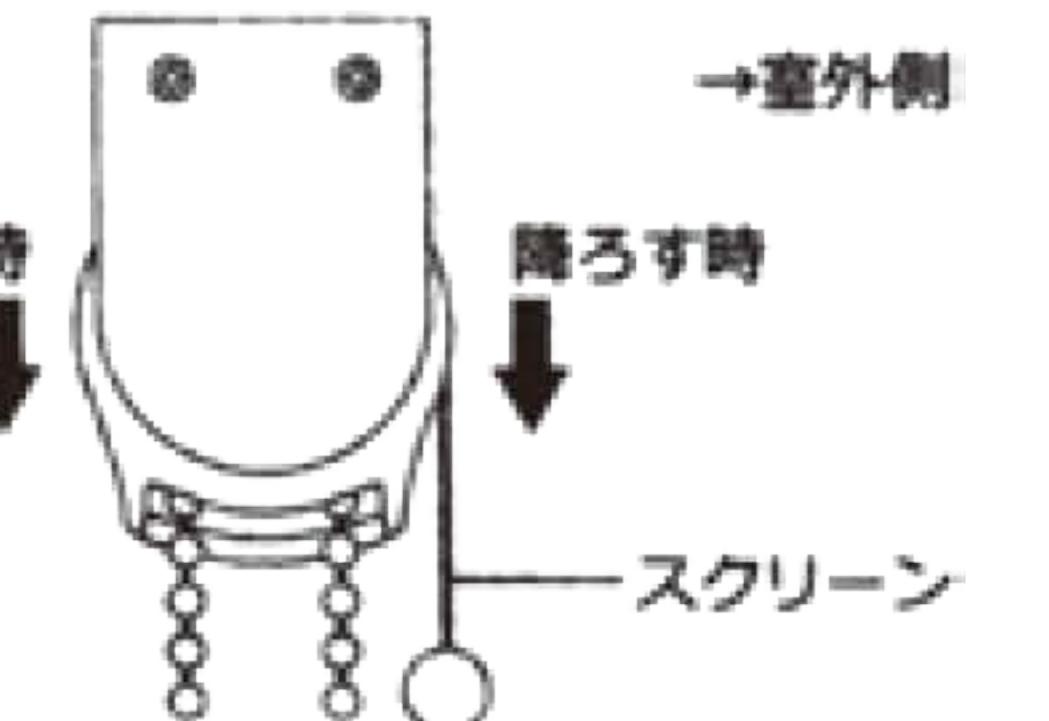

#### <コードクリップの使い方>

- コードクリップは、長く垂れ下がった状態の操作チェーンを子供が届かない高さに束ね、操作チェーンが体に巻きついたり、引っ掛かることによる危険を回避する部品です。

- コードクリップの先端部分から飛び出たつまみを軽く前に引くとクリップが開きます。

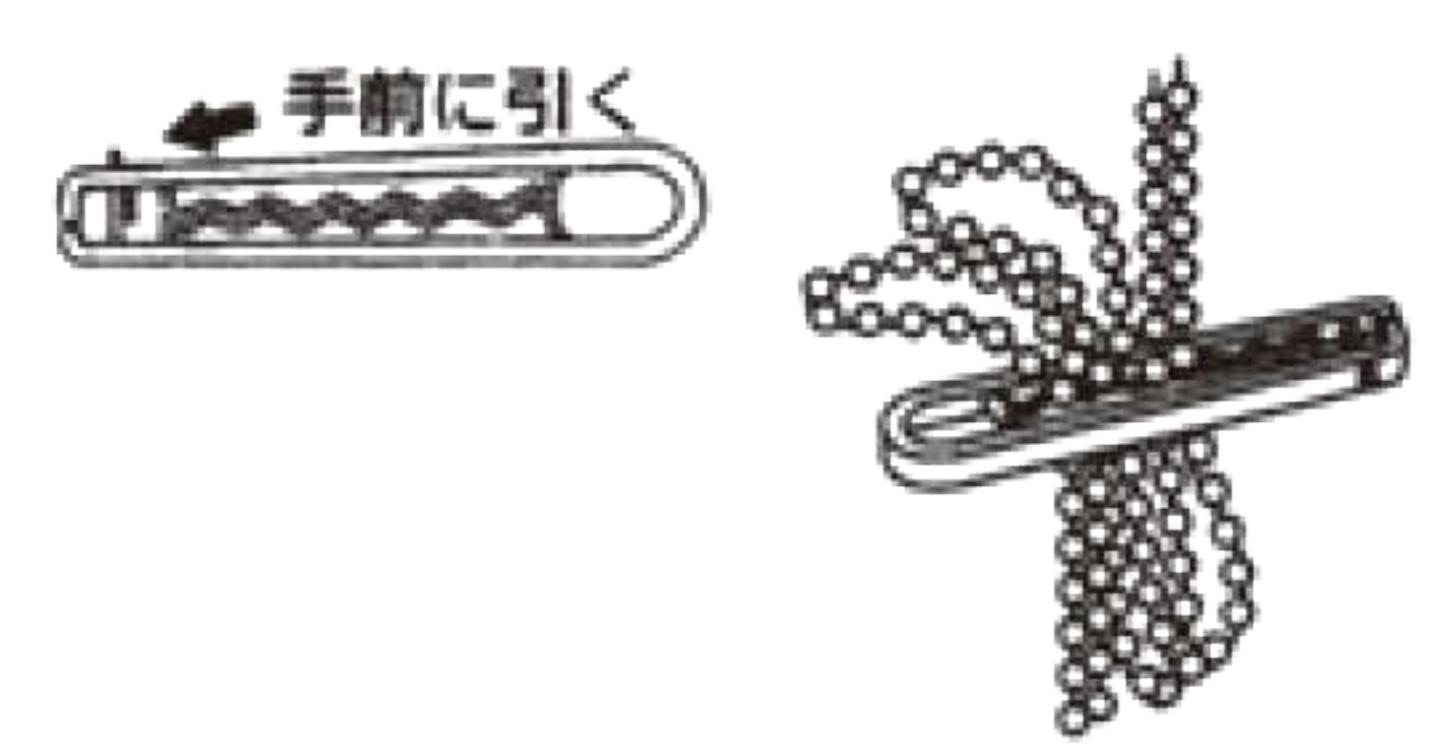

- コードクリップを持ち上げ、クリップを開いて操作チェーンに一旦留めてください。


- 更に必要に応じて垂れ下がったコードをコードクリップに束ねて留めてください。

### 【プルコード式】

- プルコードは製品の幅方向の中央部にセットし、必ずプルを持って操作して下さい。

#### <降ろす時>

- プルを真下に引いて手を離すとその位置で止まります。

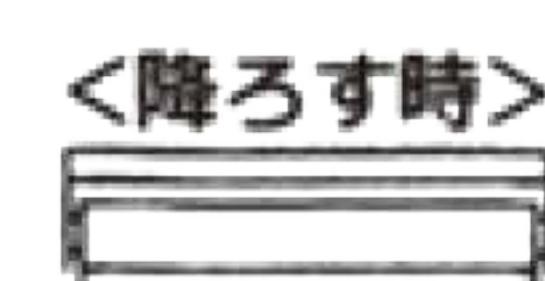

#### <上げる時>

- プルを真下に少し引いてゆるめると巻き上がります。この時、プルに手を添えてゆっくりと巻き上げてください。途中で上げるのをやめる時は、再び真下に少し引くと止まります。
- スクリーンが完全に下まで降りて巻き上がらなくなったら場合は、手前側に40°~50°斜めに引くと上がるようになります。



#### <プルコードの長さを調整する>

- プルの中からプルコードの結び目を引き出してください。
- 結び目をほどき、プルを固定したい位置で結び目を作ります。
- 余計なプルコードをハサミでカットしてください。




#### <巻き取りスピードを調整する>

室内側向かって右側のカバーを下へずらすと調整部分が露出します。

- 巻き取りスピードを速く・スプリングの初期巻きをする場合

- 調整バルブで左巻き、反時計回りに回してください。
- 巻き取りスピードを遅くする場合
- 調整バルブで右巻き、時計回りに回してください。

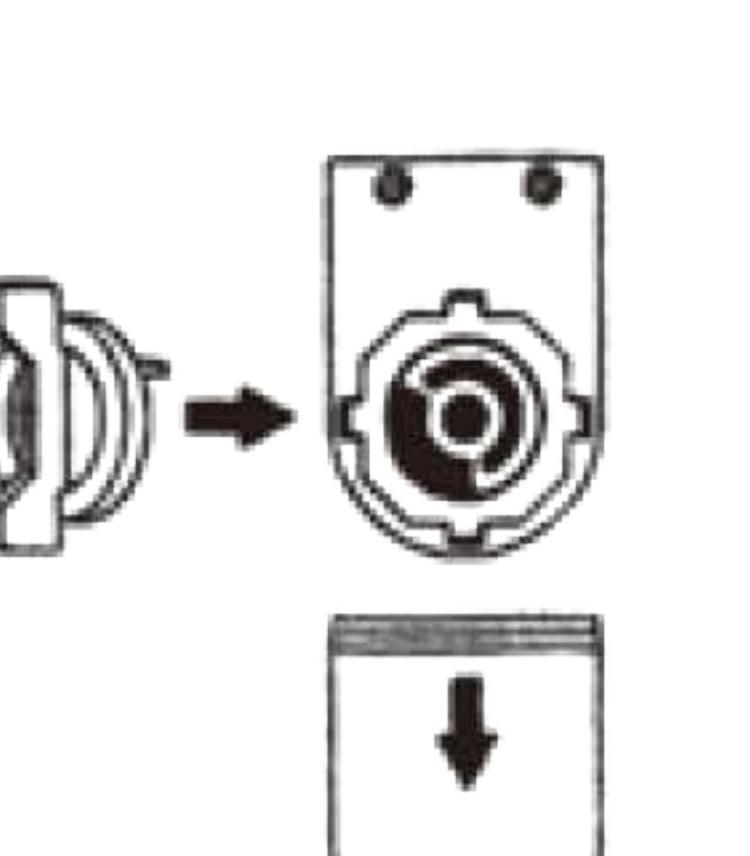


## 取り付け方法 (2/2)

### 2. 製品を取り付けます。

- ①製品を両手で持ち、【チェーン式】は奥のツメにフレームを引っ掛け、【プルコード式】は手前のツメにフレームを引っ掛けしてください。


### 【チェーン式】

#### <天井付け> <正面付け>

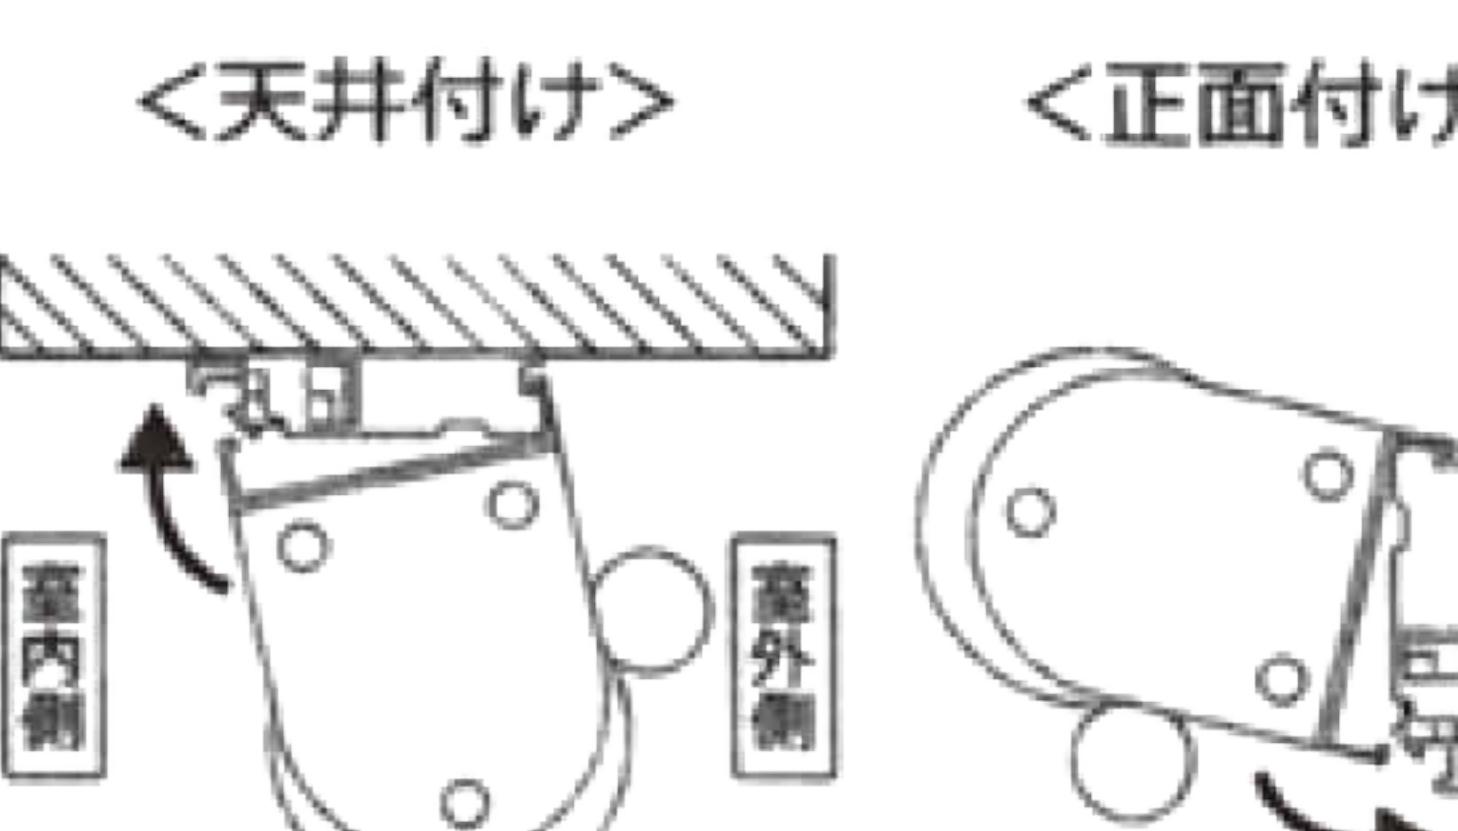

### 【プルコード式】

#### <天井付け> <正面付け>

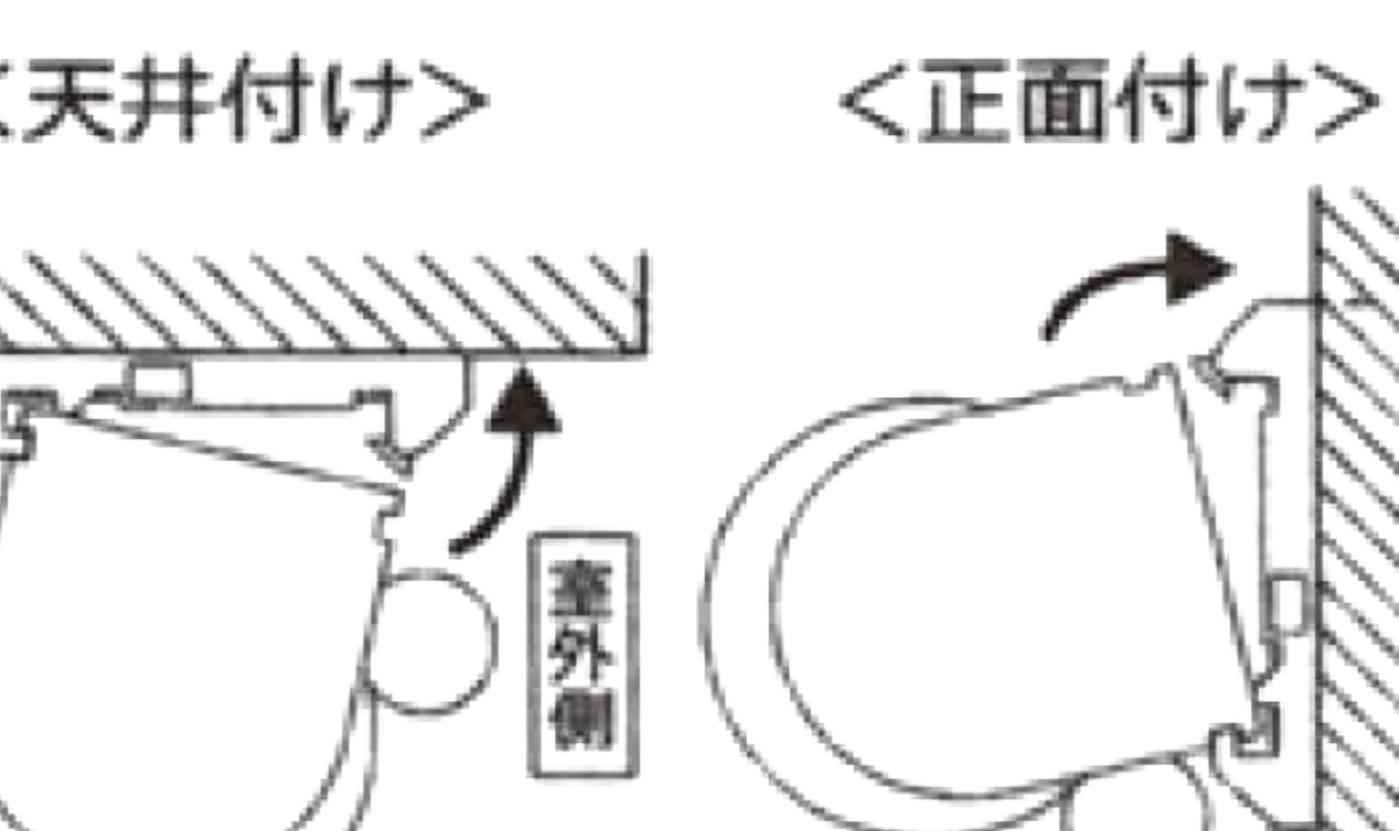

- フレームをブラケットに引っ掛けた状態で、左右のバランスを見て位置を決めてください。
- フレームを矢印の方向に持つていき、「カチッ」と音がするまでしっかりと完全に固定してください。
- 最後に全てのブラケットに確実に固定されていることを確認してください。

## 取り外し方法


- ①取付けブラケットのスイッチ（スライドブロック）を指で押す。

- ②フレームを矢印の方向に引く。

- ③ツメから製品本体を取り外してください。

### 【チェーン式】

#### <天井付け> <正面付け>

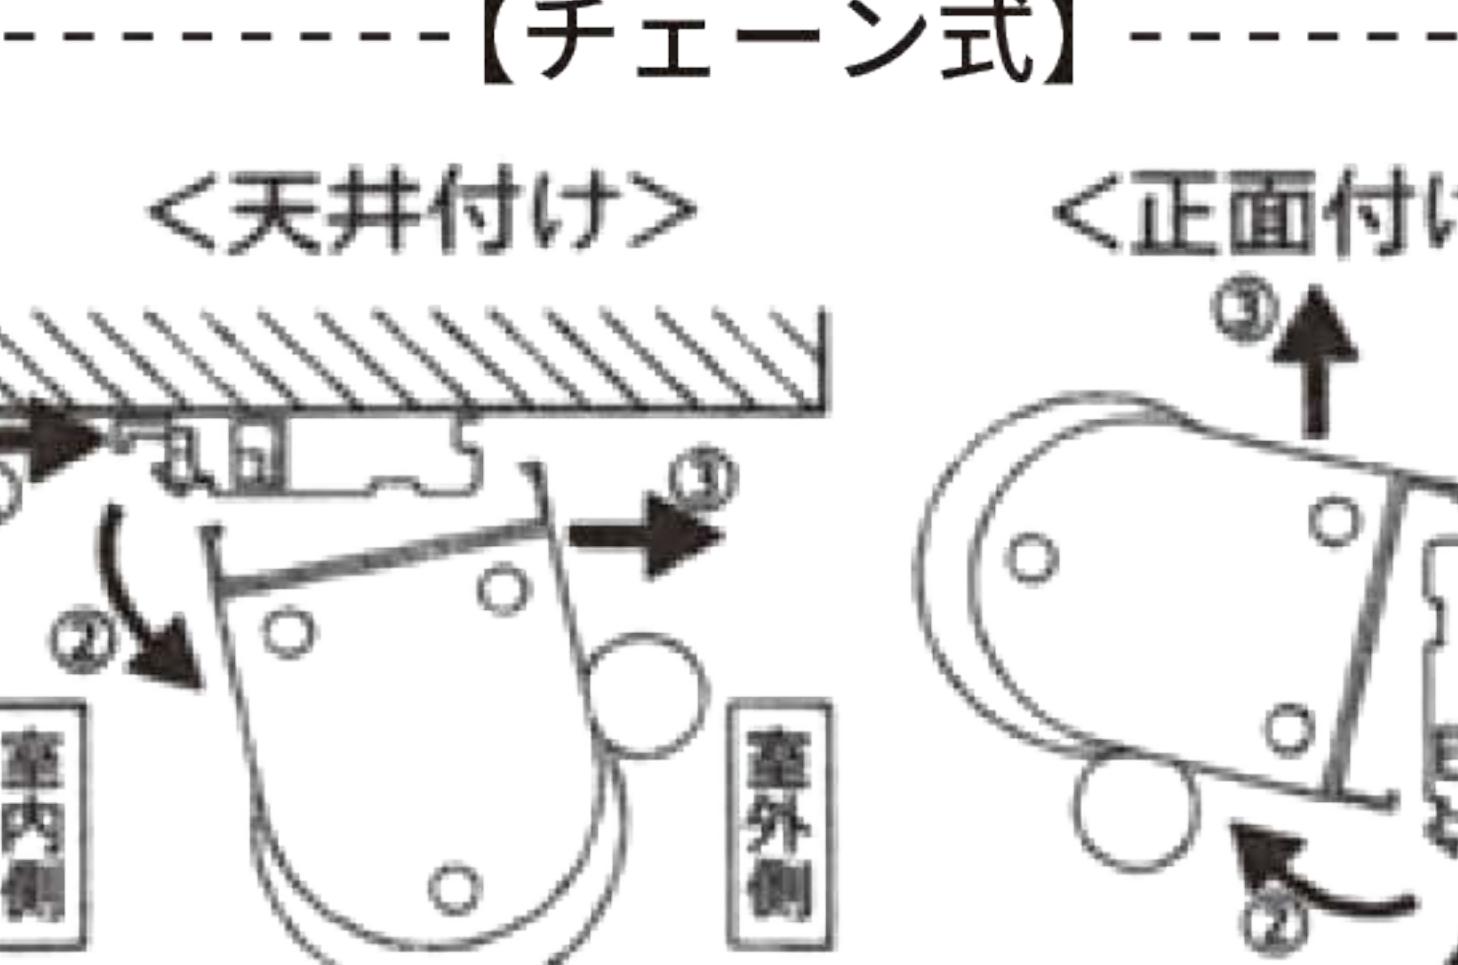

### 【プルコード式】

#### <天井付け> <正面付け>



- 取り外しの際は、製品本体が落下しないよう、必ずしっかりと製品を抑えながら取り外しを行ってください。