



ロングアーム動作範囲設定 (対象機種: G7・G7X・G7H・G6・G6X・SSM-1100)

アームの動作範囲を設定する際は、付属の平行ピンをストッパーピンとして
下図を参考に組み込んでください。

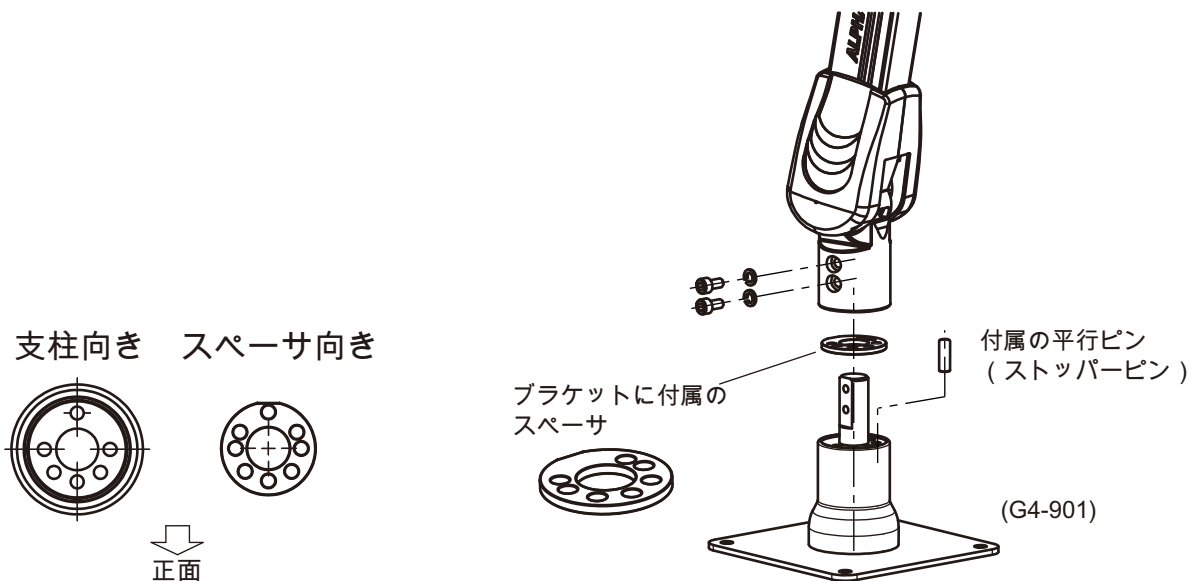

⚠ 注意

クランプタイプのブラケットは外れる可能性がある為、アームをこちら側に回して使用しないでください。

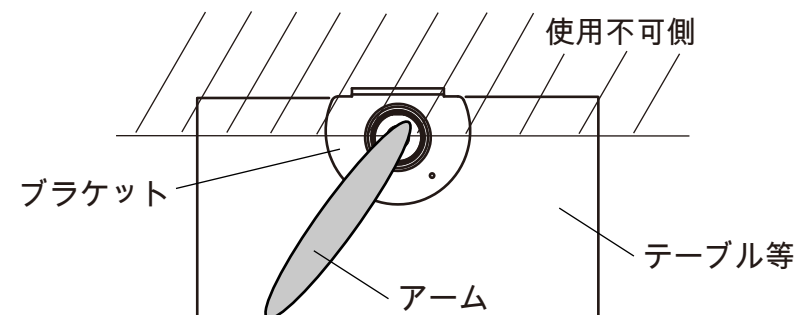

ストッパーピン 取付位置

