



【スィムチューンズのご認識に関して】※Windows7 の場合

Windows をご利用の方で、パソコンに接続しても、スィムチューンズのフォルダが開かない場合、デバイスが、自動で認識されないような設定になっている可能性があります。
デバイスが自動認識されるよう、自動再生の確認・設定をお願いいたします。


1. 一旦、パソコンからスィムチューンズを取り外します。
※スィムチューンズが接続されていない場合は、2 へ進んでください。
2. コントロールパネルから、ハードウェアとサウンドを選択します。

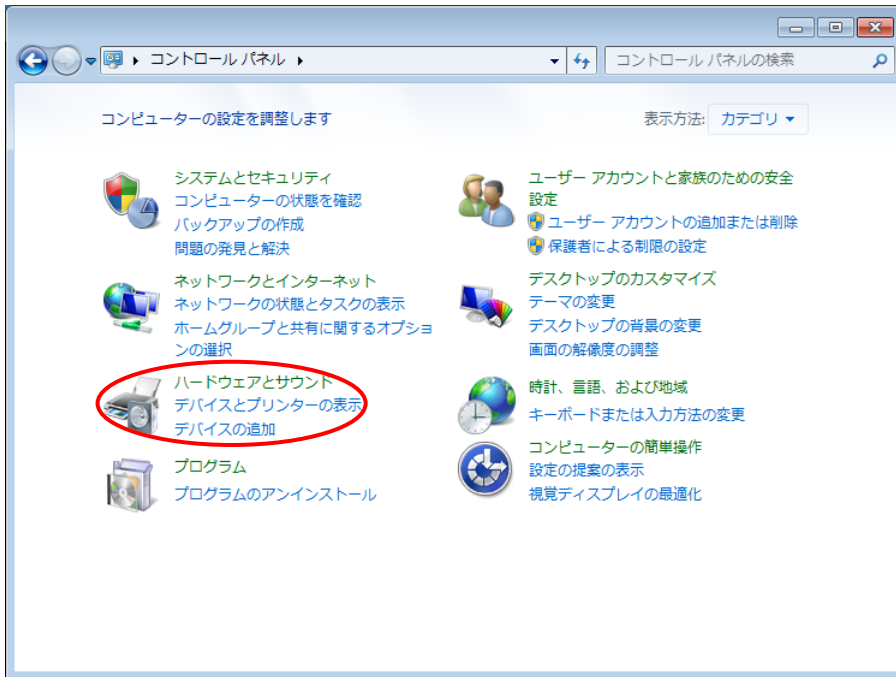


3. 自動再生を選択します。

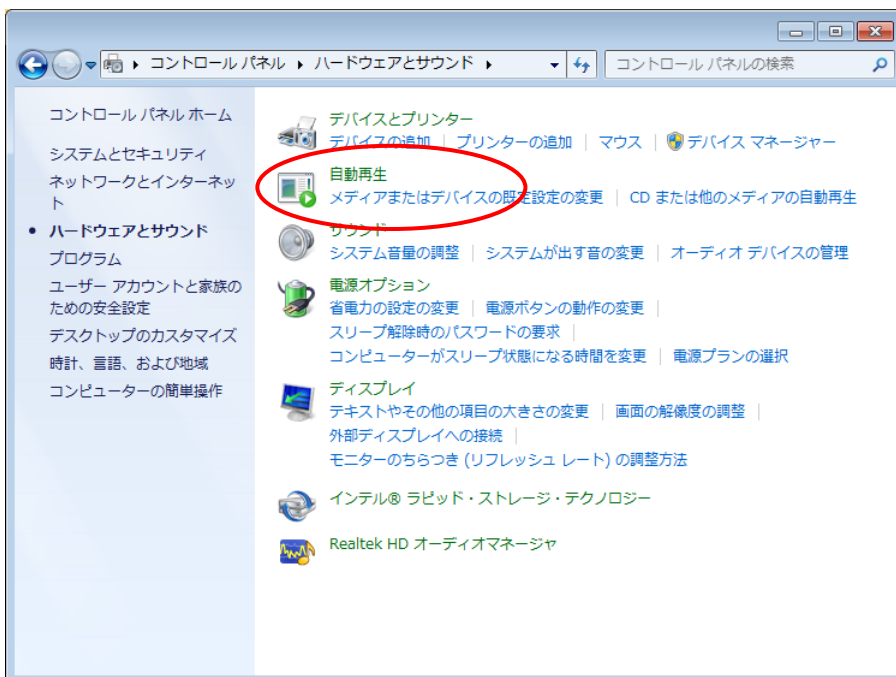

- すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う に、を入れます。
メディアの中の、オーディオファイルの処理方法の選択で、
『毎回動作を確認する』を選択します。

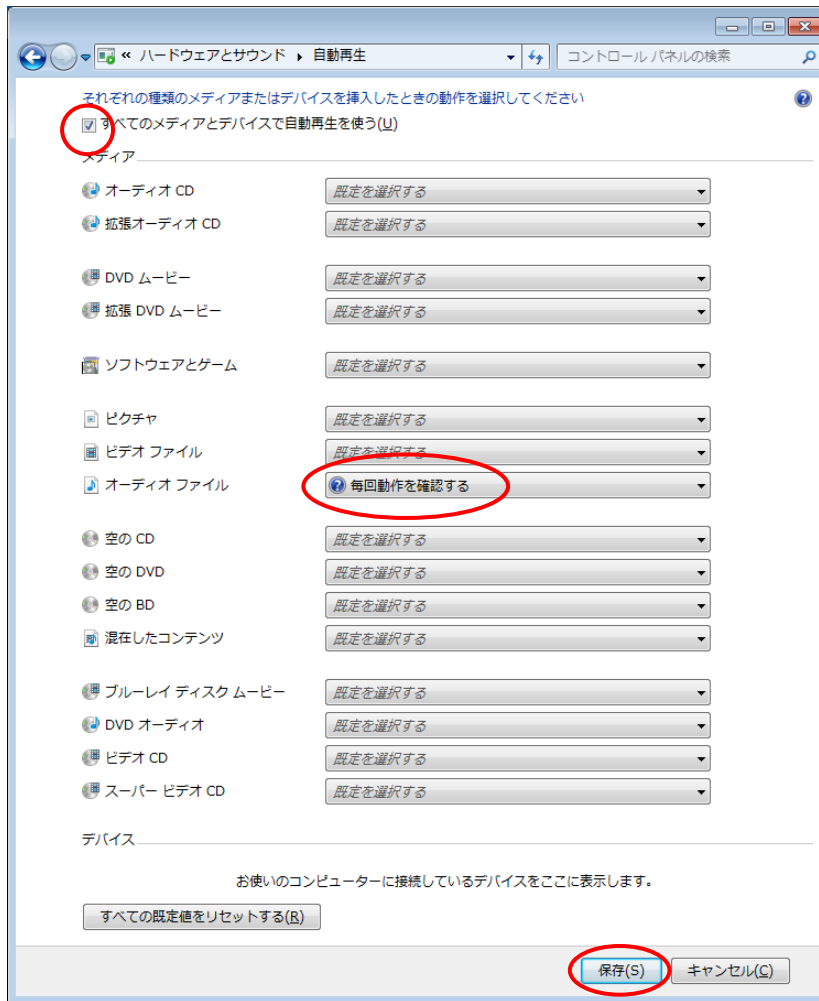

- 保存して閉じます。
- スィムチューンズをパソコンに接続します。
- 『フォルダーを開いてファイルを表示』を選択します。

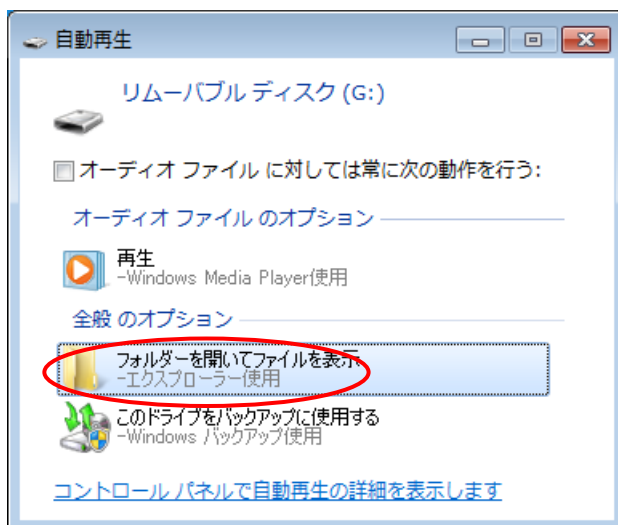

これらの方法で、接続をお試しくください。