



【スィムチューンズの認識に関して】※Windows8、8.1 の場合

Windows をご利用の方で、パソコンに接続しても、スィムチューンズのフォルダが開かない場合、デバイスが、自動で認識されないような設定になっている可能性があります。  
デバイスが自動認識されるよう、自動再生の確認・設定をお願いいたします。


1. 一旦、パソコンからスィムチューンズを取り外します。  
※スィムチューンズが接続されていない場合は、2 へ進んでください。
2. コントロールパネルから、ハードウェアとサウンドを選択します。

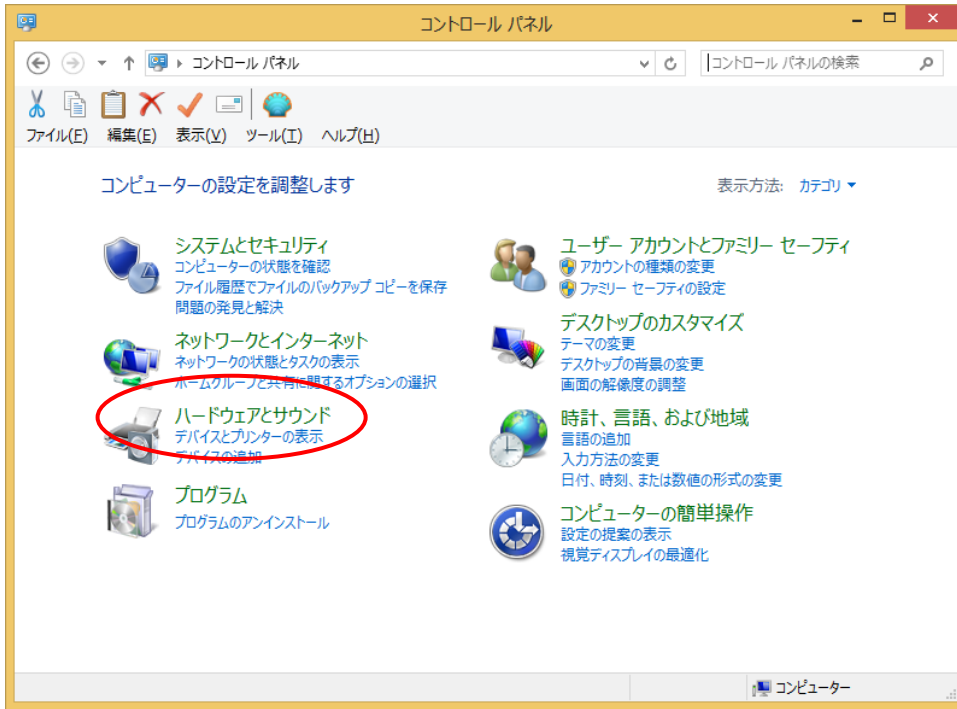


3. 自動再生を選択します。

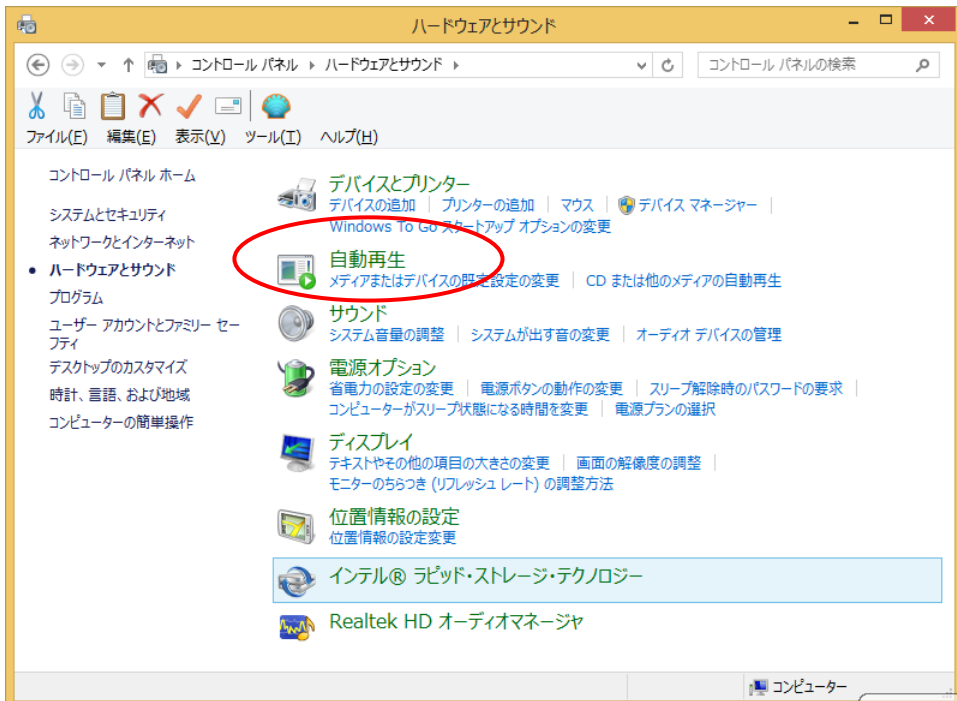

4. すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う に、を入れます。  
リムーバブルドライブの処理方法の選択で、  
『毎回動作を確認する』を選択します。  
※各メディアタイプの処理方法を選択するは、を外しておいてください。

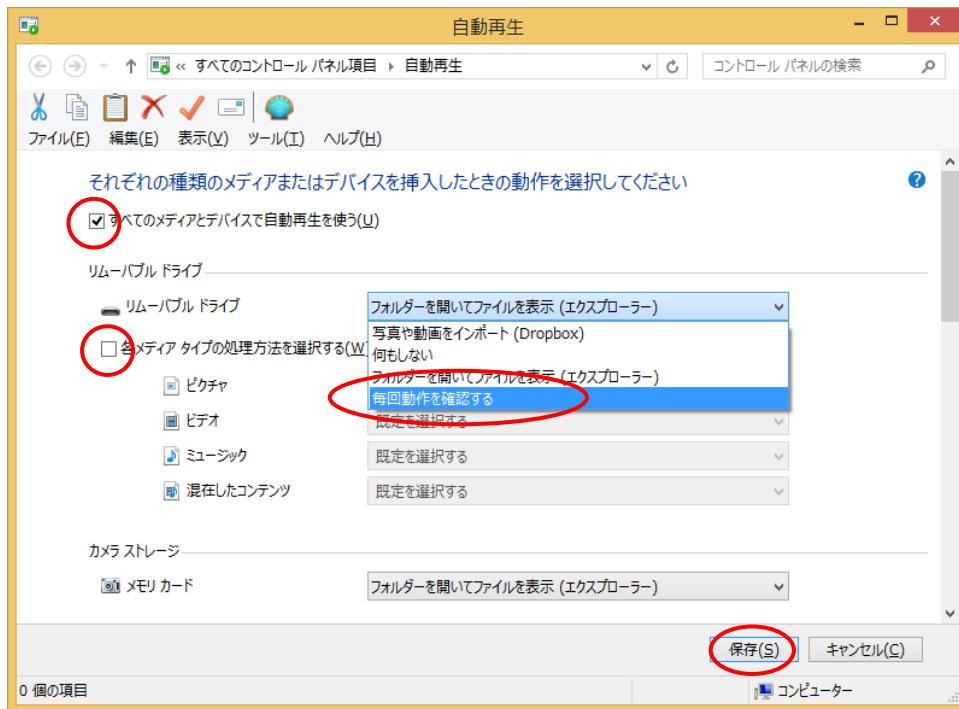

5. 保存して閉じます。  
6. スイムチェーンズを接続します。  
7. 表示をタップします。

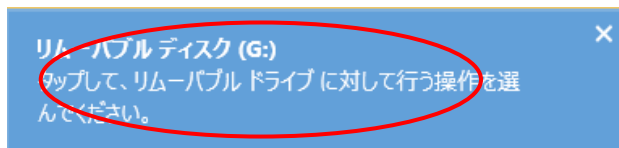

8. 動作確認の中から、『フォルダーを開いてファイルを表示』を選択します。



これらの手順で接続をお試しください。