小型送風機Aechmea-move (エクメアムーヴ) E26ソケットタイプ 取扱説明書 (一般家庭用・屋内用) 保証書付き　【型番】BA-FA-ACM-E26-BK/WH

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みください。
お読みになった後は大切に保存し、必要なときにお役立てください。

仕様

電源	輸入電圧	100~220V
	消費電力	5W
	ソケット	E26
材質	本体/ボタン	ABS
	羽根	PP
	内部首回り部品	PC
生産国	CHINA	
寸法	160mm x 160mm x 188mm	
重量	465g	
製品色	マットブラック、マットホワイト	
付属品	本体、説明書、リモコン	
機能	四段階切り替え：強風、リズム風、弱風、中風 30度首振り、タイマー6h/12h	

※24時間の連続運転では本体の負担が大きくなり故障しやすくなります。
12時間おきに30分程度休ませてからご使用下さい。

各部名称

リモコン

※リモコンの単四電池x2は付属しません。

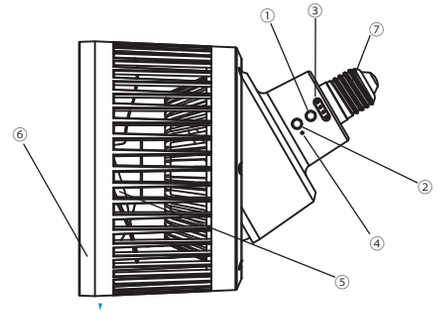

①上部スイッチ（長押しでオンオフ/四段階切り替え）
②下部スイッチ（タイマー/長押しで首振り）
③パイロットランプ ④タイマーランプ ⑤羽根⑥前面カバー ⑦ソケット（E26）

取付環境の確認　※取付前にご確認ください

※本製品は以下のような場所に設置することができません。
●密閉型または密閉型に近い器具（適合表示器具を除く）●湿度の高い場所、水がかかる場所、結露の発生する場所 ●直射日光のあたる場所、火や熱源に近いところ ●E26以外の取付器具 ●断熱材施工器具 ●ペンダントソケット ●白熱電球用の人感センサー付き器具 ●調光器具では使用しない

交換を依頼される前に

製品の動作がおかしい時は下記を参考に点検を行ってください。処置をしても異常がある場合は、必ず壁スイッチをオフにしてお買い上げの販売店か当社お客さま窓口までご連絡ください。

現象	考えられる原因	処置方法
ファンが回らない	電源（壁スイッチなど）がオフになっている	電源（壁スイッチなど）をオンにしてください
	ファンがオフになっている	ファン風量ボタンを押してください
	ブレーカーがオフになっている	ブレーカーをオンにしてください
	ソケットが配線器具に確実取り付けられていない	ソケットを配線器具に確実に取り付けてください
	前ガートが正しく取り付けられていない	正しく取り付けてください
異音がする	配線器具に正しく取り付けられていない	正しく取り付けてください
	ソケットと配線器具がゆるんでいる	
	本体の一部が周辺の物と接触して振動している	本体が他と接触しないように角度調節してください

取り付けができる配線器具

※E26ソケット配線器具は天井に固定されたものをご使用ください。
E26ソケット配線器具でランプが下向きの開放型器具でご使用ください。

取付方法

❶ 通電を「オフ」にする。 ❷ 器具に製品を取り付ける。
・取り付け時、強く回りすぎると破損の原因となります。この場合、右回転させて回らなくなったら回転をやめてください。それ以上回すと破損の原因となります。
【注意】・取付が不十分ですと、落下や火災等の原因となるため、最後まで回し確実に取り付ける。・風の通りの悪い密閉型器具に取り付けない 風が十分に送られず、熱がこもり、故障の原因となります。
・下向きの開放型器具でも奥まった位置に取り付けることはできません。
・密閉型器具、密閉に近い 器具、断熱材施工器具は使用できません。・本体と器具の間に十分なすき間が取れる器具に設置してください・風の通りが悪い密閉型器具に 取り付けないでください。羽根が回っていても風が出ない事があります。・ペンダントソケットは、ファン動作時に電源コードが回転してしまうことが考えられますので使用できません。また使用器具の種類によっては取り付けできない場合があります。

操作の仕方

① 通電をオンにする、初回はランダム（前回終了時モードで起動します）
② もう一回上部スイッチを押すと以下の順に変更できます。
自然リズム風（ライト４点滅）→弱（ライト２点灯）→中（ライト３点灯）→強（ライト４点灯）
③ 上部スイッチを長押し、スイッチオフ
④ もう一度長押しするとスイッチオン
【タイマー】
下部スイッチを使用します。繰り返し押すことで設定時間の切り替えが可能です。
① 6時間設定オン。タイマーランプの色は青です。
② タイマー12時間設定オン、タイマーランプの色は赤です。
③タイマーオフモード。タイマーランプは点灯しません。
※タイマーは使い続けることで誤差が生じます。10分以内の誤差は正常範囲内です。
【首振り】
① 下部スイッチを長押し、首振り機能オン。もう一度押すと首振り昨日オフ
【リモコン】
・【Silent】 リモコン自体の操作音　　オン/オフ
・【On/high】 電源オン/風量調整
・【Off】 電源オフ
・【Timer】 タイマー6時間/12時間
・【Move】首振り機能　オン/オフ

お手入れについて

【警告】:・必ず壁スイッチをオフにし、配線器具からはずす ・消灯直後の器具には触らない器具が高温になっており、やけどの原因となります。
【配線器具からのはずし方】
① 壁スイッチを「オフ」にする
② 製品を取りはずす
本体を左（反時計回り）に回して、ソケットを配線器具（E26）から取りはずしてください。
【前面カバーのはずし方・取り付け方】
★注意：羽根の先端などでけがをしないよう、十分注意する。前面カバー・羽根のお手入れは、前ガードをはずして行います。前面カバーのつまみを反時計回りに回し、手前に引いて前ガードをはずします。
【警告】前面カバーを取り付けずに運転しない 警告 事故・故障の原因となります。
① 前面カバーの凸部を本体にある凹みに合わせて取り付けます。
② 前面カバーを時計回りに回し、前面カバーがはずれないようにロックします。
【お手入れについて】
使用しているうちに風が弱くなった場合、羽根や前面カバーにホコリなどが付着して、風量が低下している可能性があります。柔らかい布をぬるま湯かうすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。樹脂部分は強くこすらないでください。傷つきの原因となります。前面カバー・後ガードについたホコリは、すきま用ノズルなどを取り付けた掃除機などで取り除いてください。
【禁止】・シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しない変色・変形の原因となります。・本体に水をかけて洗わない。・感電・故障の原因となります。ホコリなどの汚れが付いていないように見えても風が弱くなったと感じられる時は、お手入れで改善することがあります。
【保存のし方】
本体を取り外して保存する場合は、お手入れして十分乾燥させてから、ホコリがつかないようにビニール袋などにいれて、湿気のない日陰に保存してください。

安全上のご注意

●器具の寿命について「設置後五年」を交換目安としています。安全にお使い頂くため、早めの点検、交換をお勧め致します。
※使用条件は周囲温度30度以下で使用時間は１日に8時間、12時間毎に30分休ませる事
※高所から本製品を落下しないでください。部品損壊の原因になります。

! 禁止

【禁止】■交流100-220ボルト以外では使用しない●火災や感電の原因となります。
■異常を感じた場合、電源を切る●異常状態が収まったことを確認し、販売店または電気店 にご相談下さい。■器具のすきま等に金属類を差し込まない。●感電事故の原因となります。■お手入れの際は、水洗いをしない
●感電・ショートの原因となります。■取り付けできない配線器具に無理に取り 付けない 。
●火災・感電・落下してけがの原因となります。〈取り付けできない配線器具〉・電源端子が露出しているもの /破損しているもの /固定が不十分でグラグラするもの■ソケットが破損したり、配線器具の差込がゆるい時は使用しない ●感電・ショート・発火の原因となります。
■前面カバーを取り付けずに使用しない ●けが・故障の原因となります。■このような場所には取り付けない: 天井や壁に固定されているソケットに取り付けてください。ペンダント用ソケットには取り付けないでください。(その他、確実に固定ができない場所) ■乳幼児の手の届くところでは使わない ●けが・感電の原因となります。
【注意】■器具や光源を布や紙等で覆ったり、燃えやすいものを近づけない ●火災・損傷・過熱・故障・変形の原因となります。■器具の取り付けは取扱説明書に従って確実に行う。
● 浴室など水や湿気の多い場所や屋外で使用しないに行う ■器具落下・火災・感電・けがの原因となります。取り付け・取りはずしをするときは必ず 電源を切って行う●感電・ショート・発火の原因となります。ソケット部分は配線器具の奥までしっかり差し込む■電・ショート・発火の原因となります。ソケットの取付面にホコリが付着している場合は拭き取る●ホコリが付着したままソケットに差し込むと、ショート・火災の原因となります。■修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行わない●火災・感電・落下の原因となります。■浴室など水や湿気の多い場所や屋外で使用しない●この製品は非防水ですので、火災・感電・破損の原因となります。

●点灯中や消灯直後の器具にはさわらない
→器具が高温になっており、やけどの原因となります。
●濡れた手でさわらない → 感電の原因となります。

! 注意

【禁止】■調光器・発電機には使用しない。●器具の損傷・過熱・故障の原因となります。
■温度の高くなるものを近くに置かない。●器具の真下にストーブなどを置かないでください。火災の原因となります。■シンナーやベンジンなど揮発性の薬品や カビ取り剤、クレンザー等は使用しない。●器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。■殺虫剤・防水スプレーなどをかけない、器具の変色、変質の原因となります。
●リモコンの電池は指定以外の電池を使用しない、液もれなどの原因となります。
■リモコンの電池は直射日光のあたる場所など 高温になる場所に置かない、液もれや破裂、火災などの原因となります。●本製品に衝撃や振動を与えない、けが・やけどの原因となります。■本製品の一部が破損した場合そのまま 使用を続けない。また破損した部分に直 接触れたりしない、けが・やけど・落下の原因となります。●ラジオやテレビなどの音響機器・映像機器 を近くで使用しない、雑音の原因となることがあります。使用する場合はできるだけ離して使用してください。■ガードにハンガー等を掛けない、火災・故障の原因となります。●風の通りが悪い密閉型器具に取り付けない、熱がこもり故障の原因となります。■風を体に長時間あて続けない、健康を害することがあります。●ガードの中に指などを入れない、けがの原因となります。■髪をガードに近づけすぎない 、髪が巻き込まれてけがをする原因となります。●次のような所では使わない：ガスレンジなど炎の近く・引火性のガスがあるところ ・雨や水しぶきがかかるところ→ 変色・変形・炎の立ち消え・火災・感電の原因となる ことがあります。
■器具で指定された取付方法を守って確実に取り付ける、熱を持ったり、故障・落下の原因となります。●前ガードは正しく取り付ける、落下してけがの原因となります。
■被照射物との距離を近づけすぎない → 色あせ・変色の原因となります。
●使用場所によっては、天井や壁紙などに悪影響を与えるので注意する。
● 連続照射・風の流れの影響を考えて設置してください。設置して長期間使用しているときは、外観に異常がなくても点検する● 検せずに使用し続けると、火災・落下による感電・けがの原因となります。■器具の取り付け・取りはずし・お手入れの際は安全のため電源を切る ● 通電状態で行なうと感電の原因となります。
酸・硫黄などの腐食性雰囲気（温泉地など）の所では使用はしない
→ 漏電・落下・ソケット腐食の原因となります。

発売元：株式会社 BARREL
愛知県名古屋市東区葵1-7-15 葵ツヤトモビル４F
URL：https://www.barrelled.net/

▌商品のお問い合わせ
MAIL：plant@dbarrel.net
（受付時間：土曜・日曜・祝日を除く9:00～18:00）