

# 小型送風機 Aechmea (エクメア) E26ソケットタイプ

## 取扱説明書 (一般家庭用・屋内用) 保証書付き

【型番】 BA-FA-AC-E26-BK/WH

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みください。


お読みになった後は大切に保存し、必要なときにお役立てください。

### 仕様

電源	輸入電圧	100-220V
	消費電力	4W
	ソケット	E26
材質	ボディ/前面カバー	ABS
	ボタン	ABS
	羽根	PP
生産国	CHINA	
寸法	103mm × 103mm × 117mm	
重量	145g	
製品色	マットブラック、マットホワイト	
付属品	本体、説明書	
機能	4段階切り替え機能、強風、リズム風、弱風、中風	

### 各部の名称

- ①スイッチ (4段階切り替え)
- ②パイロットランプ
- ③羽根
- ④前面カバー
- ⑤ソケット (E26)

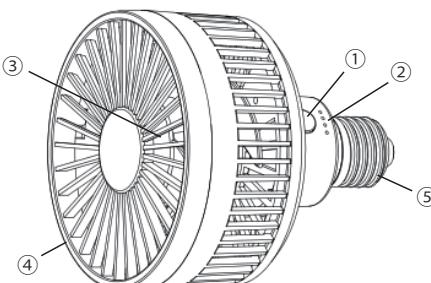

### 取付環境の確認

※本製品は以下のような場所に設置することができません。  
●密閉型または密閉型に近い器具(適合表示器具を除く)  
●湿度の高い場所、水がかかる場所、結露の発生する場所  
●直射日光のあたる場所、火や熱源に近いところ  
●E26以外の取付器具  
●断熱材施工器具  
●白熱電球用の人感センサー付き器具  
●調光器具では使用しない。

### 交換を依頼される前に

製品の動作がおかしい時は下記を参考に点検を行ってください。処置をしても異常がある場合は、必ず壁スイッチをオフにしてお買い上げの販売店か当社お客様窓口までご連絡ください。

現象	考えられる原因	処置方法
ファンが回らない	電源(壁スイッチなど)がオフになっている	電源(壁スイッチなど)をオンにしてください
	ファンがオフになっている	ファン風量ボタンを押してください
	ブレーカーがオフになっている	ブレーカーをオンにしてください
	ソケットが配線器具に確実に取り付けられていない	ソケットを配線器具に確実に取り付けてください
	前ガートが正しく取り付けられていない	正しく取り付けてください
異音がする	配線器具に正しく取り付けられていない	正しく取り付けてください
	ソケットと配線器具がゆるんでいる	
	本体の一部が周辺の物と接触して振動している	本体が他と接触しないように角度調節してください

### 取り付けができる配線器具

E26ソケット配線器具は天井に固定されたものをご使用ください。  
E26ソケット配線器具でランプが下向きの開放型器具でご使用ください。

### 取付方法

1. 壁スイッチを「オフ」にする 2. 器具に製品を取り付ける。

・本体を右(時計回り)に回してソケットを器具に取り付けてください。・強く回しきると破損の原因となります。この場合、右回転させて回らなくなったら回転をやめてください。それ以上回すと破損の原因となります。

【注意】・取付が不十分ですと、落下や火災等の原因となるため、最後まで回し確実に取り付ける。・風の通りの悪い密閉型器具に取り付けてない風が十分に送られず、熱がこもり、故障の原因となります。・下向きの開放型器具でも左図のような奥まった位置に取り付けることはできません。・密閉型器具、密閉に近い器具、断熱材施工器具は使用できません。・本体と器具の間に十分なすき間が取れる器具に設置してください。・風の通りが悪い密閉型器具に取り付けてください。羽根が回っていても風が出ないことがあります。・ペンダントソケットは、ファン動作時に電源コードが回転してしまうことが考えられますので使用できません。また使用器具の種類によっては取り付けできない場合があります。

### 操作のしかた

- ①壁スイッチをオンにする、ランダム(前回終了時モードで起動します。)②以下の順に変更 自然リズム風(ライト4点滅)→弱(ライト2点灯)→中(ライト3点灯)→強風(ライト4点灯)
- ③本体ボタンを長押し、スイッチオフ④スイッチオフ時、長押しでスイッチオン

### お手入れについて

【警告】・必ず壁スイッチをオフにし、配線器具からはずす。・消灯直後の器具には触らない器具が高温になっており、火傷の原因になります。

【配線器具からのはずし方】①壁スイッチを「オフ」にする②製品を取りはずす。

本体を左(反時計回り)に回して、ソケットを配線器具(E26)から取りはずしてください。

【前ガードのはずし方・取り付け方】★注意:羽根の先端などでがをしないよう、十分注意する。・羽根のお手入れは、前面カバーをはずして行います。前ガードのつまみを反時計回りに回し、手前に引いて前面カバーをはずします。

【警告】前面カバーを取り付けずに運転しない。警告事故・故障の原因となります。①前面カバーの凸部を本体にある凹みに合わせて取り付けます。②前面カバーを時計回りに回し、前面カバーがはずれないようにロックします。

【お手入れについて】使用しているうちに風が弱くなった場合、羽根やカバーにホコリなどが付着して、風量が低下している可能性があります。柔らかい布をぬるま湯かうすめた中性洗剤につけ、よくしまってから拭きとてください。樹脂部分は強くこすらないでください。傷つきの原因となります。前面カバー・ボディについたホコリは、すきま用ノズルなどを取り付けた掃除機などで取り除いてください。

【禁止】・シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しない変色・変形の原因となります。・本体に水をかけて洗わない●感電・故障の原因となりますホコリなどの汚れが付いていないように見えても風が弱ったと感じられる時は、お手入れで改善することができます。

【保存のしかた】本体を取り外して保存する場合は、お手入れして十分乾燥させてから、ホコリがつかないようにビニール袋などにいれて、湿気のない日陰に保存してください。

### 安全上のご注意

●器具の寿命について「設置後5年」を交換目安としています。安全にお使い頂くため、早めの点検・交換をお勧めいたします。

※使用条件は周囲温度 30°C以下で使用時間は1日に10時間、年間3000時間

### ！ 禁止

【禁止】 ■交流100~220ボルト以外では使用しない。●直流や交流220ボルト以上で使用すると火災や感電の原因となります。■異常を感じた場合、電源を切る。●異常状態が収まつたことを確認し、販売店または電気店にご相談下さい。■器具のすきま等に金属類を差し込まない。●感電事故の原因となります■お手入れの際は、水洗いをしない。●感電・ショートの原因となります。■取り付けできない配線器具に無理に取り付けない。●火災・感電・落っこけの原因となります。(取り付けできない配線器具・電源端子が露出しているもの/破損しているもの/固定が不十分でグラグラするもの■ソケットが破損したり、配線器具の差がゆるい時は使用しない。●感電・ショート・発火の原因となります。■前面カバーを取り付けずに使用しない。●けが・故障の原因となります。■このような場所には取り付けない。●天井や壁に固定されているソケットに取り付けてください。・ペンダント用ソケットには取り付けないでください。(その他、確実に固定ができない場所)■乳幼児の手の届くところでは使わない。●けが・感電の原因となります。

【注意】 ■器具や光源を布や紙等で覆ったり、燃えやすいものを近づけない。●火災・損傷・過熱・故障・変形の原因となります。■器具の取り付けは取扱説明書に従って確実に行う。●器具落とし、ショート、発火の原因となります。■浴室など水や湿気の多い場所や屋外で使用しないで行う。●器具落とし・火災・感電・けがの原因となります。■取り付け・取りはずしをすると必ず電源を切って行う。●火災・ショート・発火の原因となります。■ソケット部分は配線器具の奥までしっかりと差し込む。●電・ショート・発火の原因となります。ソケットの取付面にホコリが付着している場合は拭き取る。●ホコリが付着したままソケットに差し込むと、ショート・火災の原因となります。■修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行わない。●火災・感電・落っこけの原因となります。■浴室など水や湿気の多い場所や屋外で使用しない。●この製品は非防水ですので、火災・感電・破損の原因となります。

■点灯中や消灯直後の器具にはさわらない。●器具が高温になっており、やけどの原因となります。■濡れた手でさわらない。●感電の原因となります。

### ！ 注意

【禁止】 ■調光器・発電機には使用しない。●器具の損傷・過熱・故障の原因となります。■温度の高くなるものを近くに置かない。●器具の真下にストーブなどを置かないでください。火災の原因となります。■シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンザー等は使用しない。●器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。■殺虫剤・香水スプレーなどをかけない。●器具の変色、変質の原因となります。■本製品に衝撃や振動を与えない。●けがの原因となります。■本製品の一部が破損した場合そのまま使用を続けない。また破損した部分に直接触れたりしない。●けが、落っこけの原因となります。■ラジオやテレビなどの音響機器・映像機器を近くで使用しない。●雑音の原因となることがあります。使用する場合はできるだけ離して使用してください。■本体にハンガー等を掛けない。●火災・故障の原因となります。■風の通りが悪い密閉型器具に取り付けない。●熱がこもり故障の原因となります。■風を体に長時間あて続ける。●健康を害することがあります。■ガードの中に指などを入れない。●けがの原因となります。■髪をガードに近づけすぎない。●髪が巻き込まれてけがをする原因となります。■次のような所では使わない。(ガスレンジなど炎の近く/引火性のガスがあるところ/雨や水しづきがかかるところ)●変色・変形・炎の立ち消え・火災・感電の原因となることがあります。■器具で指定された取付方法を守り、確実に取り付ける。●熱を持ったり、故障・落っこけの原因となります。■前面カバーは正しく取り付ける。●落っこけの原因となります。■使用場所によっては、天井や壁紙などに悪影響を与えるので注意する。●連続照射・風の流れの影響を考えて設置してください。■設置して長期間使用しているときは、外観に異常がなくとも点検する。●検せずに使用し続けると、火災・落っこけによる感電・けがの原因となります。■器具の取り付け・取りはずし・お手入れの際は安全のため電源を切る。●通電状態で行なうと感電の原因となります。■酸・硫黄などの腐食性雰囲気(温泉地など)の所では使用はしない。●漏電・落っこけ・ソケット腐食の原因となります。



輸入元：株式会社 BARREL

愛知県名古屋市東区葵1-7-15 葵ツヤトモビル4F

URL : <https://www.barrelled.net/>

商品のお問い合わせ

MAIL : [plant@dbarrel.net](mailto:plant@dbarrel.net)

(受付時間：土曜・日曜・祝日を除く9:00～18:00)

## アフターサービスについて

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
2. ご転居、ご贈答品等で依頼ができない場合には、取扱説明書に記載しております、「アフターサービスについて」に記載のお客さま窓口へご相談ください。
3. 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の転倒、輸送、落下等による故障及び損傷。
  - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
  - (ニ) 一般家庭用以外(例えば業務用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
  - (ホ) 本書のご提示がない場合。
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理(有料)等については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。※保証期間経過後の修理(有料)、補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書のアフターサービスについてをご覧ください。

### 【個人情報のお取り扱いについて】

株式会社BARREL及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。①この製品は保証書がついております。お買上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。②保証期間はお買上げ日より1年です。保証書の記載内容により修理致します。その他詳細は保証書をご覧ください。③保証期間経過後の修理についてはお買上げの販売店にご相談ください。④アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載のメールへお問い合わせください。

【受付時間】月～金曜日 9:00～18:00まで営業 ※祝祭日・年末年始・夏季休業を除く

【運営】株式会社BARREL 〒461-0004愛知県名古屋市東区葵1-7-15ツヤトモビル4F【メールアドレス】plant@dbarrel.net