

BARREL

取扱説明書

保管用


保証書付

Aechmea Slim Link

エクメア スリム リンク

一般家庭用・屋内用

型番 PA-F105AD

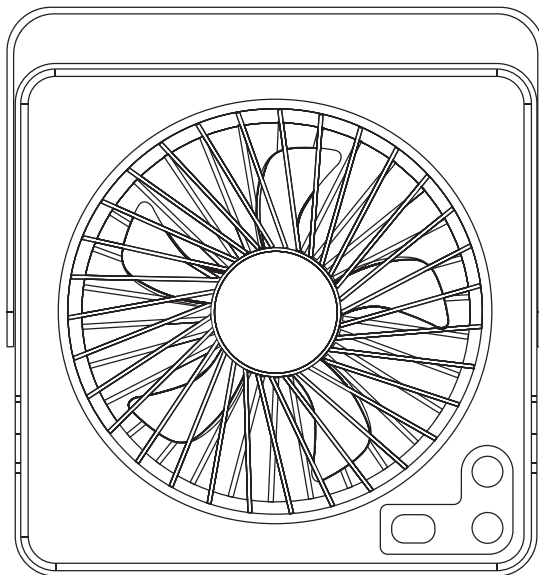

お客様へ

このたびは、BARREL製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

保証書は必ず「お買い上げ日」や「販売店名」などをご記入の上、取扱説明書とともに大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

死亡や重傷を負うおそれのある内容です

- 本製品を分解・改造しないでください。故障や事故の原因となります。
- 本製品は直流低電圧製品です。交流電源には直接接続しないでください。
- 本製品の使用には、必ず専用アダプターをご使用ください。誤ったアダプターを使用すると、製品の破損や火災の原因となるおそれがあります。
- 指や異物をファンの保護ガード内に入れないでください。けがや故障の原因となります。
- 適正温度で使用してください。高温環境下で使用すると火災の原因になります。5〜35℃の環境で使用してください。

- 高温多湿となる場所での使用・保管はしないでください。
- 水に濡らしたり、濡れた手で操作したりしないでください。故障・感電の原因となります。
- 磁石で取り付ける際は、確実に固定されていることを確認してください。
- 磁石を使用しているため、電子機器や磁気に影響を受けるもの（時計・カード類など）には近づけないでください。
- 異常（発煙・異臭など）が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。

⚠ 注意事項

障害を負ったり、財産に損害が発生したりするおそれのある内容です

使用上のご注意

- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 本製品の上に物を乗せないでください。
- 不安定な場所への設置はしないでください。
- 磁石を使用して取り付ける場合は、取り付け面の状態を確認し、平らな面に設置してください。
- 磁石部分は強力な粘着剤で固定されています。無理に取り外さないでください。
- 製品から異音が発生した場合は、使用を中止し、点検を行ってください。
- 長期間使用しない場合は、電源を切って保管してください。
- 本製品は電源投入後、一定時間経過後に動作状態を記憶する機能があります。再起動時は前回の設定で動作する場合がありますのでご注意ください。
- 滑り止めシールは本体と設置面が触れる箇所（本体底面の端部）に貼ってください。
- 本製品は初期化された場合、電源投入時に最小風量の状態で作動します。
- 本製品はメモリー機能を搭載しており、電源投入後の運転状態を自動的に記憶します。電源投入後、約30秒後に現在の状態が記憶されます。記憶された内容は、風量設定だけでなく、停止している状態も含まれます。一度記憶された状態は、再度電源を入れた際に自動的に反映されます。
※記憶されるまでの時間は、使用環境や個体差により前後する場合があります。
- 湿気が多い場所や雨水のかかる場所には取り付けしないでください。屋内の湿度10〜85%の範囲で使用してください。屋外では使用しないでください。絶縁不良による漏電や、感電の原因になります。
- 破損した器具を使用しないでください。放置すると感電、火災、落下、ケガの原因になります。

リモコンを使用する場合について

- 製品1台に対して、ペアリング出来るのは1台のリモコンのみです。既に本製品とペアリング済みのリモコンがある場合、2台目のリモコンをペアリングすると、自動的に1台目のリモコンのペアリングは解除されます。
- リモコンを早く連打をすると、正常に作動しない事があります。
- 本体電源を抜いてしまうと、タイマーはリセットされます。
- 本体電源がOFFの状態ですとタイマーの設定はできません。

お手入れについて

- お手入れの際は、必ず電源を切り、電源プラグを抜いてから行ってください。
- 柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン、アルコール、研磨剤などは使用しないでください。変色、変形、故障の原因となります。
- ファンガード部分にはこりが付着した場合は、やわらかいブラシなどで取り除いてください。
- 水洗いはしないでください。故障の原因となります。

ご使用に関するお知らせ（故障や異常ではありません）

【器具自体の留意点】

- ご使用の際は、必ず、電源プラグのスイッチをOFFの状態に、コンセントに電源プラグを差してください。
- コンセントに接続される他の機器により、器具にチラつきなどの異常が発生する場合があります。チラつきなどの発生の原因となる機器の接続をやめてください。
- 長時間使用しない場合は、安全、節電のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 器具を直射日光に当てないでください。器具の変色、変質の原因となります。

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオ、テレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具の極めて利確では、リモコン機器のリモコンが動作しにくくなる場合があります。



本項目に記載のない事項でも、状況により事故が発生する可能性があります。注意事項をよくお読みになり正しく安全にご使用ください。

最新のご注意事項やアップデート情報は、右記QRコードよりご確認ください。ご使用前に必ずご一読ください。




製品概要

【製品仕様】

品番	PA-F105ADB、PA-F105ADW	付属品/名称	付属数
定格電圧	DC12-24V	連結ファン(本体) 	1
定格消費電力	5W		
入力電流	0.2~0.41A		
重量	0.23kg(本体のみ)		
外形寸法	16.3cm×15.4cm×4.5cm		
防水性能(IP等級)	非防水	滑り止め用シール 	6
連結可能台数	最大 5台 ※専用アダプタを使用		

⚠ 本製品をご使用いただくためには、別売りの「Aechmea Slim Link 専用 アダプタ」が必須です。




Aechmea Slim Link 専用アダプタ 6W／36W

J121-1200500JX
J302-2401500JX

本製品をご使用いただくために専用の電源アダプタが必要です。ご使用いただく台数に応じてご購入ください。

ファンを連結させずに
1台のみ使用する場合



専用アダプタ
6W×1

ファンを連結させて
2台以上使用する場合



専用アダプタ
36W×1

連結用コード
(連結台数分)

アダプタの
選び方


- ・ファン1台の場合は「専用アダプタ6W」、2台以上のご使用の場合は「専用アダプタ36W」をお選びください。
- ・ファンを連結させるためには別売りの「連結用コード」が必要です。

設置方法

本製品は、2通りの方法で使用できます。


マグネット吸着使用

本体の背面とアーム部分にはマグネットがついています。マグネットが吸着する棚や、キャビネットの天面に設置してご使用いただけます。

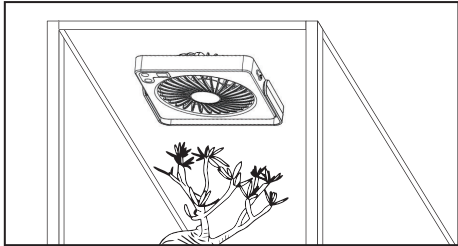


卓上使用

アームを背面に動かし、倒れないように立たせてください。テーブルや棚などの平面に置いてご使用いただけます。立てて使う際は滑り止めをご利用ください。

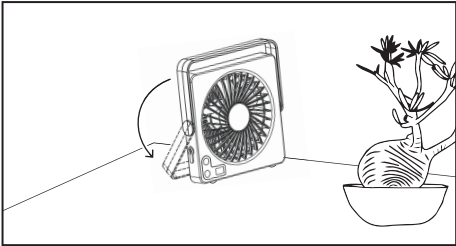


操作方法

本体各部位

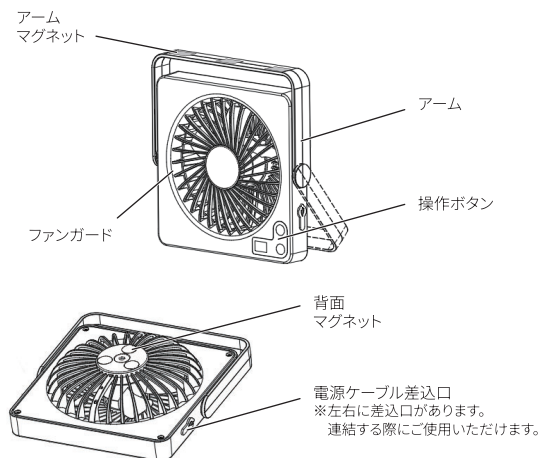

操作ボタン

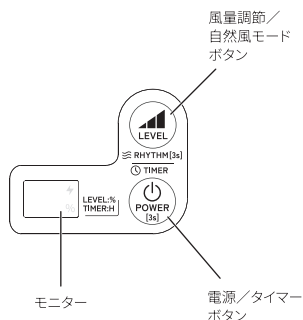

モニターに表示されている雷マークは、充電中や漏電を示すものではありません。
光らなくとも、故障ではありませんので、安心してご使用ください。

電源／タイマー



長押し 電源のON/OFF



電源ボタンを長押しすると、ファンの電源がオン／オフします。オン時はデジタル表示部が点灯し、オフ時は消灯します。切り替え時には、ブザーが短く鳴ります。

また、オン時には風量が表示され、タイマー設定時には現在設定されているタイマー時間と風量が交互に表示されます。

短押し タイマーの設定



タイマーモードの設定方法

電源ボタンを短く押すと、タイマーモードに入ります。押すたびに【1H→4H→8H→12H→タイマー解除】の順に切り替わります。

設定中は、デジタル表示部に「1H」「4H」「8H」「12H」が表示されます。設定時はブザーが短く鳴り、解除時はブザーが長く鳴ります。

自然風／風量調節



長押し 自然風モード



風量調節ボタンを長押しすると、自然風モードに切り替わります。
モニターに「ー」が表示され、切り替え時にはブザーが短く鳴ります。

短押し 風量調節



風量調節ボタンを短く押すと、風量切替モードになります。押すたびに、20%→40%→60%→80%→100%の順に切り替わります。
切り替え時は該当の風量(%)が表示され、ブザーが短く鳴ります。

REMOTE CONTROL

BARREL製品専用リモコン

本製品は別売りのBARREL製品専用リモコンとペアリングする事で、調光・調色・タイマー機能などの拡張機能をご使用いただけます。お使いの製品によって使用できないボタンがございます。

電波が送信されると
リモコンのランプが点灯します。



LIGHT 電源ボタン
LIGHT

○ 本製品では使用できません。

照度 変更ボタン

○ 本製品では使用できません。

色温度 変更ボタン

○ 本製品では使用できません。

首振りボタン

○ 本製品では使用できません。

リズムモードボタン

リズム送風モードに設定します。

風量調整ボタン

風量を最大5段階で調整可能。
※製品によって異なります。

グループボタン

ON ALL GROUP OFF --- 全グループを一括操作

ON 1 OFF ---
ON 2 OFF ---
ON 3 OFF ---
ON 4 OFF ---

該当グループにペアリングされている照明・送風機のON/OFF

通電後1分以内に「各グループボタン」のONまたはOFFを5秒長押しすることで設定可能です。
【ON】→ペアリング登録 【OFF】ペアリング解除

これらのボタンは、本製品では使用できません。リモコンと互換性のある弊社別商品にてご利用いただけます。

FAN 電源ボタン
FAN

送風機のON/OFF

風向き切替ボタン

○ 本製品では使用できません。

タイマー 設定ボタン
TIMER

→ 1H → 4H → 8H → 12H → タイマー-OFF

- ・上記4段階のタイマー設定が可能
※5段階目でタイマー-OFF
- ・タイマーをセットすると、本体が反応します。
- ・タイマー設定後は、「タイマー設定ボタン」の上のランプが10秒程度点灯します。
- ・製品によってタイマー設定の反応が異なります。
- ・本体電源がOFFの状態ではタイマーの設定はできません。

ご注意事項

※ボタンを早く連打すると、正常にタイマー設定ができません。設定すると、本体が反応する為、確認してからボタンを押してください。
※リモコンの「タイマー設定ボタン」上にある点灯ランプで設定したタイマーの時間をご確認いただけます。

タイマーのメモリー機能について

タイマーには24時間のメモリー記憶機能があります。
一度設定した点灯・消灯時間を記憶し、毎日自動で同じサイクルを繰り返します。

例)

1/1 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00
ON 8H OFF
⇒ 8:00に8時間のタイマー設定をする

1/2 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00
ON 8H OFF

ご注意事項

- ※コードを抜くなど、電源を落とすとタイマーのメモリーがリセットされます。
- ※メモリーの24時間には誤差が生じます。(±30秒)

⚠ リモコンでの操作には製品へのペアリングが必要です

使用できない機能や、風量、色温度、ペアリングの方法が製品によって異なります。ペアリングの対象製品は公式サイトよりご確認ください。また、各製品の説明書をご確認の上、ご使用ください。


BARREL 説明書ダウンロードページ

<https://www.barrelled.net/html/page69.html>




ペアリング接続

- 1** コンセントを抜く、壁のスイッチを切るなどして、本体を10秒ほど通電しないの状態にします。



- 2** 再び電源をONにします。10秒以内にリモコンの「グループボタン」のONを長押しします。

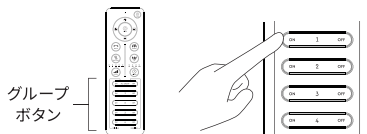


※グループは4つまでお選びいただけます。
好きなグループを選んでペアリングを行ってください。

- 3** 本体からブザー音がしたら接続完了です。




ペアリング解除

- 1** コンセントを抜く、壁のスイッチを切るなどして、本体を10秒ほど通電しないの状態にします。



- 2** 再び電源をONにします。10秒以内にリモコンの「グループボタン」のOFFを長押しします。

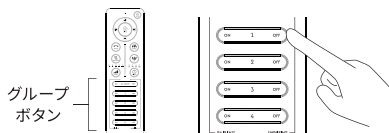

※本製品をペアリングしているグループをご選択ください。


- 3** 本体からブザー音がしたらペアリングが解除されます。



ペアリングの一括解除機能



「ALL GROUP」ボタンのOFFを長押しすると、1～4全てのグループのペアリングが解除されます。

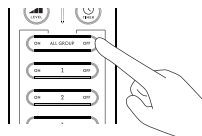

ご注意事項

- ペアリングを解除すると全ての設定がリセットされ、初期化状態となります。
- 1つのリモコンで複数の製品を操作できます。本製品を追加でご購入いただいた場合、既存のリモコンを使用して上記の設定をしていただければ、新たにリモコンを購入する必要はありません。
- ①の設定を行う時、電源をONにしてから10秒以内に ② の設定をしてください。
過ぎてしまった場合はもう一度電源をOFFにして、① の手順を再度行ってください。

