

BARREL

取扱説明書

保管用


保証書付

Azalea Fan

アザレア - ファン -

一般家庭用・屋内用

型番 PA-F205TS

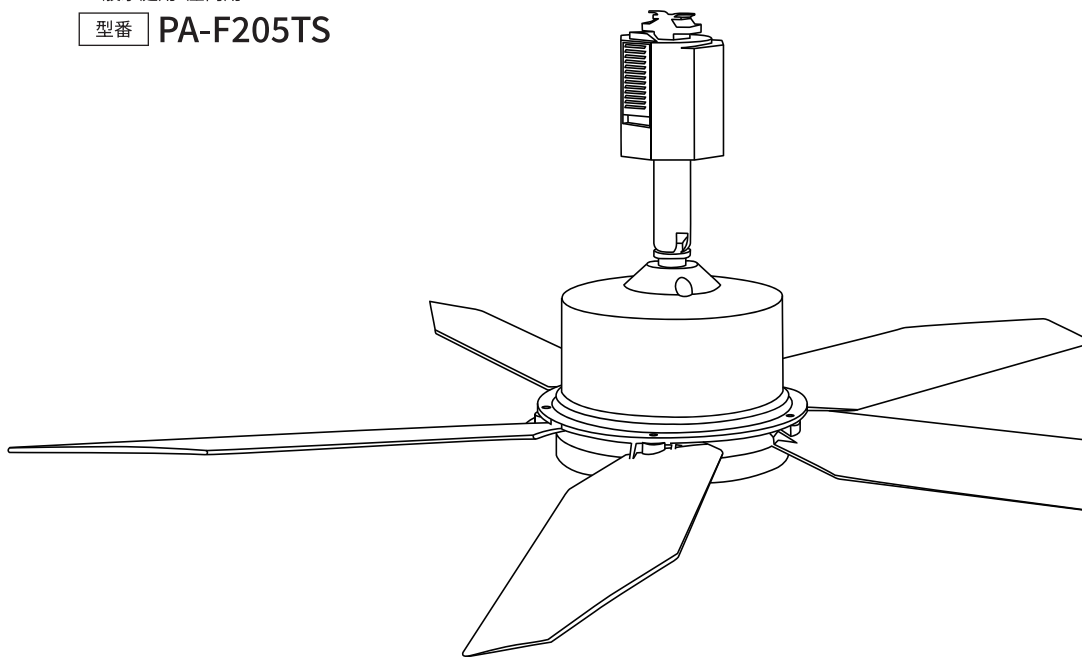

お客様へ

このたびは、BARREL製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

保証書は必ず「お買い上げ日」や「販売店名」などをご記入の上、取扱説明書とともに大切に保管してください。


安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

死亡や重傷を負うおそれのある内容です

- 設置する際は、必ず電源を切った状態で行ってください。
- レールにしっかりと取り付け、落下やぐらつきがないことを確認してください。
- 振動や衝撃の大きい場所に取り付けしないでください。
落下や破損、誤作動の原因となります。
- 羽根は一度取り付けると取り外しできません。無理に外そうとすると、けが・破損の原因となります。
- ファンの角度を45°以上曲げないでください。羽根が天井や障害物に接触するおそれがあります。

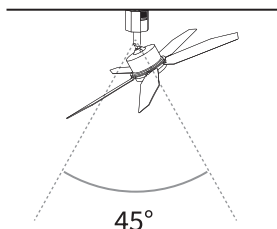

- 壁スイッチに調光機能がある場合は使用しないでください。
- 万一、煙・異臭・発煙・異常音・異常振動が発生した場合は、直ちに電源を切り使用を中止し、販売店にご相談ください。
- 分解・改造・修理は行わないでください。

- 取り付けできない天井、配線器具には無理に取り付けしないでください。

取り付けできない天井

凸凹のある天井／傾斜した天井／など

取り付けできない配線器具

電源端子が露出しているもの／破損しているもの／
固定が不十分でぐらつくもの／配線のみのも／など

- 必ず定格電圧で使用してください。
本器具は日本国内AC100V専用です。それ以外の電圧で使用すると、LEDチップの短寿命や火災の原因になります。
参考使用電圧範囲：AC100V±6%
- 適正温度（5～35℃）の範囲で使用してください。高温環境での使用は火災の原因となります。
- 羽根および固定リングは、必ず付属のネジで正しく固定した状態で運転してください。
- 浴室や湿気の多い場所、屋外、常時高温となる場所には設置しないでください。
- 濡れた手で取り付け・取り外し作業をしないでください。
- 通電中に羽根や回転部分に手や物を近づけないでください。
- 振動・衝撃・粉塵・腐食性ガス（温泉成分・入浴剤を含む）の影響を受ける場所には取り付けしないでください。
- オイルミスト（油煙）や化学薬品が飛散する場所では使用しないでください。
- 水や液体がかかる場所には設置しないでください。

⚠ 注意事項

障害を負ったり、財産に損害が発生したりするおそれのある内容です

使用上 の 願 い

- 湿気の多い場所や雨水のかかる場所には取り付けしないでください。
- 屋内の湿度10～85%の範囲で使用してください。
- 屋外では使用しないでください。絶縁不良による漏電や、感電の原因になります。
- 回転中、羽根の中に指や物を入れないでください。けがの原因になります。
- 作動中および停止直後は器具に触れないでください。けがの原因となります。
- 器具の直下にストーブなどの熱源を置かないでください。変形、変色、火災の原因になります。
- 破損した器具は使用しないでください。放置すると感電、火災、落下、ケガの原因になります。
- 器具の隙間に金属や可燃物を差し込まないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。落下やけがの原因になります。
- 小さなお子様やペットの手の届かない場所に設置してください。

取 扱 上 の ご 注 意

- 2m以下の天井や梁に設置されたダクトレールには取り付けないでください。
- 本製品の羽根は必ず、必要枚数を取り付けた状態で運転してください。故障、落下や怪我の原因となります。

リモコンを使用する場合について

- リモコンを早く連打をすると、正常に作動しないことがあります。
- 本体電源を抜いてしまうと、タイマーはリセットされます。
- 本体電源がOFFの状態ですとタイマーの設定はできません。

ご使用に関するお知らせ（故障ではありません）

【器具について】

- 取り付けは必ず電源OFF状態で行ってください。
- 作動中や停止直後に、部材の伸縮によりきしみ音が発生する場合があります。
- 他の電気機器の影響により、ちらつきが発生する場合があります。
- 長時間使用しない場合は、器具を取り外してください。
- 直射日光は避けてください。
- モーター音が発生しますが異常ではありません。
- 異常振動・異音がある場合は使用を中止してください。

【周囲への影響】

- ラジオやテレビに雑音が入る場合があります。
- 至近距離ではリモコンが反応しにくくなる場合があります。

【取付位置】

- 器具の取り付け位置は必ず下記寸法以上を確保し、取付けてください。
壁面から羽根先端まで：0.5m以上
床面から羽根まで：2.0m以上
天井から羽根まで：0.15m以上

【お手入れについて】

- 必ず電源を切ってから行ってください。
- 安全に使用するため、定期的に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞って使用し、洗剤が残らないよう乾いた布で拭き取ってください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものを使用したり、殺虫剤をかけたらないでください。変色や破損の原因となります。


最新のご注意事項やアップデート情報は、
右記QRコードよりご確認ください。
ご使用前に必ずご一読ください。



組立方法


1 本体に羽根を取り付ける

①羽根の差込部分に記載されている「UP」の文字を上向きにし、本体の溝に羽根を半分ほど差し込んでください。

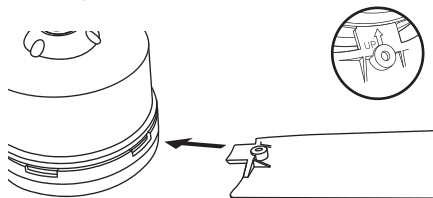


②羽根を半分ほど差し込んだら、羽根を下に傾けます。

③傾けた状態のまま本体に差し込んでください。
「カチッ」と音がしたら、取付完了です。

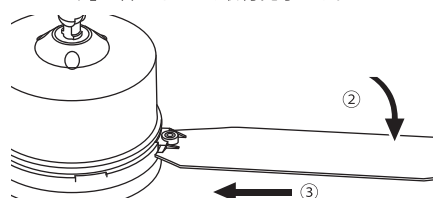


2 固定リングを取り付ける

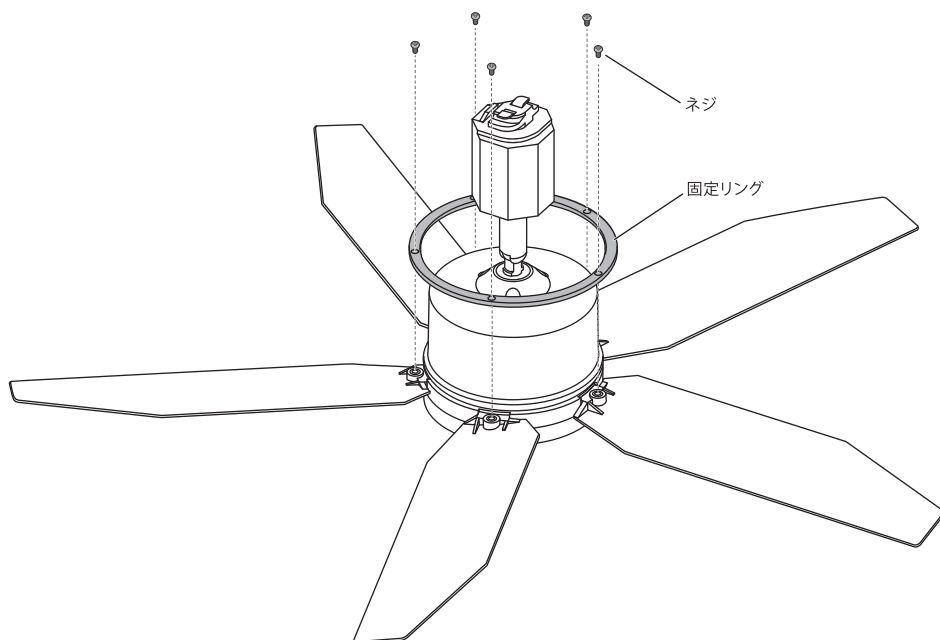

①羽根のネジ穴と固定リングの穴が合っていることを確認してください。


②羽根と固定リングをネジでしっかりと締めたら完成です。

※組み立て後は羽の取り外しができません。
分解はお控えください。

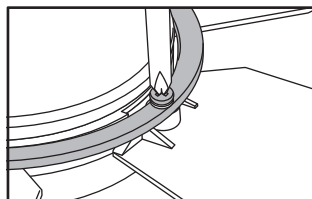


組立方法

3 取付位置の確認

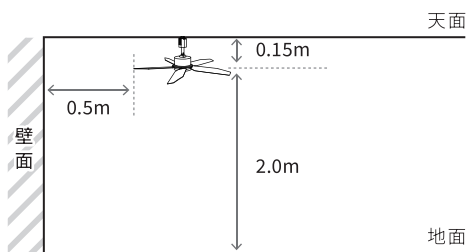

① 取り付けに必要な空間を確保する

- 壁面から羽根の先まで0.5m以上離してください。
- 床面から羽根までの高さは2.0m以上必要です。
- 天井から羽根までの高さは、0.15m以上必要です。

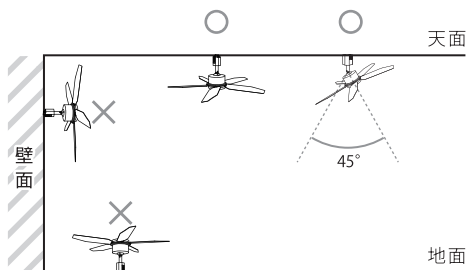


② 設置面を確認する

- 強度を十分に確認し、安全を確認してから取り付けてください。
- 必ず天井に取り付けてください。
※壁面には取り付けしないでください。
- ファンの角度は45°以上傾けると天井にあたる可能性があります。設置される際は羽根が当たらないようご確認ください。
※変形天井（斜め、船底天井など）に取り付ける際は角度にご注意ください。

4 レールへ設置


① 固定用シートをソケットにかぶせます。

図のように、レールにかませる金具部分が出るように固定シートを配置してください。

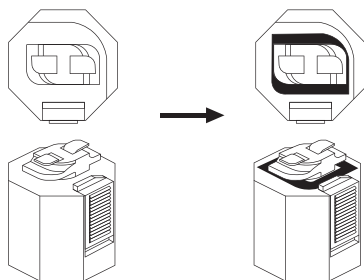

② プラグのストッパーをレールの突起と反対側にして、そのままレールに押し当ててください。

③ 時計回りに回せばカチッと音がしてストッパーが戻ります。これで設置完了です。

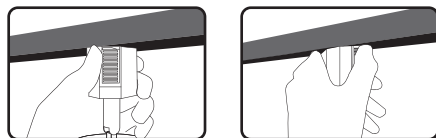

⚠ 設置の際はレールの電源が切れていることをご確認ください。



REMOTE CONTROL

BARREL製品専用リモコン

本製品は別売りのBARREL製品専用リモコンとペアリングする事で、調光・調色・タイマー機能などの拡張機能をご使用いただけます。お使いの製品によって使用できないボタンがございます。

電波が送信されますと
リモコンのランプが点灯します。



LIGHT 電源ボタン
LIGHT

○ 本製品では首振りモードを使用できません。

照度 変更ボタン

○ 本製品では首振りモードを使用できません。

色温度 変更ボタン

○ 本製品では首振りモードを使用できません。

首振りボタン

○ 本製品では首振りモードを使用できません。

リズムモードボタン

リズム送風モードに設定します。

風量調整ボタン

風量を最大5段階で調整可能。
※製品によって異なります。


グループボタン

ON ALL GROUP OFF --- 全グループを一括操作

ON 1 OFF
ON 2 OFF
ON 3 OFF
ON 4 OFF

該当グループにペアリングされている照明・送風機のON/OFF

通電後1分以内に「各グループボタン」のONまたはOFFを5秒長押しすることで設定可能です。
【ON】→ペアリング登録 【OFF】ペアリング解除



こちらのボタンは、本製品では使用できません。リモコンと互換性のある弊社別商品にてご利用いただけます。

FAN 電源ボタン

送風機のON/OFF

風向き切替ボタン

風が下向きに吹くように設定します。

風向き切替ボタン

風が上向きに吹くように設定します。

タイマー 設定ボタン

→ 1H → 4H → 8H → 12H → タイマー-OFF →

- ・上記4段階のタイマー設定が可能
※5段階目でタイマー-OFF
- ・タイマーをセットすると、本体が反応します。
- ・タイマー設定後は、「タイマー設定ボタン」の上のランプが10秒程度点灯します。
- ・製品によってタイマー設定の反応が異なります。
- ・本体電源がOFFの状態ではタイマーの設定はできません。

ご注意事項

※ボタンを早く連打すると、正常にタイマー設定ができません。設定すると、本体が反応する為、確認してからボタンを押してください。
※リモコンの「タイマー設定ボタン」上にある点灯ランプで設定したタイマーの時間をご確認いただけます。

タイマーのメモリー機能について

タイマーには24時間のメモリー記憶機能があります。
一度設定した点灯・消灯時間を記憶し、毎日自動で同じサイクルを繰り返します。

例)



ご注意事項

- ※コードを抜くなど、電源を落とすとタイマーのメモリーがリセットされます。
- ※メモリーの24時間には誤差が生じます。(±30秒)

⚠ リモコンでの操作には製品へのペアリングが必要です

使用できない機能や、風量、色温度、ペアリングの方法が製品によって異なります。ペアリングの対象製品は公式サイトよりご確認ください。各製品の説明書をご確認の上、ご使用ください。


BARREL 説明書ダウンロードページ

<https://www.barrelled.net/html/page69.html>




ペアリング接続

- 1** コンセントを抜く、壁のスイッチを切るなどして、本体を10秒ほど通電しないの状態にします。




- 2** 再び電源をONにします。10秒以内にリモコンの「グループボタン」のONを長押しします。

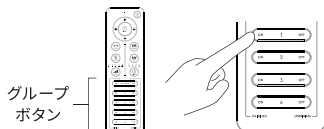


※グループは4つまでお選びいただけます。好きなグループを選んでペアリングを行ってください。

- 3** 本体から3回音がしたら接続完了です。




ペアリング解除

- 1** コンセントを抜く、壁のスイッチを切るなどして、本体を10秒ほど通電しないの状態にします。




- 2** 再び電源をONにします。10秒以内にリモコンの「グループボタン」のOFFを長押しします。

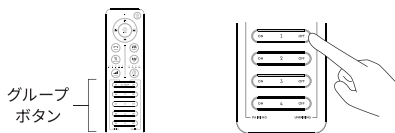


※本製品をペアリングしているグループをご選択ください。

- 3** 本体から2回音がしたらペアリングが解除されます。



ペアリングの一括解除機能

「ALL GROUP」ボタンのOFFを長押しすると、1～4グループ全てのペアリングが解除されます。



ご注意事項

- ペアリングを解除すると全ての設定がリセットされ、初期化状態となります。
- 1つのリモコンで複数の製品を操作できます。既存のリモコンを使用して上記の設定をしていただければ、製品毎にリモコンを購入する必要はありません。
- 1の設定を行う時、電源をONにしてから10秒以内に 2の設定をしてください。過ぎてしまった場合はもう一度電源をOFFにして、1の手順を再度行ってください。



製品概要


【製品仕様】




品番	PA-F205TSB、PA-F205TSW
定格電圧	AC100V 50/60Hz共用
定格消費電力	5W
入力電流	0.07A
重量	0.44kg
外形寸法	Φ470mm×163.2mm
給電	配線ダクトレール専用

【本体サイズ】

本体重量: 0.44kg

単位:mm
※寸法は参考値です

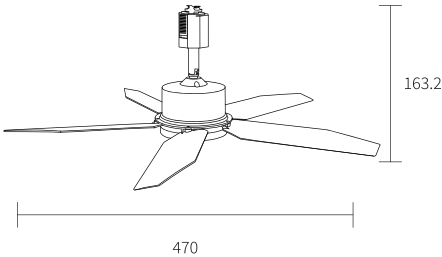

付属品/名称	付属数	付属品/名称	付属数
ファン(軸部分) 	1	羽根 	5
固定用シート 	1	固定リング 	1
ネジ 	6	ドライバー 	1