

ROKI-350



取扱説明書（一般家庭用・屋内用） 保証書付き 【型番】BA-100W-FL



この度はお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みください。

お読みになった後は大切に保存し、必要なときにお役立てください。

仕様

基本	輸入電圧	100 - 240 V
	消費電力	100w
	色温度	5300K~5700K
	Ra	96
	照射角度	90度
	最大照度 (30cm)	29,000 lux
	PPFD (30cm)	600 $\mu\text{mol mol/m}^2\text{s}$
	定格寿命	30,000時間
生産国	CHINA	
寸法	350 x 250 x 18 mm	
重量	ライト本体	1200g
	電源アダプター	930g
製品色	マットブラック	
付属品	パネルライト、 電源アダプター、4点止めフックワイヤー× 2 2点止め金具ワイヤー× 2、六角工具 ケーブル止め x2、説明書、保証書	
機能	光量調節つまみ	

各部の名称

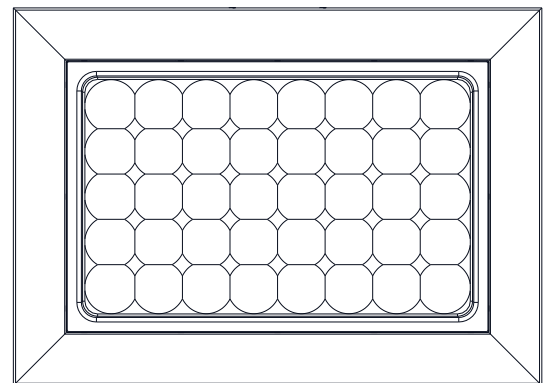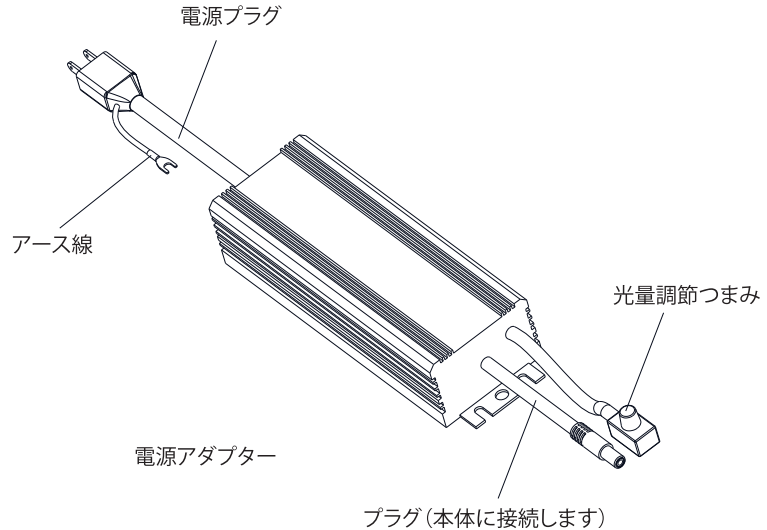

パネルライト

※定格寿命は設計値であり保証値ではありません。

※製品製造上の特性により照度±10%誤差範囲内となりますので、あらかじめご了承ください。

各部の名称



ケーブル止め



4点止めフックワイヤー



2点止め金具ワイヤー

安全注意

【注意】

- ① コンセント差し込む前に、説明書必ずお読み下さい。
- ② 棚かスタンドがライトの重量を耐えられるかどうかを確認してください
- ③ 付属品（フック、ワイヤー、電源など）が破損しているかどうかを確認、確実にセッティングしてください
- ④ 環境により適切なつけ方を選びください。
- ⑤ 振動多発地域（地震）に使用している時、落下防止対策はご自分で行ってください
- ⑥ 電源アダプターのプラグを正確な位置に差し込んでください。コンセントに差し込む前にアース線をアース線専用差込口に取り付けください。
- ⑦ スイッチONする前に、もう一度確実にセッティングするかどうかを確認してください
- ⑧ 一日の目安点灯時間は8-12hr、16hr以上はおすすめできません。

【警告】ケガや器具損傷の原因となります。

- ① ライトを使う前に、説明書ちゃんと読んでください
- ② 入力電圧と周波数は地域に合ってるかどうか、使う前に確認してください。
- ③ 説明書通りにセッティングしてください。
- ④ 電源アダプター、ケーブル、金具、ライトなど破損がある場合、使わないでください。
- ⑤ 電源アダプター、ケーブル、金具、ライトなど破損がある場合、弊社までご連絡いただき、条件のもとにおいて修理します。
- ⑥ 分解、改造しないでください。火災・感電の原因となります
- ⑦ 火、熱の近くに使用しないでください。
- ⑧ ライトと付属品を水中に落としたりしないでください。火災・感電・器具破損の原因になります
- ⑨ スイッチOFFした後、しばらくライト本体触らないでください。やけどする危険があります。
- ⑩ ライトと付属品を不適切な衝撃を与えないでください。器具破損の原因になります。
- ⑪ 屋外で使用しないでください。火災・器具破損の原因になります。
- ⑫ 製品の上に物をかぶせたり、壁面に近づけたりして、放熱を妨げないでください。発火・器具破損・変形の原因になります
- ⑬ 差し込みプラグは濡れた手で抜き差ししないでください。火災・感電の原因になります
- ⑭ たこ足配線はしないでください。火災・感電の原因になります
- ⑮ ケーブルを傷める行為（曲げる、引っ張る、束ねる、重い物を載せるなど）はしないでください。ケーブルがショートや断線して、火災・感電の原因になります。
- ⑯ 子供に操作、セッさせる場合は、必ず大人の監視の下で行います。やけど、器具破損の原因になります。

【お手入れ】

差し込みプラグを抜き、下記の手順に基づきお手入れします。

- ① 薄めた中性洗剤を含ませた布で拭きます
- ② 水に濡らしてかたきます。絞った布で洗剤をふき取ります。
- ③ 最後に柔らかい布で水気を完全にふき取ります。

※コンセントや差し込みプラグの刃及び刃の取り付けは定期的に汚れやほこりをふき取ります。火災の原因になります。

※本製品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しないでください。器具損傷の原因になります。

【保管方法】

- ① お手入れ方法に従って、汚れなどを取り除きます。
 - ② 購入時の箱などを使い、湿気の少ない冷暗所に保管します。
- ※廃棄する場合は各自治体の廃棄ルールに従ってください。

【故障と思ったら】

- LEDが点灯しない
 - 電源ドライバーはちゃんとライトに差し込まれていますか？
 - プラグはコンセントに差し込まれていますか？
 - 調光調節つまみのスイッチがONになっていますか？
- ※その他、ご使用の際に異常と思われる場合は、ご使用を中止して、お買い求めの販売店もしくは当社にお問い合わせください。安全をご確認いただいた後、ご使用を再開してください。




発売元：株式会社 BARREL
愛知県名古屋市中区葵1-7-15 葵ツヤトモビル 4F
URL：<https://www.barrelled.net/>

■商品のお問い合わせ
MAIL：plant@dbarrel.net
(受付時間：土曜・日曜・祝日を除く9:00～18:00)


組み立て方

■ A・4点止め


① 四点止めフックワイヤーをライト裏面の金具に二個ずつかけて下さい。

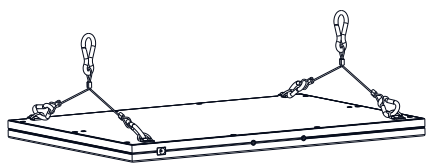

② 上部のフックを好きな棚やボールにかけます。

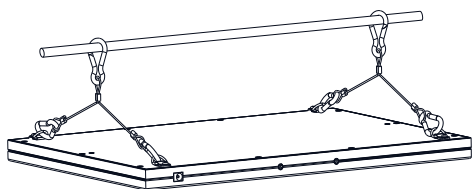


③ セット完了した後、電源アダプターのプラグをライト本体に接続、コンセントに差し込み、調光調節つまみを回し電源スイッチをONにする。調光調節つまみで光を適切な量に調節する。

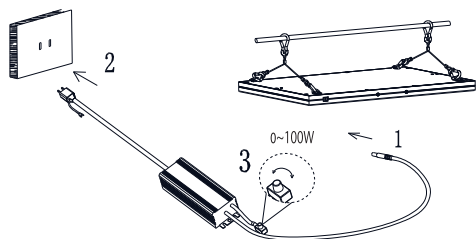


■ B・2点止め



① ライト裏面の蓋ネジを付属の六角工具で取り外し、二点止め専用のネジ穴を出します。

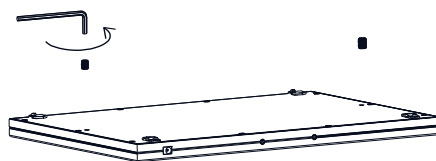

② 二点止めワイヤーをネジ穴にねじ込みます。

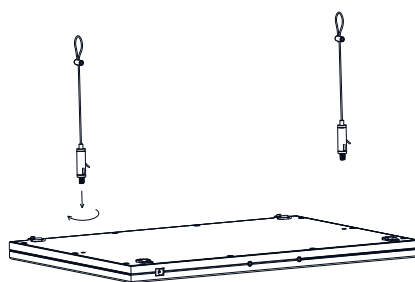

③ ワイヤーの輪をポールに通すか棚に固定して下さい。四点止めフックワイヤーのフック部分を取り外してフックにかけてご使用されることもおすすめです。

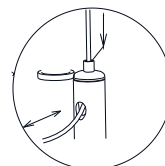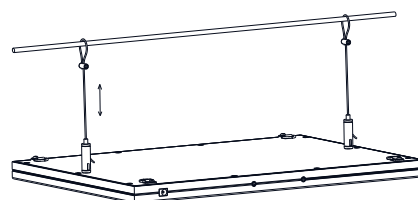

高さ調整

④ 棚にセット完了した後、電源アダプターをライト本体に接続、コンセントに差し込み、調光調節つまみを回し電源スイッチをONにする。

