

取扱説明書（一般家庭用・屋内用） 保証書付き

【型番】BA-7W-ST-BK/WH


この度はお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みください。

お読みになった後は大切に保存し、必要なときにお役立てください。


仕様

基本	輸入電圧	100 - 240v
	消費電力	7w
	色温度	6800K - 7200K
	Ra	97
	光束角	54度
	照度(15cm)	21000 Lux（±10%）
	LED チップ	COB
生産国	CHINA	
寸法	490 x 170mm	
重量	410g	
製品色	マットブラック、マット ホワイト	
付属品	本体、電源コンセント、説明書	
機能	LED一体型スタンド 光量調節ダイヤル付き	

各部の名称

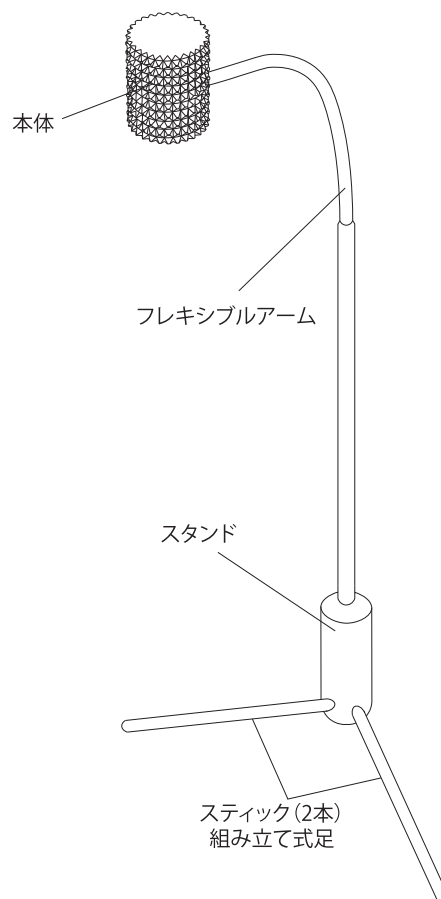


各部の名称

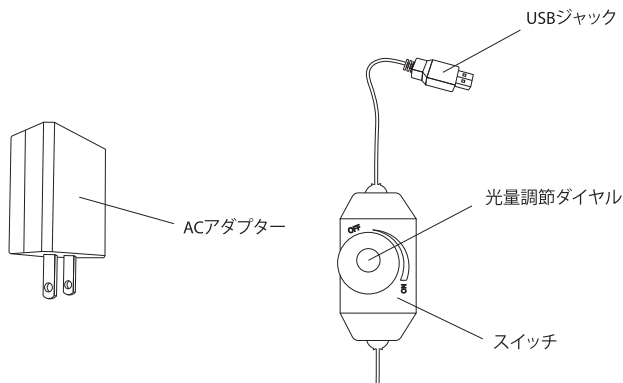

器具の組み立て方

①土台の穴に②ポールを時計回りにねじ込んで下さい。

横から見た図

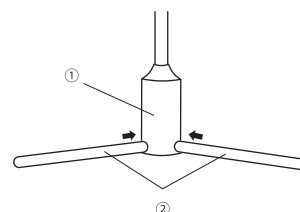

安全注意

【警告】ケガや器具損傷の原因となります。

- 本書記載以外の用途に取り付けや使用しないでください。
火災、器具損傷の原因になります。
- 分解・改造しないでください。
火災、感電の原因になります。
- 屋外で使用しないでください。
火災、器具損傷の原因になります。
- 本製品を濡らしたり、水中に落としたりしないでください。
火災、感電、器具損傷の原因になります。
- 製品の上に物をかぶせたり、壁面に近づけたりして、放熱を妨げないでください。
発火、器具損傷、変形の原因になります。

【警告】差し込みプラグ・ACアダプター・コンセント・電源コードについて

- 差し込みプラグ、ACアダプター、コンセントは濡らさないでください。
火災、感電の原因になります。
- たこ足配線はしないでください。
火災、感電の原因になります。
- 差し込みプラグは濡れた手で抜き差ししないでください。
感電の原因になります。
- ACアダプターは熱くなるので、風通しのよい状態で使用し、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。
火災、器具損傷の原因になります。
- 付属のACアダプター以外のアダプターは使用しないでください。
火災、器具損傷の原因になります。
- 付属のACアダプターを本商品以外の用途で使用しないで下さい。
● AC100V-240Vの電源以外では使用しないでください。
火災の原因になります。
- 差し込みプラグを抜くときは、コードを持たず、ACアダプターを持って抜きます。
コードがショートや断線して、火災、感電の原因になります。
- コードを傷める行為（曲げる、引っ張る、束ねる、重いものを載せるなど）はしないでください。
コードがショートや断線して、火災、感電の原因になります。

【注意】ケガや器具損傷の原因となります。

- 子供に操作・セットさせる場合は、必ず大人の監視のもとで行います。
ヤケド、器具損傷の原因になります。
- 本体を高所から落下させるなど、強い衝撃を与えないでください。
器具損傷の原因になります。

■ 使用方法

■ 組み立て方

- ① スティックをスタンド用ベースに図のようにねじ込みます。

■ LEDを点灯させる場合

- ① ACアダプターにUSBプラグを差し込む。
- ② ACアダプターの差し込みプラグをコンセントに接続する。
- ③ 調光調節つまみを回し電源スイッチをONにする。
- ④ 調光調節つまみで光を適切な量に調節します。
(植物や水槽にとって適切な光量は植物の種類によって異なります。
はじめは50%以下の光量から徐々に光を植物に慣らして植物の状態を観察しながら調節して下さい。)

■ LEDを消す場合

- ⑤ オフにする場合は調光調節つまみをオフになるまで回します。

【警告】ケガや器具損傷の原因となります。

- 付属のACアダプター以外のアダプターは使用しないでください。火災、器具損傷の原因になります。
- 海水を入れた水槽に使用する場合は、特にこまめに点検し、海水や汚れをこまめに拭き取ります。塩分が器具やコンセント・差し込みプラグに付着し、発火、感電の原因になります。
- フレキシブルアームを曲げる時は、ポールを押さえて曲げます。
ケガ、器具損傷の原因になります。
- 濡れた手で操作しないでください。器具損傷の原因になります。

■ お手入れについて

差し込みプラグを抜き、下記の手順に基づきお手入れします。

- ① 薄めた中性洗剤を含ませた布でふきます。
- ② 水に濡らしてかたきます。
絞った布で洗剤をふきとります。
- ③ 最後にやわらかい布で水気を完全にふきとります。

【警告】ケガや器具損傷の原因となります。

コンセントや差し込みプラグの刃及び刃の取り付け面は定期的に汚れやほこりを拭き取ります。火災の原因になります。

【注意】ケガや器具損傷の原因となります。

フレキシブルアーム部分はさびることがあるため、水分や汚れをこまめに拭き取ります。特に海水水槽に使用する場合は注意します。器具損傷の原因になります。

本製品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しないでください。器具損傷の原因になります。

【保管方法】

水槽から取り外し、下記の手順に基づき保管します。

- ① お手入れ方法にしたがって、汚れなどを取り除きます。
 - ② 購入時の箱などを使い、湿気の少ない冷暗所に保管します。
- 廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールに従ってください。

■ 故障かな?と思ったら

LEDが点灯しない。

- ACアダプターの差し込みプラグがコンセントに差し込まれていますか？
- USBプラグがACアダプターに差し込まれていますか？
- 調光調節つまみのスイッチがONになっていますか？

LEDは約4万時間の長寿命により交換はできません

その他、ご使用に際して異常と思われる場合は、ご使用を中止して、お買い求めの販売店もしくは当社にお問い合わせください。安全をご確認いただいた後、ご使用を再開してください。



発売元：株式会社 BARREL
愛知県名古屋市中区葵1-7-15 葵ツヤトモビル 4F
URL: <https://www.barrelled.net/>

■ 商品のお問い合わせ
MAIL: plant@dbarrel.net
(受付時間：土曜・日曜・祝日を除く9:00～18:00)