



【 DUALFLOW PORTABLE SHOWER 】

デュアルフローポータブルシャワー

取扱説明書(一般家庭用・屋内用)保証書付き

【型番】 GR-PS-DF-BK


この度はBARREL製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

【製品仕様】

定格電圧	DC 3.7V
バッテリー	1600 mAh
定格電流	≤1.5 A
連続使用時間	約60～80分
出力	≤5.55 W
入力	5 V 1 A
充電時間	約3~4 時間
防水性能(IP等級)	IPX6
水流量	0.5~1.1 L/分

【本体サイズ】

本体重量:208 g

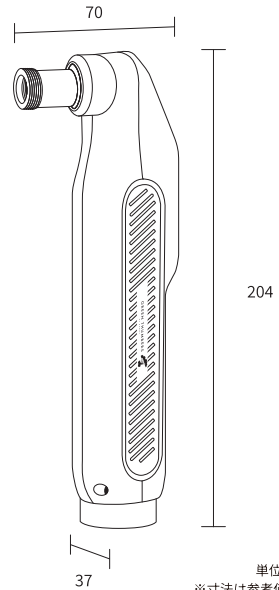



単位:mm
※寸法は参考値です

⚠ 重要安全指示

ご使用前に、必ずすべての指示をお読みください。

- 製品の停止方法やバッテリーの充電方法を確認してください。
- 取扱説明書に記載されたメンテナンス手順に従ってください。
- 使用する水の温度は10～50℃の範囲内でご使用ください。
- ノズルの組み立てには、小さな部品が含まれており、誤飲の危険があります。


付属品/名称	付属数	付属品/名称	付属数
シャワーハンドル(本体) 	1	フィルター付きホース ホースの長さ: 30 cm/150 cm 	各1
拡散型シャワーノズル 	1	USB 充電ケーブル 	1
収束型シャワーノズル 	1	粘着式壁掛けフック 	1
ボトルアダプター (キャップ口径Φ28mm対応) 	1		

水の取り入れ方法

本製品は2通りの給水方法に対応しています。

付属ホースでの取り入れ


ホースを本体ハンドルの底部の穴に差し込みます。
ホースのもう一方の端(フィルターヘッド付き)を、きれいな水を入れた容器に入れます。

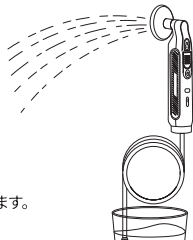

取付可能なペットボトルのキャップ口径について

ボトルでの取り入れ

本体をきれいな水を入れたボトルに直接取り付けます。
取付の際には、付属のフィルター付きホース(30 cm)をご使用ください。
ボトルのキャップ口径に合わせて、アダプターの有無を切り替えてください。

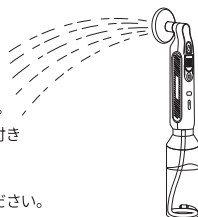


取付可能なペットボトルのキャップ口径は約 30 mm です。
アダプター装着後はキャップ口径が約 28 mm のものでも装着可能です。

⚠ 安全上のご注意事項

- 海水や汚れた水(プールの水、川の濁水など)を取り入れて使用しないでください。
- 細かい粒や粒子が混入された水で使用しないでください。詰まりなど故障の原因となる場合がございます。なおこの症状の故障については保証の対象外となります。
- ボトルを取り付ける場合には、強く締めすぎないでください。本体が破損する恐れがあります。
- 規格と合わないキャップ口径のペットボトルを使用しないでください。本体が破損する恐れがあります。

- ボトルに装着して使用する場合、装着可能なペットボトルのサイズは1Lまでです。1Lを超えるペットボトルを装着すると、本体が破損する可能性がございます。
- ※本製品本体ではなく、ペットボトル自体を持って使用する場合は、2Lのペットボトルでもご使用いただけます。

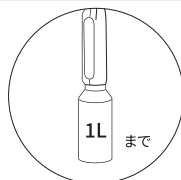

肥料の使用について

- 水、または完全に溶かした液肥をご使用ください
- 粉が残る肥料、ドロドロした液肥は使用しないでください
- 肥料が残った状態で長時間放置しないでください
- 使用後は、きれいな水で中を洗ってください

液体肥料使用後は、乾燥により固形化する場合があります。
シャワーヘッドの穴に付着した固形物は、ヘッドを取り外し、約60°Cのお湯で単体洗浄してください。
※本体の使用温度範囲は10～50°Cです。熱湯を吸引しないでください。

ご注意事項

⚠ 警告

- ケガや事故を防ぐため、次の点を必ずお守りください。
- 使用中は製品から目を離さないでください。使用しないときは電源を切ってください。
- 本マニュアルに記載された使用方法に従い、メーカーが推奨するアタッチメントおよび交換部品のみを使用してください。
- 海水や汚れた水(プールの水、川の濁水など)では使用しないでください。
- 充電ポートが確実に閉まっていることを確認し、水に浸さないでください。
- 指定された出力でバッテリーを充電してください。
充電に使用するUSB電源の出力: 5V/0.5～1A以上
- 1A未満の充電器では、充電に時間がかかり、もしくは充電が出来ない場合があります。
- 5V以上の出力の充電器を使用しないでください。バッテリーが破損し、火災や爆発の原因となる可能性があります。
- 損傷した電源コードやプラグは使用しないでください。また定格電圧でのみ充電してください。
- 使用前に破損や摩耗がないか確認し、すべてのネジが確実に締まっていることを確認してください。
- 製品を火気や高温の近くに置かないでください。
- 製品を凍結させないでください。凍結はモーターやコードの破損につながります。
- 製品を分解しないでください。分解した場合は保証の対象外となります。
- バッテリーを長時間放置して充電したり、過充電したりしないでください。

⚠ 安全上のご注意事項


- 製品内部に水が入っている場合、平置きまたは立てて設置することで、底部の排水口から水を排出できます。
- バッテリー残量が少ない場合は早めに充電してください。充電中はデジタル表示が上昇し、満充電になると表示が「安定」します。
- ホース接続時に本体を水面より下に置かないでください。サイホン作用により漏水する可能性があります。
- ペットボトルを使用して水を供給する場合は、必ずきれいな水を使用してください。
- お子様を使用する場合は、必ず適切な指導と監督のもとで使用させてください。
- 本製品はリチウムイオンバッテリーを使用しています。事故防止のため、次の事項を必ずお守りください。
 1. 直射日光・高温・多湿・雨水のかかる場所での使用・保管はしないでください。
 2. 屋外での長時間放置は避けてください。
 3. 充電口に水につけてください。
 4. 強い衝撃や落下を与えないでください。
 5. 異常な発熱・変形・膨張を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
 6. 充電は必ず指定の充電器を使用し、布などで覆わないでください。

操作方法

シャワーご使用前に


保護カバーをスライドさせて開き、スイッチに触れて操作します。

※使用後はカバーを下げて保管してください。

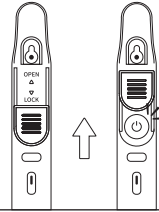

シャワーノズルの取り付け方


右図のように、本体のノズル部分にシャワーノズルを時計回りにねじ込んで取り付けてください。シャワーノズルは、拡散型と収束型の2種類をご用意しています。用途に合わせてお選びください。

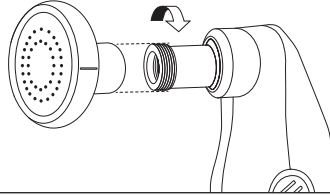


水圧のモードについて

ボタンには2段階の水圧設定があります。

- 1回押し
低水圧モード

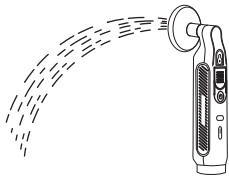

- 2回押し
高水圧モード

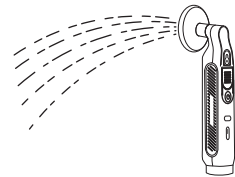


モード変更について

電源ボタンを押した回数でモードの変更が可能です。3回押しすと、放水が停止します。

充電および保管方法

充電について

バッテリー残量が少なくなった場合は、Type-CのUSBケーブルを使用して充電してください。ソケットカバーを開き、Type-CのUSB充電ケーブルを接続してください。

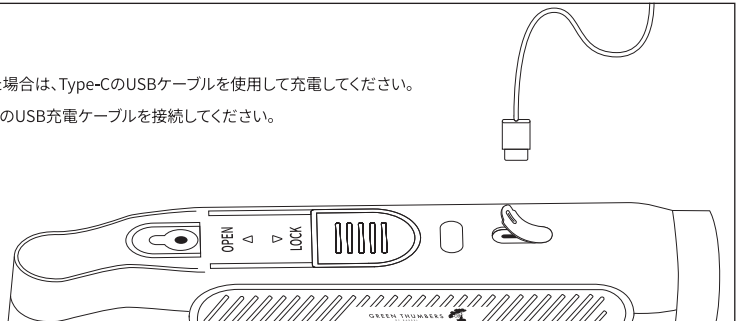

警告

5V以上の出力の充電器を使用しないでください。バッテリーが破損し、火災や爆発の原因となる可能性があります。

保管方法について

右記のイラストの様に粘着式壁掛けフックを使って壁に吊るして保管できます。

