



【Yew-7W】

取扱説明書(一般家庭用・屋内用)保証書付き

【型番】 BA-7W-ST-BK/WH

この度はBARREL製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取り扱い説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

【製品仕様】


定格電圧	AC100-240V 50/60Hz
定格負荷容量(最大負荷)	7W
定格電流	0.07A
防水性能(IP等級)	IP20(屋内専用)
動作温度範囲	-10~40°C
定格寿命	20000H

【照射仕様】

明るさ(光束)	433lm(±10%)
演色性	Ra97
照度(照射距離15cm)	21000lux(±10%)
PPFD(照射距離15cm)	470μmol/m ² /s(±10%)
色温度	6800K-7200K(±10%)
配光角度	50度
推奨照射距離	10cm~30cm

【本体サイズ】


重量:670g

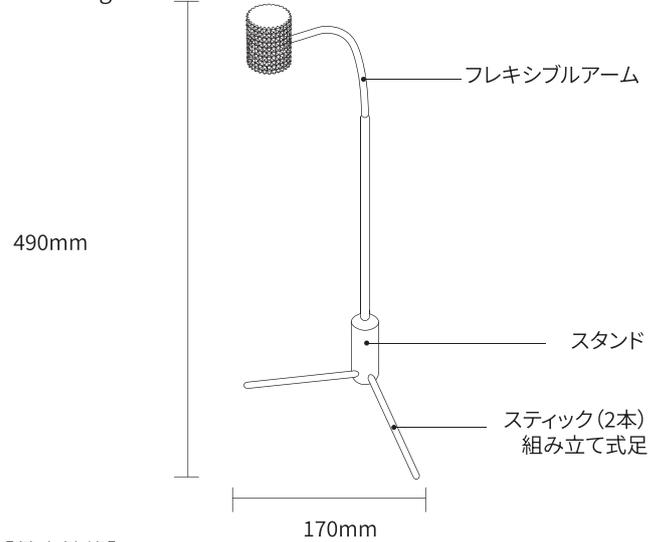

【基本性能】

LED一体型スタンド
光量調節可能で、ダイヤルで操作

【付属品】 本体、電源コンセント、説明書







ご使用前に

■【yew-7W】は梱包方法の問題で開封時にアームの形がクセ付いています。

組み立て時にアームが真っ直ぐになり辛いのでアームを下記の図のように動かして頂くことでクセが改善され、安定することができます。図のようにしてアームを柔らかくしてからお使い下さい。


- ① アームをヘッドが天井にくるように曲げます。
- ② LEDレンズが足の位置になるようにヘッドを右、または左の反発しにくいほうに半回転~1回転回して下さい。
※1回転以上は回さないようにして下さい。中の配線が断線する可能性があります。
※反発する方向に回しすぎないようにご注意ください。
- ③ お好みの位置までアームを曲げて使用を開始して下さい。
それでも反発する場合、①と②の動作を繰り返して頂くことで安定することができます。
- ④ 完了です。

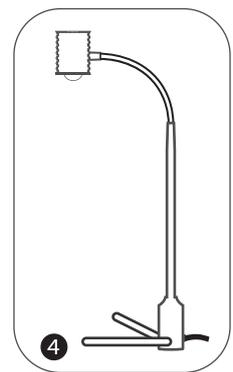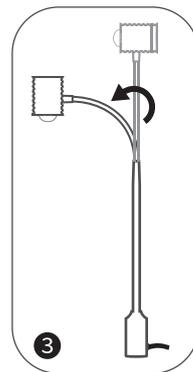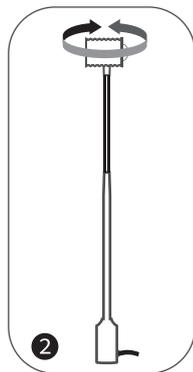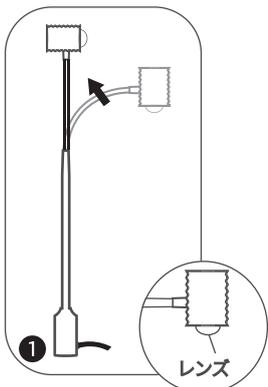

組み立て方

土台の穴①にスティック②を時計回りにねじ込んで下さい。

横から見た図

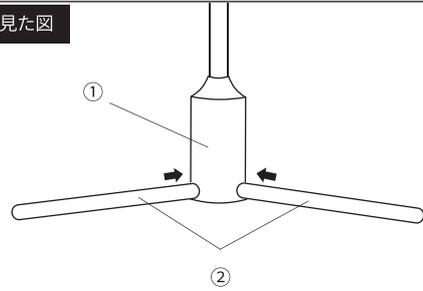

使用方法

■ LEDを点灯させる場合

- ① ACアダプターにUSBプラグを差し込む。
- ② ACアダプターの差し込みプラグをコンセントに接続する。
- ③ 調光調節つまみを回し電源スイッチをONにする。
- ④ 調光調節つまみで光を適切な量に調節します。

(植物や水槽にとって適切な光量は植物の種類によって異なります。はじめは50%以下の光量から徐々に光を植物に慣らして植物の状態を観察しながら調節して下さい。)

■ LEDを消す場合

オフにする場合は調光調節つまみをオフになるまで回します。

安全上のご注意事項 必ずお守りください

⚠ 警告

- 本書記載以外の用途に取り付けや使用しないでください。
火災、器具損傷の原因になります。
- 分解・改造しないでください。火災、感電の原因になります。
- 屋外で使用しないでください。火災、器具損傷の原因になります。
- 本製品を濡らしたり、水中に落としたりしないでください。
火災、感電、器具損傷の原因になります。
- 製品の上に物をかぶせたり、壁面に近づけたりして、放熱を妨げないでください。発火、器具損傷、変形の原因になります。
- 差し込みプラグ、ACアダプター、コンセントは濡らさないでください。
火災、感電の原因になります。
- たこ足配線はしないでください。火災、感電の原因になります。
- 差し込みプラグは濡れた手で抜き差ししないでください。
感電の原因になります。
- ACアダプターは熱くなるので、風通しのよい状態で使用し、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。火災、器具損傷の原因になります。
- 付属のACアダプター以外のアダプターは使用しないでください。
火災、器具損傷の原因になります。
- 付属のACアダプターを本商品以外の用途で使用しないで下さい。
- AC100V-240Vの電源以外では使用しないでください。
火災の原因になります。
- 差し込みプラグを抜くときは、コードを持たず、ACアダプターを持って抜きます。コードがショートや断線して、火災、感電の原因になります。
- コードを傷める行為(曲げる、引っ張る、束ねる、重いものを載せるなど)はしないでください。火災、感電の原因になります。
- 付属のACアダプター以外のアダプターは使用しないでください。
火災、器具損傷の原因になります。
- 海水を入れた水槽に使用する場合は、特にこまめに点検し、海水や汚れをこまめに拭き取ります。塩分が器具やコンセント・差し込みプラグに付着し発火、感電の原因になります。
- フレキシブルアームを曲げる時は、ポールを押さえて曲げます。
ケガ、器具損傷の原因になります。
- 濡れた手で操作しないでください。器具損傷の原因になります。

⚠ 注意事項

- 子供に操作・セットさせる場合は、必ず大人の監視のもとで行います。
ヤケド、器具損傷の原因になります。
- 本体を高所から落下させるなど、強い衝撃を与えないでください。
器具損傷の原因になります。

お手入れについて

差し込みプラグを抜き、下記の手順に基づきお手入れします。

- ①薄めた中性洗剤を含ませた布でふきます。
- ②水に濡らしてかたきます。
絞った布で洗剤をふきとります。
- ③最後にやわらかい布で水気を完全にふきとります。

【警告】ケガや器具損傷の原因となります。

コンセントや差し込みプラグの刃及び刃の取り付け面は定期的に汚れやほこりを拭き取ります。火災の原因になります。

【注意】ケガや器具損傷の原因となります。

フレキシブルアーム部分はさびることがあるため、水分や汚れをこまめに拭き取ります。特に海水水槽に使用する場合は注意します。器具損傷の原因になります。

本製品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しないでください。器具損傷の原因になります。

【保管方法】

水槽から取り外し、下記の手順に基づき保管します。

- ①お手入れ方法にしたがって、汚れなどを取り除きます。
 - ②購入時の箱などを使い、湿気の少ない冷暗所に保管します。
- 廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールに従ってください。

故障かなと思ったら

LEDが点灯しない。

- ACアダプターの差し込みプラグがコンセントに差し込まれていますか？
- USBプラグがACアダプターに差し込まれていますか？
- 調光調節つまみのスイッチがONになっていますか？

その他、ご使用に際して異常と思われる場合は、ご使用を中止して、お買い求めの販売店もしくは当社にお問い合わせください。安全をご確認いただいた後、ご使用を再開してください。