

# Brother LC11/LC16 対応大容量カートリッジ(L)取扱説明書

(はじめにお読みください)

## 対応インク型番

LC11-4PK / LC16-4PK

## 対応プリンター機種

DCP-165C / DCP-385C / DCP-390CN / DCP-535CN / DCP-595CN / DCP-J515N / DCP-J715N / MFC-490CN  
MFC-495CN / MFC-J615N / MFC-5890CN / MFC-6490CN / MFC-6890CN / MFC-670CD / MFC-670CDW  
MFC-675CD / MFC-675CDW / MFC-695CDN / MFC-695CDWN / MFC-J700D / MFC-J700DW / MFC-735CD  
MFC-735CDW / MFC-930CDN / MFC-930CDWN / MFC-935CDN / MFC-935CDWN / MFC-J950DN  
MFC-J950DWN / MFC-J950DN / MFC-J950DWN / MFC-J805D / MFC-J805DW / MFC-J855DN  
MFC-J855DWN / MFC-J800D / MFC-J800DW / MFC-J850DN / MFC-J850DWN

## 製品について

入荷時期により商品の形状やデザイン等が変わる場合がございますが、改良による仕様変更になり、商品の品質に影響はございませんので、安心してご使用ください。

## 使用上の注意について

- ・ご使用前に必ず本取扱説明書を読んで正しく作業を行ってください。説明内容と違った使い方をすると、印刷不良やプリンタの故障の原因となる恐れがあります。
- ・他社製詰め替えインクと絶対に混合しないでください。印刷不良やプリンタの故障の原因となります。なお、純正インクとの混合は問題ありません。
- ・インクを取り扱う際は、新聞紙を敷き、付属の手袋を着用してください。インクが手に付くと落ちにくいのでご注意ください。
- ・不用意にインクボトルを強く振ったり、逆さまに持ったりしないでください。
- ・皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間が経つと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- ・詰め替える時にインクがこぼれ、周辺が汚れる場合があります。ティッシュペーパー等を予めご用意ください。カートリッジ等にインクが付着した場合は水を含ませたティッシュペーパーで簡単に拭き取ることができます。
- ・直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- ・お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・万一、誤ってインクを飲み込んだ場合は、水を飲ませる、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う等の処置をして、すぐ医師の診察を受けてください。
- ・インクは開封後 1 年以内にご使用ください。
- ・開封後はインクボトルのキャップを固く締め、ボトルが倒れないように保管してください。


## セット内容

- ・取扱説明書 ・手袋 2 枚
- ・大容量詰め替えカートリッジ L サイズ (ブラック/マゼンタ/シアン/イエロー) 各 1 個
- ・インクボトル 4 本 (ブラック/マゼンタ/シアン/イエロー) 100ml 各 1 本
- ・エアフィルター 4 個
- ・詰め替えカートリッジ用パーツ

## インクの詰め替えと取り付け方法(1回目)


### 1.インクボトルを準備する

ボトルキャップを外して、インクボトルの内ブタにカッター等で穴を開けます。  
インクボトルのノズルキャップの取り外しは、ボトルキャップの根元を押さえながら、ノズルキャップを反時計回りに回してください。

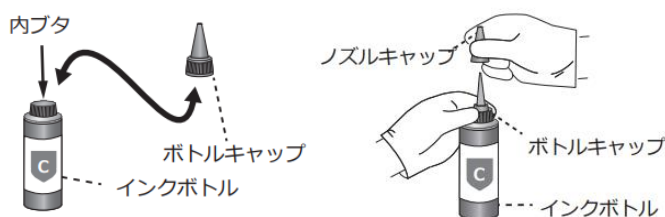

### 2.エアフィルターを取り付ける


詰め替えカートリッジの 空気供給用の穴からゴムキャップを外し、エアフィルターの太い方を下に向けて 1~2mm 程度差し込んでください。

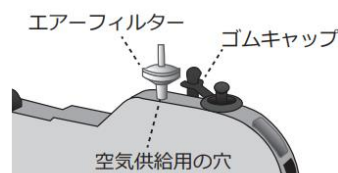

### 3.インクを補充する

インク注入口のゴムキャップを外します。インクボトルのキャップを外し、先端をカートリッジのインク注入口に差し込んで、ゆっくりとインクを注入してください。

カートリッジの 8 分目くらいにインクが達したら注入を止めてください。インク注入口まわりの余分なインクをティッシュ等で拭き取り、インク注入口にゴムキャップを取り付けてください。

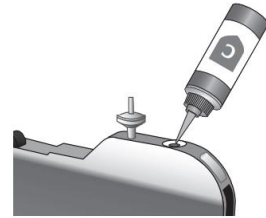

### 4.カートリッジをプリンタへ装着する

インク収納部に、1色ずつ詰め替えカートリッジを挿入します。

カートリッジを差し込む際は、しっかりと奥まで挿入し、1色ずつ認識されたことを確認しながら順番に挿入していきます。

本商品は、プリンタ本体の蓋を開放して使用しますので、シアン(青)またはマゼンダ(赤)のカートリッジに、付属のL字型パーツを取り付けて本体にセットしてください。

(シアン、マゼンダのどちらなのかは機種によって異なります。LC11 対応のプリンタ型番は複数ありますので、お手持ちのプリンタに合った部品をお使いください。)

本来、プリンタ本体の蓋を閉めなければ動作しませんが、L字型パーツが蓋の開閉のセンサーを塞ぐ役目をします。

装着時にうまく認識されない場合は、認識されないカートリッジを一度完全に抜き取り、改めてゆっくりと奥までしっかり差し込みます。



### 5. テスト印刷を行い、動作確認をする

テスト印刷などで動作を確認してからご使用下さい。


#### 【注意】

- ・詰め替えカートリッジのインク供給部分に貼られている フィルムは剥がす必要はありません。カートリッジを装着すると自動的に破れます。
- ・カートリッジの着脱を繰り返すとインク供給部が摩耗し カートリッジの寿命を縮めます。必要な場合以外、外さないようにしてください。

### インク残量表示のリセット方法

プリンタに「インクがありません」と表示されたら、以下の手順でインク残量表示をリセットしてください。

- ① 詰め替えカートリッジを取り外す。
- ② インク残量が少ない場合は 1 回目の手順に従ってインクを補充する。  
※右の「インク補充タイミングの目安」参照
- ③ 1 回目の手順に従って詰め替えカートリッジをプリンタに取り付ける。
- ④ 「インクを交換しましたか？」の質問に「はい」と答える。

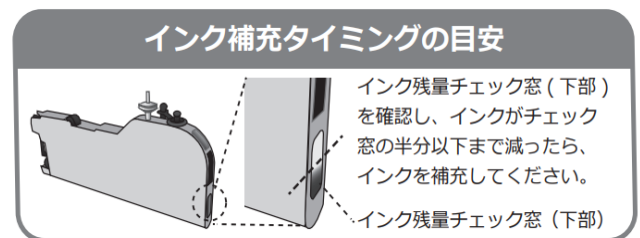

※リセット後、プリンタ上の残量表示は満タンになりますが、実際のインク残量を量っている訳ではありません。カートリッジ内のインク残量が少ない場合はインクを補充してください。

### 互換インクの専門店「ベルカラー」カスタマーサポート

メール : support@bellcollar.com

営業時間 : 10:00 ~ 12:00/13:30 ~ 16:00 (土日、祝祭日を除く)

※お問合せをいただく場合は 必ず注文番号・注文時のお名前をお伝えください。