

# Brother LC12/LC17 対応大容量カートリッジ(L)取扱説明書

(はじめにお読みください)

## 対応インク型番

LC12-4pk / LC17-4pk

## 対応プリンター機種

MFC-J840N/MFC-J825N/DCP-J940N-B/DCP-J940N-W/DCP-J940N-ECO/ DCP-J925N/DCP-J740N/DCP-725N/  
DCP-J540N/DCP-J525N/MFC-J960DN-B/MFC-J960DWN-B/MFC-J960DN-W/MFC-J960DWN-W/MFC-J955DN/  
MFC-J955DWN /MFC-J860DN/MFC-J860DWN/MFC-J810DN/MFC-J810DWN/MFC-J710D/MFC-J710DW/MFC-J705D/  
MFC-J705DW/MFC-J5910CDW/MFC-J6710CDW/MFC-J6910CDW/MFC-J6510DW

## 製品について

入荷時期により商品の形状やデザイン等が変わる場合がございますが、改良による仕様変更になり、商品の品質に影響はございませんので、安心してご使用ください。

## 使用上の注意について

- ・ご使用前に必ず本取扱説明書を読んで正しく作業を行ってください。説明内容と違った使い方をすると、印刷不良やプリンタの故障の原因となる恐れがあります。
- ・他社製詰め替えインクと絶対に混合しないでください。印刷不良やプリンタの故障の原因となります。なお、純正インクとの混合は問題ありません。
- ・インクを取り扱う際は、新聞紙を敷き、付属の手袋を着用してください。インクが手に付くと落ちにくいのでご注意ください。
- ・不用意にインクボトルを強く振ったり、逆さまに持ったりしないようにしてください。
- ・皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間が経つと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- ・詰め替える時にインクがこぼれ、周辺が汚れる場合があります。ティッシュペーパー等を予めご用意ください。カートリッジ等にインクが付着した場合は水を含ませたティッシュペーパーで簡単に拭き取ることができます。
- ・直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- ・お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・万一、誤ってインクを飲み込んだ場合は、水を飲ませる、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う等の処置をして、すぐ医師の診察を受けてください。
- ・インクは開封後 1 年以内にご使用ください。
- ・開封後はインクボトルのキャップを固く締め、ボトルが倒れないように保管してください。


## セット内容

- ・取扱説明書 ・手袋 2 枚
- ・大容量カートリッジLサイズ (ブラック/マゼンタ/シアン/イエロー) 各 1 個
- ・インクボトル (ブラック/マゼンタ/シアン/イエロー) 100ml 各 1 本
- ・エアフィルター 4 個
- ・解除バー A3 プリンタ用/A4 プリンタ用 各 1 個

## インクの詰め替えと取り付け方法(1回目)


### 1.インクボトルを準備する

ボトルキャップを外し、インクボトルの内ブタにカッター等で穴を開け、ボトルキャップを元に戻します。  
インクボトルのノズルキャップの取り外しは、ボトルキャップの根元を押しえながら、ノズルキャップを反時計周りに回してください。

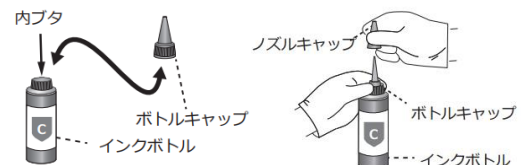


### 2. エアフィルターを取り付ける

詰め替えカートリッジの空気供給用の穴からゴムキャップを外し、エアフィルターの太い方を下に向けて 1~2mm 程度差し込んでください。

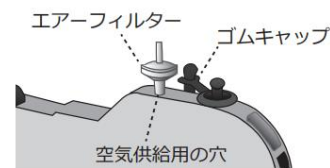


### 3. インクを補充する

インク注入口のゴムキャップを外します。インクボトルのキャップを外し、先端をカートリッジのインク注入口に差し込んで、ゆっくりとインクを注入してください。カートリッジの 8 分目くらいにインクが達したら注入を止めてください。インク注入口周りの余分なインクをティッシュで拭き取り、インクの注入口にゴムキャップを取り付けてください。

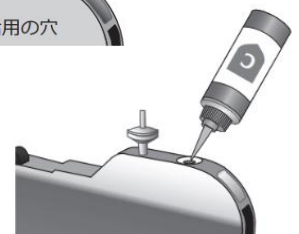

#### 4. カートリッジをプリンタへ装着する

インク収納部に、1色ずつ詰め替えカートリッジを挿入します。  
カートリッジを差し込む際は、しっかりと奥まで挿入しプリンタ本体のパネルで1色ずつ認識されたことを確認しながら順番に挿入していきます。

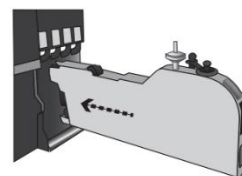

#### 5. 解除バーを挿入する



大容量カートリッジはサイズが大きいため、カートリッジ BOX の蓋が閉まりません。  
そのため、蓋が閉まったように認識させるための解除バーをセットします。

5-1) プリンタのサイズに併せて解除バーを選択します。

5-2) カートリッジ BOX の蓋の蝶番部分の横に画像の方向に解除バーを差し込みます。

5-3) 差し込んだ解除バーを、画像の矢印の方向（斜め上）に引き上げながら差し込みます。

5-4) 画像のような角度で差し込むとプリンタがカートリッジ BOX が閉じていると認識します。

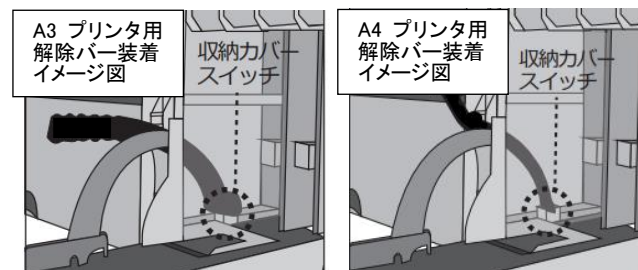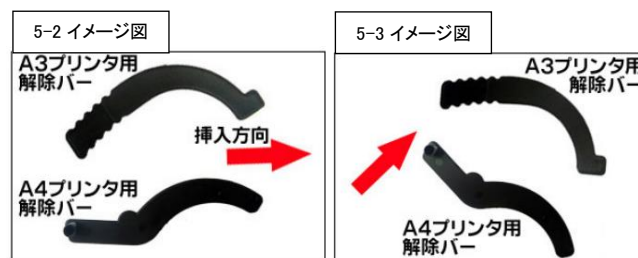

※解除バーが正常に取り付けできていない場合「ふたを閉めてください」とのメッセージが表示され、プリンタが動作しません。ポイントとしては、本体の蓋のバーが本体に刺さっていく方向をイメージしながら差し込むと簡単に認識されます。

※認識後、プリンタの動作中に振動で解除バーがずれることがありますので、テープ等で軽く固定をしていただくことをお勧めします。

#### 6. テスト印刷を行い、動作確認をする

テスト印刷などで動作確認をしてからご使用下さい。


##### 【注意】

- ・詰め替えカートリッジのインク供給部分に貼られている フィルムは剥がす必要はありません。カートリッジを装着すると自動的に破れます。
- ・カートリッジの着脱を繰り返すとインク供給部が摩耗しカートリッジの寿命を縮めます。必要な場合以外、外さないようにしてください。
- ・カートリッジの取り付け・取り外しは、解除バーを外し、蓋が開いた状態で行ってください。解除バーが刺さった状態（蓋が閉まった状態）でカートリッジの取り付けや取り外しを行った場合、エラーが発生し認識されません。

#### インク残量表示のリセット方法

プリンタに「インクがありません」と表示されたら、以下の手順でインク残量表示をリセットしてください。

- ① 解除バーを取り外し、詰め替えカートリッジを取り外す。
- ② インク残量が少ない場合は1回目の手順に従ってインクを補充する。  
※右の「インク補充タイミングの目安」参照。
- ③ 1回目の手順に従って詰め替えカートリッジをプリンタに取り付け、解除バーを挿入する。
- ④ 「インクを交換しましたか？」の質問に「はい」と答える。

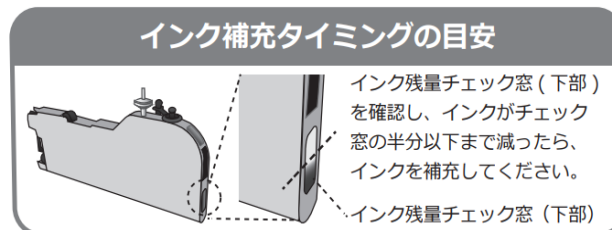

※リセット後、プリンタ上の残量表示は満タンになりますが、実際のインク残量を量っている訳ではありません。カートリッジ内のインク残量が少ない場合はインクを補充してください。

#### 互換インクの専門店「ベルカラー」カスタマーサポート

メール : support2@bellcollar.com

営業時間 : 10:00 ~ 12:00/13:30 ~ 16:00 (土日、祝祭日を除く)

※お問合せをいただく場合は、必ず注文番号・注文時のお名前をお伝えください。