



ベルカラー Brother LC3133/LC3135/LC3139 シリーズ対応
BELL COLLAR 詰め替えインク 4 色 + リセッターセット

取扱説明書（はじめにお読みください）

対応インク型番

LC3133 (LC3133BK/LC3133C/LC3133M/LC3133Y)
LC3135 (LC3135BK/LC3135C/LC3135M/LC3135Y)
LC3139 (LC3139BK/LC3139C/LC3139M/LC3139Y)

詰め替え回数

LC3133 : BK 約 1.8 回 / カラー 約 7.1 回
LC3135 : BK 1 回 / カラー 約 2.2 回
LC3139 : BK 1 回 / カラー 約 2.2 回

対応プリンター機種


DCP-J988N / MFC-J1605DN / MFC-J1500N /
HL-J6000CDW / MFC-J6999CDW / MFC-J6997CDW

製品について

- ・本製品はリセット回数 60 回まで使用できます。60 回を超えるとリセットできなくなりますので、予めご了承ください。
- ・入荷時期により商品の形状やパッケージのデザイン等が変わる場合がございますが、改良による仕様変更になり、商品の品質に影響がございませんので、安心してご使用ください。
- ・本製品のインクは純正インクの印刷色合いと異なる場合がございます。予めご了承ください。

セット内容


●取扱説明書 2 枚

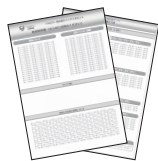

●手袋 2 枚




●インクボトル 4 本

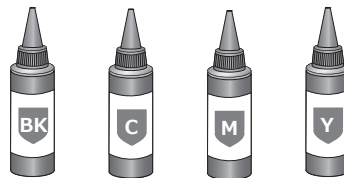


ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー
各 100ml


●リセッター 1 個 (USB 駆動式)

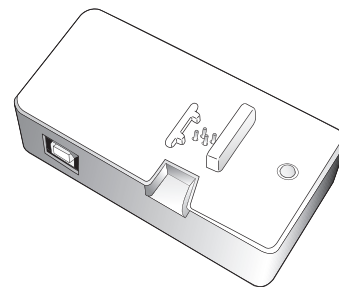

●シリンジ (注射器) 4 本

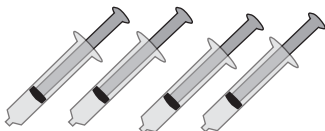

●ノズル (針) 4 本



使用上の注意と保管について

- ・ご使用前に必ず本取扱説明書を読んで正しく作業を行ってください。
説明内容と違った使い方をすると、印刷不良やプリンターの故障の原因となる恐れがあります。
- ・他社製詰め替えインクと絶対に混合しないでください。印刷不良やプリンターの故障の原因となります。
なお、純正インクとの混合は問題ありません。
- ・インクを取り扱う際は、新聞紙を敷き、手袋を着用してください。インクが手に付くと落ちにくいのでご注意ください。
- ・不用意にインクボトルを強く振ったり、逆さまに持ったりしないでください。
- ・皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間が経つと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- ・詰め替える時にインクがこぼれ、周辺が汚れる場合があります。ティッシュペーパー等を予め用意ください。
カートリッジ等にインクが付着した場合は水を含ませたティッシュペーパーで簡単に拭き取ることができます。
- ・直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- ・お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・万一、誤ってインクを飲み込んだ場合は、水を飲ませる、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う等の処置をして、すぐ医師の診察を受けてください。
- ・インクは開封後 1 年以内にご使用ください。
- ・開封後はインクボトルのキャップ及びノズルのキャップを固く締め、ボトルが倒れないように保管してください。

<Brother LC3133/LC3135/LC3139 シリーズ対応> 詰め替えインク 4色+リセッターセット
Q&A・お問合せ

Q&A

Q1. 印刷がかすれる。色が出ない。

A1. プリンターの取扱説明書を参考に、ヘッドクリーニングをお試しください。

※改善が見られるまで何度か繰り返してください。

上記の操作を行っても印刷不良が改善しない場合は、プリントヘッドの不具合や寿命が考えられます。

お客様の使用環境によってプリントヘッドの耐用年数は異なります。このような場合はメーカーでの修理が必要です。

Q2. リセッターを市販の互換カートリッジに使用できますか？

A2. 当商品は純正インクカートリッジのICチップに対してのみご使用ください。

互換カートリッジのなかにはリセットが可能な商品もございますが、現在、多数のメーカーから多くの種類の互換カートリッジが販売されており、全てに動作保証することは困難です。従いまして、互換カートリッジへの動作保証は致しかねますので、予めご理解の上ご利用いただきますようお願いいたします。

Q3. リセッターでリセットを行い、緑点灯に変わってもインクがありませんと表示される。

A3. リセッターで残量表示のリセット作業を行っても、カートリッジ内のインク残量が規定値以下の状態ではエラーが解消されず印刷を再開できません。取扱説明書の「インク詰め替え方法」を参考に、インクの補充をしてください。

Q4. 純正カートリッジのリセット後にプリンターの残量表示が「？」と表示される。

A4. 本商品で純正カートリッジの残量表示をリセットすると、インク残量はプリンターに表示されなくなります。初期不良ではございませんので、問題なくご使用いただけます。なお、インク残量が少なくなった際にはプリンターに表示が出ます。また、プリンターの残量表示が無効となってもパソコンから残量を確認することができます。

Q5. 「まもなく廃インク吸収パッド満杯です」のエラーメッセージが表示される。

A5. このエラーメッセージは、カートリッジやリセッターの不具合によるものではありません。

プリンターの累計印刷枚数が多くなりインク吸収体の吸収量が限界に達すると、プリンター内部のインク漏れを防ぐためにこのエラーメッセージが表示されます。このエラーの段階では継続印刷可能ですが、間もなく「廃インク吸収パッド満杯です」のエラーメッセージに変わり、印刷が行えなくなります。その場合は、インク吸収体の交換が必要になりますので、プリンターの取扱説明書に従ってインク吸収体の交換をメーカーにご依頼ください。

互換インクの専門店「ベルカラー」カスタマーサポート




✉ メール : support@bellcollar.com
🕒 営業時間 : 10:00~12:00/13:30~16:00
(土日、祝祭日を除く)

※お問合せをいただく場合は
必ず注文番号・注文時のお名前をお伝えください。

<Brother LC3133/LC3135/LC3139 シリーズ対応> IC チップリセッター IC チップの残量表示のリセット方法


使用済みの純正カートリッジは、IC チップのインク残量表示をリセットしなければ使用できません。ここでは、そのリセット方法を説明します。IC チップをリセットしてからカートリッジにインクを補充してご使用ください。

各部名称

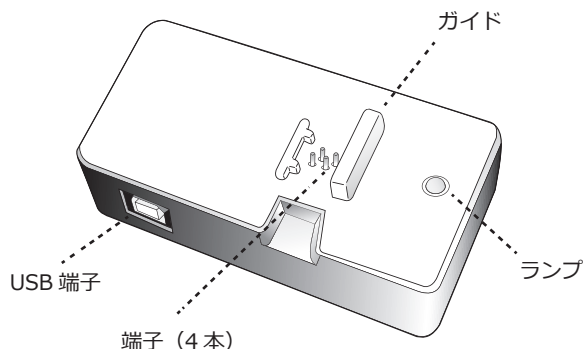

準備するもの


- リセッター
- 純正カートリッジ (使用済み)
- USB ケーブル (タイプ A-タイプ B)

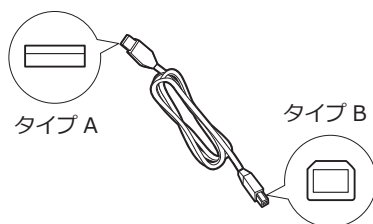


1 リセッターに USB ケーブルを接続する

※リセッターは USB 端子より電源を供給しています。

- ①リセッターの USB 端子に USB ケーブルのタイプ B 側を接続します。
- ②USB ケーブルのタイプ A 側を、パソコンやプリンターの USB 端子に接続します。正しく接続されるとリセッターのランプが赤く点滅します。

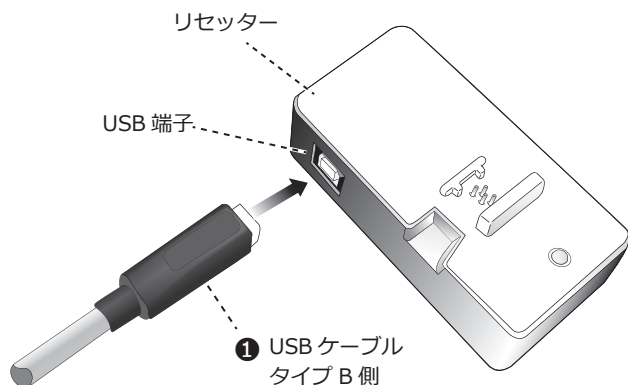

2 カートリッジをリセッターにはめ込む

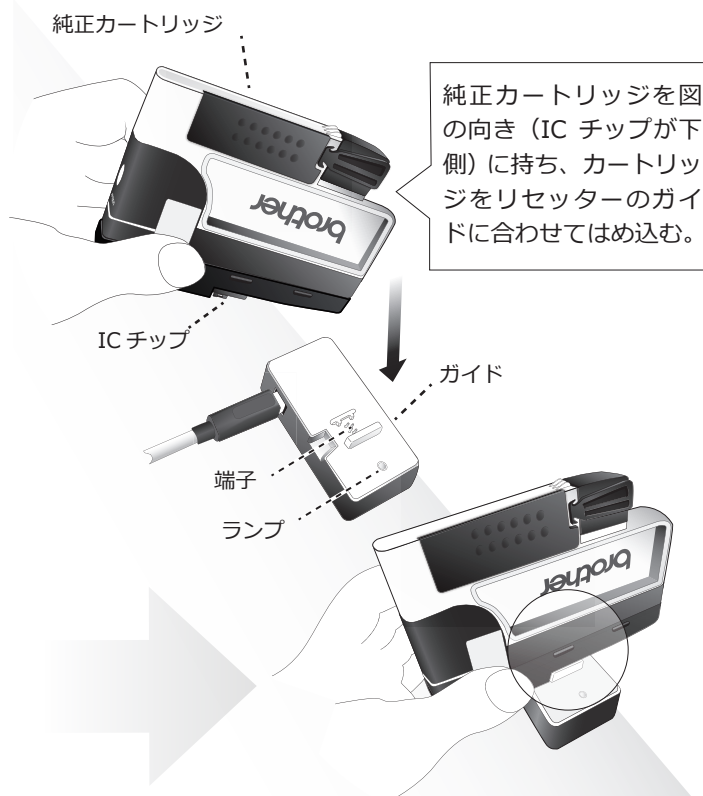

3 IC チップをリセットする



⚠ 注意


- 互換カートリッジは多数のメーカーから多くの種類が販売されており、リセットできるものとできないものがあります。そのため、互換カートリッジへの動作保証は致しかねます。
- 本リセッターで残量表示のリセット作業を行っても、カートリッジ内のインク残量が規定値以下の状態ではエラーが解消されず印刷を再開できません。インクを補充してください。
- 本リセッターで純正カートリッジの残量表示をリセットすると、インク残量はプリンターに表示されなくなりますが、問題なくご使用いただけます。なお、インク残量が少なくなった際にはプリンターに表示が出ます。その場合は、インクを補充してください。

<Brother LC3133/LC3135/LC3139 シリーズ対応> 詰め替えインク 4色+リセッターセット 純正インクカートリッジへインク補充する場合の使用方法

ここでは、使用済みの純正インクカートリッジにインクを補充する方法をご説明します。当社製詰め替えカートリッジへのインク補充方法は各製品に付属の取扱説明書をご確認ください。

準備するもの

- インクボトル
- シリンジ (注射器)
- ノズル (針)
- 付属の手袋

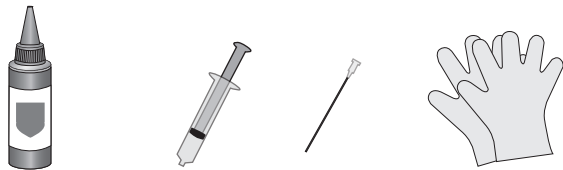


その他、ご家庭でご用意いただくもの

- 純正カートリッジ (残量表示リセット済み)
- 新聞紙
- ティッシュペーパー
- カッターナイフ

1 純正カートリッジを準備する


純正カートリッジのインクがなくなると「印字品質を保持するために十分なインクがありません」というエラーメッセージが表示され、印刷が停止します。このタイミングで、プリンターからカートリッジを取り外してインクを補充します。

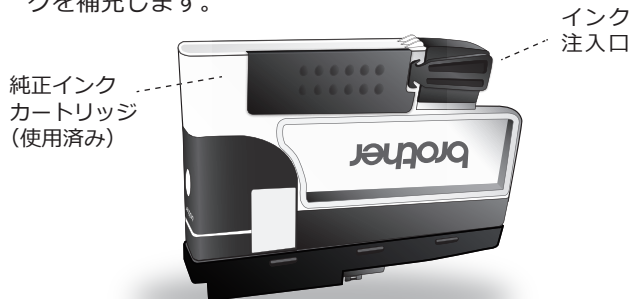

2 インクボトルを準備する

※これ以降は手袋を着用し、新聞紙の上で作業してください。インクが手に付くと落ちにくいのでご注意ください。

ボトルキャップを外し、内プタインクボトルの内蓋にカッターなどでノズル(針)を差し込む穴を開けます。
※内蓋ははがせません。

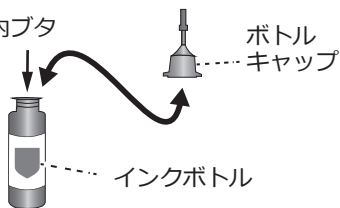


注意

インクボトル部分を強く押さないでください。インクが飛び出すことがあります。




3 シリンジにノズルを差し込む

シリンジ(注射器)の先にノズル(針)を差し込んでください。その際、右図のようにノズルの根元のプラスチック部分を持ってください。

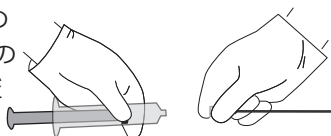

4 シリンジでインクを吸い上げる


①

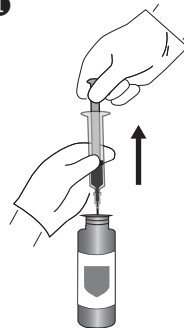

①インクボトルにシリンジのノズルを差し込み、ピストンをゆっくり引き上げて、インクを吸い上げてください。1回に吸い上げる量は6~7mlとしてください。

インク注入量の目安		
型番	BK	CMY
LC3133	55ml	14ml
LC3135	100ml	45ml
LC3139	100ml	45ml

②

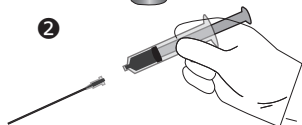


②インクを吸い上げたらノズルは取り外します。

5 インクをカートリッジに注入する

①純正カートリッジのインク注入口にシリンジの先を垂直に深く押し込んでください。しっかり押し込むと中の弁が下がります。

①

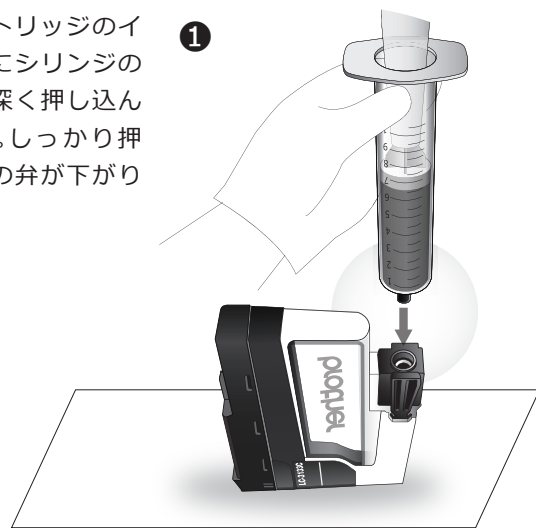

②シリンジのピストンをゆっくり押し込んでインクを注入します。
※強く押すとインクが漏れることがあるので、ご注意ください。

②



6 カートリッジをプリンターに取り付ける

注入口の周りに付着したインクをティッシュペーパー等で拭き取ってください。