

ベルカラー
Bell Collar

キャノン ギガタンク用

GI-30 / GI-31 / GI-36 シリーズ対応 互換インク

取扱説明書（はじめにお読みください）

製品について

- ・ 入荷時期により商品の形状やパッケージのデザイン等が変わる場合がございますが、改良による仕様変更になり、商品の品質に影響がございませんので、安心してご使用ください。
- ・ 本製品のインクは純正インクの印刷色合いと異なる場合がございます。予めご了承ください。

対応インクタンク型番

GI-30PGBK / GI-30C / GI-30M / GI-30Y
GI-31PGBK / GI-31C / GI-31M / GI-31Y
GI-36BK / GI-36C / GI-36M / GI-36Y

対応プリンター型番

G7030 / G6030 / G5030 / G3360 / G3370 / G1330
GX7030 / GX6030 / GX5030

セット内容

- 取扱説明書 1 枚
- 手袋 2 枚
- ガスケット 
(インクボトル 1 本につき 1 個)
- インクボトル 各 100ml
セット本数はご注文本数により異なります。



取扱説明書はベルカラー公式サイトからダウンロードできます

<https://www.bellcollar.com/>

※上記 URL にアクセスして、インク・トナー型番又はプリンター型番で該当商品を絞り込み、「取扱説明書をダウンロード」を押してください。右の QR コードからもアクセスできます。



使用上の注意と保管について

- ・ ご使用の前に必ず本取扱説明書を読んで正しく作業を行ってください。
説明内容と違った使い方をすると、印刷不良やプリンターの故障の原因となる恐れがあります。
- ・ 他社製詰め替えインクと絶対に混合しないでください。印刷不良やプリンターの故障の原因となります。なお、純正インクとの混合は問題ありません。
- ・ インクを取り扱う際は、新聞紙を敷き、手袋を着用してください。インクが手に付くと落ちにくいのでご注意ください。
- ・ 不用意にインクボトルを強く振ったり、逆さまに持ったりしないようにしてください。
- ・ 皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間が経つと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- ・ 詰め替える時にインクがこぼれ、周辺が汚れる場合があります。ティッシュペーパー等を予めご用意ください。
プリンター等にインクが付着した場合は水を含ませたティッシュペーパーで簡単に拭き取ることができます。
- ・ 直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- ・ お子様の手が届かない場所に保管してください。
- ・ 万一、誤ってインクを飲み込んだ場合は、水を飲ませる、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う等の処置をして、すぐ医師の診察を受けてください。
- ・ インクは開封後 1 年以内にご使用ください。
- ・ 開封後はインクボトルのキャップを固く締め、ボトルが倒れないように保管してください。

Q&A

Q1. ギガタンク用インクを、キャノン純正カートリッジやベルカラー製詰め替えカートリッジへの補充に使用できますか？

A1. 本製品はギガタンク専用インクです。キャノン純正インクカートリッジに補充したり、ベルカラー製詰め替えカートリッジに補充して使用することは印字品質不良や目づまりの原因となりますので、絶対に行わないでください。その場合の不具合は保証の対象外となります。

Q2. 印刷がかすれる。色がでない。

A2. 以下のことを順番にお試しくささい。

① 取扱説明書のインクタンクにインクを補充する方法を参考に、インクが十分に補充されていることを確認してください。

② プリンターのマニュアルを参考にヘッドクリーニングを行う。

※ 改善が見られるまで何度か繰り返してください。上記の操作を行っても印刷不良が改善しない場合は、プリントヘッドの不具合や寿命が考えられます。お客様の使用環境によってプリントヘッドの耐用年数は異なります。このような場合はメーカーでの修理が必要です。

Q3. インクがなくなったものから 1 つずつインクを補充しても大丈夫ですか？

A3. 純正ギガタンクインクとの混合や併用であれば問題ありませんが、他社製の互換インクとの混合や併用は絶対に行わないでください。他社製互換インクとの混合や併用は印刷品質が悪くなる場合があり、その場合の不具合は保証の対象外となります。

互換インクの専門店「ベルカラー」カスタマーサポート

ベルカラー
Bell Collar

✉ メール : support@bellcollar.com
🕒 営業時間 : 10:00~12:00/13:30~16:00
(土日、祝祭日を除く)

※お問い合わせいただく場合は
必ず注文番号・注文時のお名前をお伝えください。

<キャノン ギガタンク GI-30 / GI-31 / GI-36 対応 インクボトル> インクタンクにインクを補充する方法

インクを補充するタイミングについて

インクの残量に関する警告やエラーが発生すると、液晶モニターにエラーメッセージが表示されます。プリンター前面のインクタンクの指標でインクの残量を確認し、インクがインクタンクの下限ラインに近づいた場合はインクを補充してください。

準備するもの

●インクボトル

●ガスケット

●付属の手袋




その他、ご家庭でご用意いただくもの

●新聞紙

●ティッシュペーパー

インクボトルの各部名称

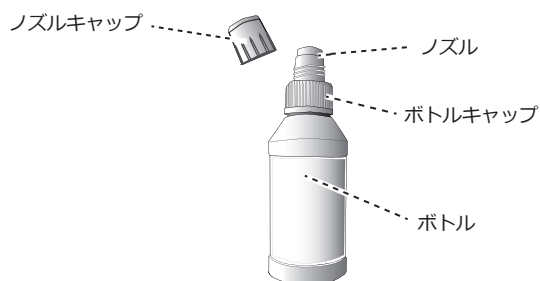

1 インクボトルを準備する

※インク補充作業は手袋を着用して、新聞紙の上で行ってください。インクが手に付くと落ちにくいのでご注意ください。

- ① ボトルキャップを外します。
※ボトルキャップの内側のドーナツ状のフィルムは外さないでください。



- ② インクボトルの内蓋の二重になっている部分を引っ張り、内蓋を剥がします。





- ③ インクボトルにボトルキャップを戻し、インクが漏れないようにしっかり締めます。
※インクボトル部分を強く押さないでください。インクが飛び出すことがあります。


2 インクをインクタンクに補充する

※プリンターの機種により形状や操作方法が異なる場合がありますので、プリンター本体に付属の取扱説明書に記載されているインクの補充方法を合わせてご参照ください。

- ① プリンターのインクタンクカバーを開け、補充したい色のタンクキャップを上げます。

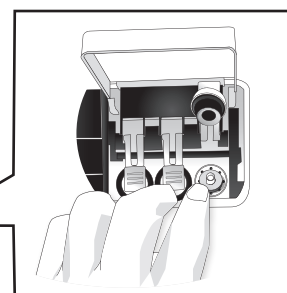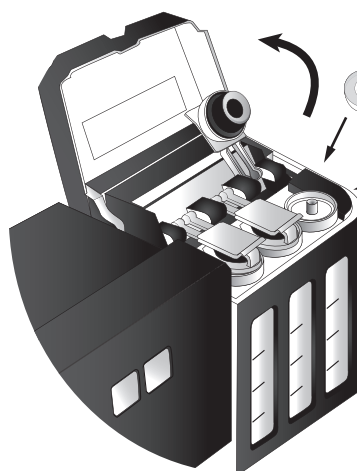

- ② インク注入口にガスケットを取り付けます。

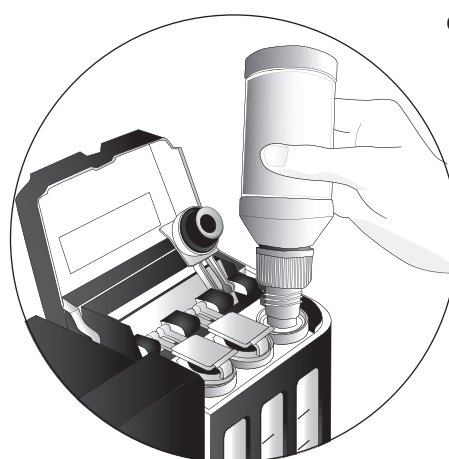

- ③ インクボトルのノズルキャップを外し、ガスケットを取り付けたインク注入口にノズルを差し込んでタンクの上限線までインクを注入します。

注意

タンク内部が見えにくいことがあります。
インク注入口からインクがあふれないようご注意ください。

- ④ 注入が終わったら、ガスケットを取り外し、タンクキャップをしっかり差し込んでインクタンクカバーを閉じます。



- ⑤ OK ボタンを押します。
次に◀▶で補充したインクを選択して OK ボタンを押します。
これでインク補充が完了し、印刷を再開できます。