

# Bicycle Tire Inflator


---

with Air Pressure Setting Function

**P**-pump  
**PRO**

## 取扱説明書

【品番:BEP-02B】

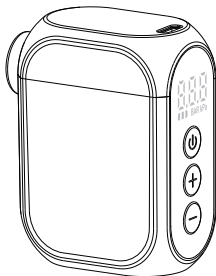

**P** Panaracer

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

## ご使用前に

- この製品は自転車専用(仏式・米式バルブ)の電動ポンプです。他の目的に使用しないでください。
- 樹脂製のホイールまたは18インチ以下のホイールには使用できない場合があります。
- 露出が約20mm以下の仏式バルブには使用できない場合があります。
- 空気圧はタイヤなどに表示されている標準空気圧(推奨空気圧)に従ってください。
- 空気圧の調整には別売りの空気圧ゲージなどを使用してください。
- 使用中は本体が熱くなる場合があります。必ずシリコンケースを付けて使用してください(この取扱説明書では説明の都合でシリコンケースを除いた状態で図示しています)。また、やけどのおそれがあるため、空気を入れた直後は口金や延長エアホースを触らないでください。
- 製品に変形、破損、亀裂がないか、取り付けた口金や延長エアホース各部にゆるみなどが点検してください。異常があった場合、ポンプを使用しないでください。
- タイヤ内の空気圧が550kPa以上の場合、バルブに取り付けポンプを始動すると停止する場合があるので、タイヤ内の空気圧を下げてから空気を充填してください。
- 使用前にバッテリーを完全に充電してください。
- 目標空気圧が700kPa以上の場合は、口金からの空気漏れを防ぐために延長エアホースを取り付けて使用してください。

## 充電について

この製品を充電するには、付属の充電ケーブルと適切な充電器を使用してください。

電池残量  
表示



充電時間は約30分間です。充電中は、LEDディスプレイの電池残量表示インジケータが点滅します。充電が完了すると、すべての電池残量表示インジケータが点灯します。

設定空気圧/空気充填可能回数の目安(下記は参考データです)

| タイヤサイズ             | 1回あたり約60秒   | 1回あたり90秒    |
|--------------------|-------------|-------------|
| 700×25C (リム内幅17mm) | 600kPa/3回   | 700kPa/3回   |
| 700×28C (リム内幅19mm) | 550kPa/4回   | 650kPa/2～3回 |
| 700×30C (リム内幅19mm) | 500kPa/3～4回 | 600kPa/3回   |
| 700×35C (リム内幅19mm) | 350kPa/5回   | 450kPa/2～3回 |
| 700×40C (リム内幅19mm) | 300kPa/5～6回 | 400kPa/3回   |
| 700×45C (リム内幅19mm) | 250kPa/5回   | 350kPa/3回   |

※100kPa=1bar≒14.5psi

## お願い

- お子様や取り扱いに不慣れな方が使う場合は、保護者の方または取り扱いに慣れている方がそばに付き、一人で使わせないようにしてください。
- 改造、分解、修理しないでください。
- 保管する場合は、ストーブなどの熱源、雨や直射日光の当たる場所、油類、有機溶剤などの近くに置かないでください。
- この製品に使用されている樹脂やゴムなどは、使用の有無にかかわらず徐々に劣化します。
- 使用の際に空気が入らないなど異常を感じた場合は、無理に使用せず直ちに使用を中止し、ご購入店または弊社「お客様相談室」へお問い合わせください。
- 製品を廃棄する場合は、最寄りの市町村窓口へ正しい廃棄方法をお問い合わせください。

**安全上のご注意** **必ずお守りください**

**⚠ 警告**




乳幼児の手の届くところに置かない。  
けがの原因になります。




口金やバルブが高温になる場合があります。  
やけどにご注意ください。

樹脂製バルブに使用するときには、必ず延長エアホースを取り付けてください。直接取り付けると、過熱によりバルブが溶けるおそれがあります。またやけどの原因となるおそれがあります。

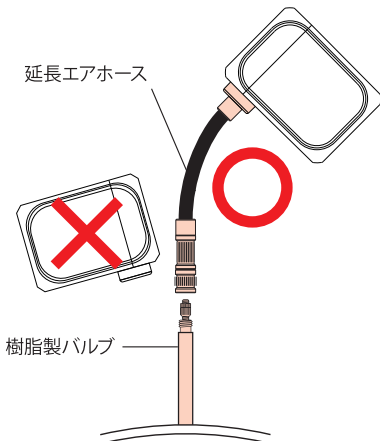

## 内容品目



本体  
(シリコンケース付き)



収納バッグ



充電ケーブル  
(Type-CtoC)



米式用口金ピン



仏・米兼用ゴムパッキン  
(予備)




延長エアホース(本体側)用  
Oリング(予備)

仏式アダプター



延長エアホース

## 本体各部の名称

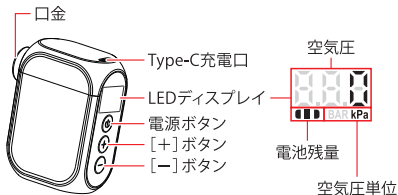


## 仏式バルブに直接使用する場合

出荷時、ゴムパッキンの向きは仏式使用側となっています。



- ①口金を反時計回りに緩めて外す
- ②ゴムパッキンは**小さい穴**を本体外側に向けて差し込む
- ③口金を緩まないように時計回りに取り付ける

## 米式バルブに直接使用する場合

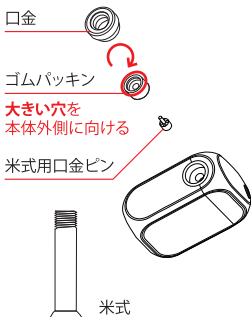

- ①口金を反時計回りに緩めて外す
- ②口金ピンを図の向きで差し込む
- ③ゴムパッキンは**大きい穴**を本体外側に向けて差し込む
- ④口金を緩まないように時計回りに取り付ける


## 延長エアホースの使い方

樹脂製バルブ、20インチ以下のタイヤに充填する際は「延長エアホース」を使用してください。


延長エアホースを使用する際、口金内の様式には特に制約はありません。

### ●仏式バルブの場合

出荷時、ゴムパッキンの向きは仏式使用側となっています。(下図)

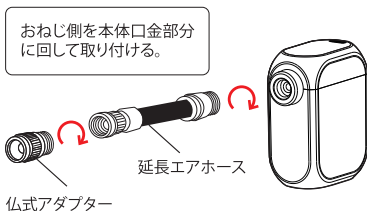

### ●米式バルブの場合

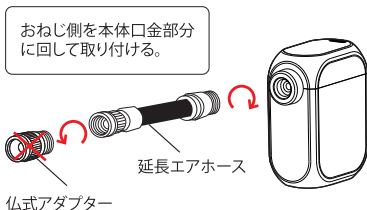


仏式アダプターは使用しないため回し外す

# 正しい使い方

## ①バルブに接続する


### A.直接接続する場合

口金の種類を選択し、口金をバルブに接続してください。充填中は本製品をしっかりと押さえてください。口金の選択については、P5をご確認ください。

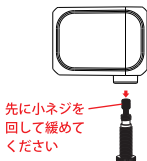

### B.延長エアホースを使用して接続する場合

米式バルブに使用の場合は延長エアホースを使用することをおすすめします。延長エアホースの使い方については、P6をご確認ください。

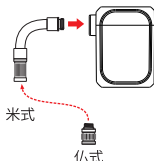


## ②電源を入れて目標空気圧を設定する

電源ボタンを長押しするとLEDディスプレイが点灯し、現在の空気圧が表示されます。

[+]と[-]ボタンを同時に押すと、空気圧の単位をBARまたはkPaに変更できます。

[+]または[-]ボタンを押すと、目標空気圧を増減できます。このとき、LEDディスプレイの目標空気圧が約3秒間点滅し、設定が完了すると現在の空気圧表示に戻ります。

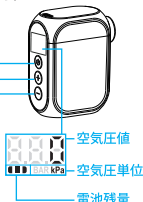

## ③充填を開始する

電源ボタンを短く押して製品を起動し、充填を開始します。目標空気圧に到達すると、自動的に停止します。

## ④電源を切る

充填が完了したら、電源ボタンを長押しして電源を切ります。

また、製品が起動していない状態で1分間操作がないと、自動的に電源が切れます。





## エラーコードと対処方法

| コード | コードの説明    | 対処方法                                        |
|-----|-----------|---------------------------------------------|
| EE2 | 過電流保護     | 電源を切って再起動してください。                            |
| EE7 | モーター速度異常  | 電源を切って再起動してください。                            |
| EE8 | 空気圧センサー異常 | 電源を切って再起動してください。                            |
| EE9 | ロック保護     | 電源を切って再起動してください。                            |
| E10 | 低電圧保護     | バッテリー残量が不足しています。<br>充電してください。               |
| HOT | 高温異常      | 直射日光や長時間の連続使用を<br>避け、本体温度が下がるまで<br>お待ちください。 |

## 製品仕様

本体サイズ:70×56×31mm

充電:Type-C 5V 2A 7V 1.5A

本体重量(シリコンケース含む):140g

定格電流:2.5～8.5A

バッテリー:450mAh 7.4V 3.33Wh

設定可能空気圧:20～830kPa

## 製品の廃棄について



Li-ion

この製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。衝撃等により発火のおそれがあるため、一般ごみには出さないでください。製品を廃棄する際は最寄りの市町村窓口へ正しい廃棄方法をお問い合わせください。

- 正常な使用状態において万一不具合が発生した場合、修理または交換をさせていただきます。  
ただし、本書の取り扱いに反した場合、誤使用、改造、不適切な修理による損傷、天災による事故および損傷については保証対象外となります。
- 保証による交換サービスを実施した場合、お客様が購入された製品（部品も含む）の所有権は弊社に移るものとし、返却いたしません。
- 製品保証期間：購入後6 か月間（領収書日付より起算）

### パナレーサー株式会社

669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生250番地  
お客様相談室 0795-82-6806（通話料有料）  
（受付時間 9:00～17:00 ※休業日土日祝日を除く）

### Panaracer Corporation

250 Iso Hikami Tamba Hyogo Japan 669-3464

©2026 Panaracer Corporation