




グリルスタンド MS-11011

このたびはキャンピングムーン製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。『MS-1011』は野外で使用するためのグリルスタンド、シングルバーナーの五徳として使用するものです。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。


製品には万全を期しておりますが、フィールドでご使用する前に取扱い方法の確認をしてください。製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止してください。

各部の名称

グリルスタンド MS-1011

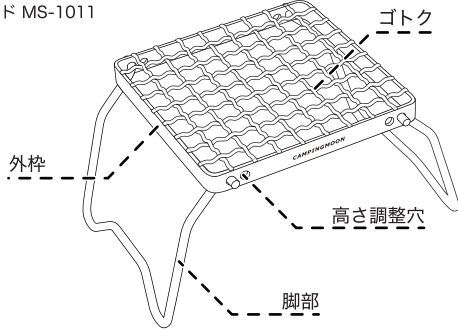

セット内容

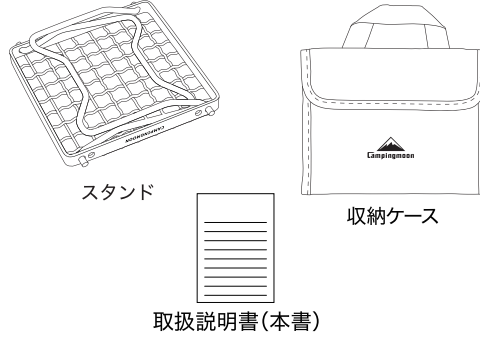

スペック

- 型式:MS-1011
- 材質:ステンレス
- 展開サイズ:約 160×160×122mm (Hi)
約 160×160×102mm (Low)
- 収納サイズ:約 160×160×35mm (Hi)
- 重量:490g

安全上の注意事項 ご使用前によく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

警告 場合により重大な事故に至る行為を示します。

注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示します。

取扱上の注意


- 警告**
- 本製品の上に立ったり、座ったりするなど、用途以外の使用はしないでください。転倒や本製品の破損、変形の原因となります。
 - 乳幼児やお子様を本製品の上に寝かせたり、座らせたりしないでください。転倒の恐れがあります。
 - 本製品は地盤のしっかりした平坦な場所を選んで設置してください。転倒の恐れがあります。
 - 使用中や使用後しばらくは本体が大変熱くなっています。火傷のおそれがありますので、十分に注意し、特に幼児が触れて大事故にならないように注意してください。

- 注意**
- お子様に本製品の組み立てや撤収をさせないでください。
 - 本製品は全て金属製のため、使用中や使用後しばらくは高温になり火傷の恐れがあります。素手では触れず、必ず市販されている鍋つかみ等を着用し取り扱ってください。
 - 焚火や炭火で使用する場合は、炭火の熱や薪の炎が遠火になる様に火力を調節して下さい。本製品が熱くなり火傷の恐れがあります。
 - 急激な温度変化(熱した本体に冷水をかける等)を与えたり、強い衝撃を与えると、火傷や変形する場合がありますので、お止めください。
 - 本製品の使用中には落としたり転倒させないよう注意してください。火傷や怪我の危険及び、変形する恐れがあります。
 - 畳やフローリング等の上で使用される場合は床にキズが付く恐れがあります。
 - 本製品を強い衝撃を与えたり、収納した状態で重いものを載せないでください。変形し組み立てができなくなる恐れがあります。
 - 正しいお手入れ方法、保管方法を守ってください。誤ったお手入れや保管方法を行うと、本来の性能を発揮できない恐れがあります。
 - 本製品を風雨が当たる野外で長時間設置しないでください。変形や破損の原因となります。
 - 天板に BBQ コンロ、加熱した鍋、湯沸かし器等を直接に置かないでください。変形や破損の原因となります。
 - 耐荷重 20Kg を超える物を載せないでください。破損の恐れがあります。
 - 洗う場合は金属タワシや磨き粉を含む洗剤で洗わないでください。表面を傷つける要因となります。同様にすす等を落とす際も、表面が傷つきますのでお止め下さい。


使用方法

●本製品はゴトクならびに調理器具のスタンドとして設計されたシングルバーナー用に設計されています。安全には十分配慮されていますが、間違った使い方をすると転倒、火災、火傷などの事項になることがあります。十分にご理解の上、お使いはじめてください。


□**セッティングと収納** (収納の際はユニットを取り外し、本体を裏返してから逆の手順で行います。)

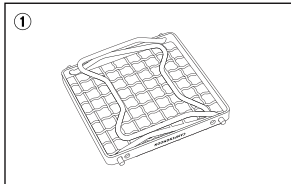


脚部を立ち上げるため、本体を裏返します。

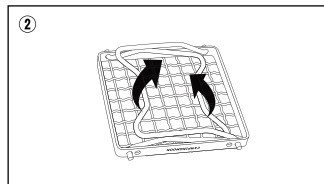

脚部を矢印方向へ回転させながら起こします。反対側の脚部も同様です。

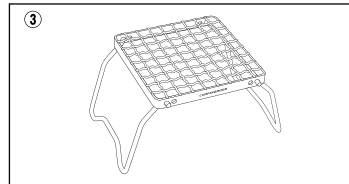

全体を裏返して設置します。

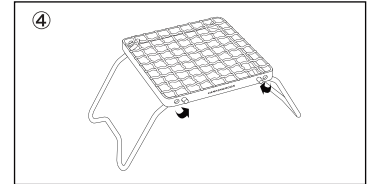

脚部の高さを低く変更する際には、外枠を握りながら足部を取り外して、内側の穴に付け替えてください。

メンテナンス方法

- 水分や塩分などが付着した場合は、速やかに拭き取り、十分に乾燥させてください。
- 軸受の周囲やロックの切欠きに当たる箇所、地面との設置点等は、ときどき潤滑油等を塗布しスムーズな摺動と錆を防いでください。
- 脚の取り付け部分及び補強バーは常に清潔に保ってください。砂やホコリ、汚れが付着したまま脚を開閉すると、固着やガタ、破損の原因となります。
- 使用後は、汚れをよく拭き取り、通気性の良い場所に保管してください。

品質保証について

お買い求め頂きました製品は万全を期しておりますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店様または弊社ユーザー サービスまでご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1. 取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
2. 素材の経年劣化による製品の寿命。
3. 改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
4. 不測の事故による製品の故障。
5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
6. ゴミやサビによる故障。
7. 分解したことによる不具合の発生または破損。
8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
9. 消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
10. 他社製品との組合せによる故障。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店までお問い合わせください。

キャンピングムーン国内正規代理店
株式会社CTC

〒253-0061 神奈川県茅ヶ崎市南湖

1-1-2

TEL・FAX: 0467-37-8446

EMAIL: info@campingmoon.co.jp