


シェアードングル


型番：ES06T-CA

はじめてお使いになるとき


1. 電子黒板前面の USB3.0 端子にシェアードングルの USB 端子を接続します。

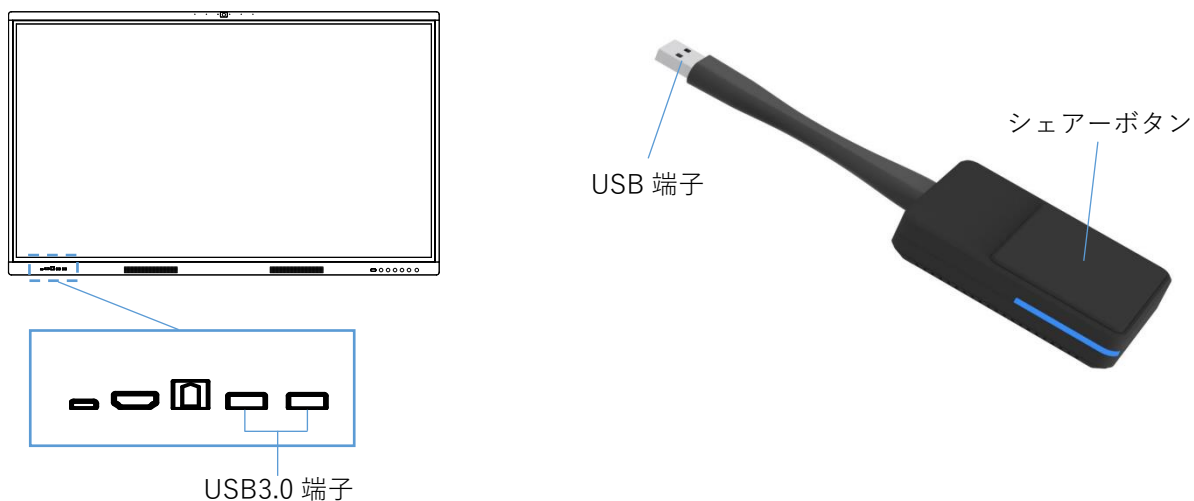


2. 電子黒板とシェアードングルのペアリングが始まるので、完了するまで待ちます。

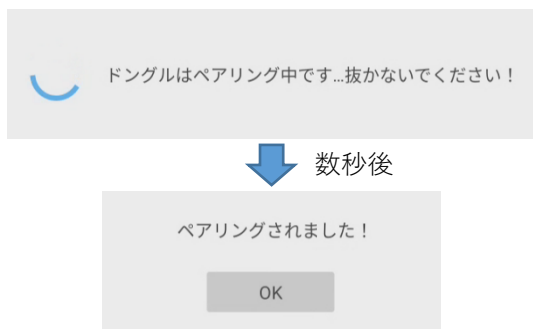

3. ペアリングが完了したら、電子黒板からシェアードングルを取り外します。
4. PC の USB 端子に接続し、10 秒ほどしたらシェアボタンを押します。
5. PC の「デバイスとドライブ」に ShareMax が表示されますので、ダブルクリックでインストールを開始します。



6. タスクバーに ShareMax のアイコンが表示されると、インストール完了です。

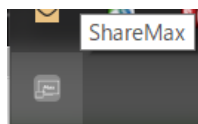

7. シェアボタンを押すと、PC の画面が電子黒板に共有されます。
もう一度シェアボタンを押すと、共有を停止します。

2回目以降にお使いになるとき

PC にシェアードングルを接続するとタスクバーに ShareMax のアイコンが表示されます。その状態でシェアボタンを押すと、PC の画面が電子黒板に共有されます。
別の PC でご使用になる場合は 4 から手順を進めてください。

使用上のご注意

本製品は屋内でご使用ください。

お手入れについて

- ・やわらかい布で乾拭きしてください。
- ・濡れた布で掃除しないでください。故障の原因となることがあります。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤などに布を浸してかたく絞って拭き取り、最後に乾いた布で軽く拭いてください。
- ・強力な洗剤や、揮発性の溶剤、腐食性のある洗剤は使用しないでください。

故障かな？と思ったら

- ShareMax の画面が表示されない。
 - ・USB 端子が正しく接続されているか確認してください。
 - ・電子黒板を再起動してください。
- 映像がちらつく
 - ・USB 端子が正しく接続されているか確認してください。
 - ・ケーブルが破損していないか確認してください。

製品仕様

品番	ES06T-CA
重量	83g
寸法	213×100×30.3(mm)
使用温度	0°C～40°C
使用湿度	0～85%RH
通信距離	最大 50m (周囲の環境やネットワークの状態によって異なります)
周波数帯	5GHz
出力解像度	4K(3840×2160)
同期数	最大 16 (ネットワークやホットスポットのパフォーマンスによって異なります)
インターフェース	USB2.0、USB3.0
入力電圧	DC5V
消費電力	1.5W
伝送遅延	120ms 未満 (試験環境平均値)
対応 OS	Windows®7、8.1、10、11
無線 LAN 規格	IEEE802.11ac
データレート	287Mbps
フレームレート	30fps (Max)

お問い合わせ

販売元にお問い合わせください。

茶谷産業株式会社 SBC 事業グループ

TEL: 06-6397-2127 平日 9:15～17:30 (年末年始・夏季休業期間・会社都合による休日を除く)

E-Mail : sales@chatani.co.jp