

組み立て説明書

professional perfection
one80® | **LITE**
— A COMPACT LIGHTING SOLUTION —



Fast Installation



Decent Lighting Effect








USB Socket for Power bank or Adapter





Clear Vision




セット内容

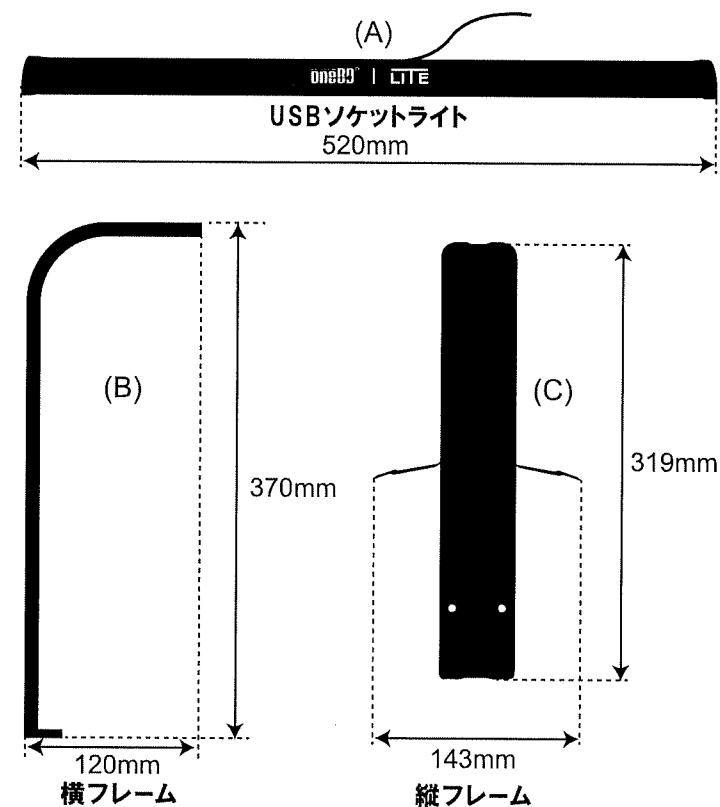


組み立て方法

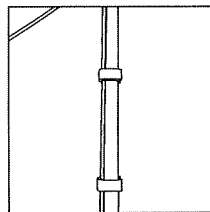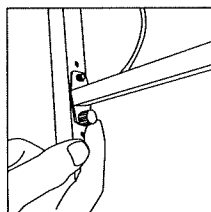


1. 部品(A)を横フレーム(B)に(D)ナットを使用して取り付けます。
ケーブルはクランプ(G)を利用してフレームに固定してください。

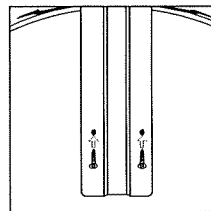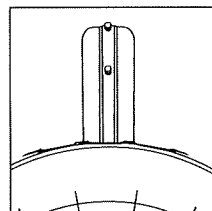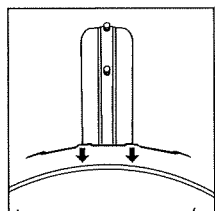

2. 縦フレームをダーツボードの裏側から上部分にマグネットで取り付けます。
ダーツボードの裏側にはネジ2本で固定します。

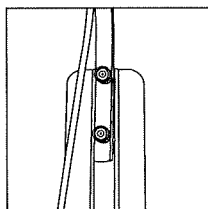

3. 横フレームを縦フレームの溝につけて
穴の位置を合わせて(E)ナットを使用して
固定してください。

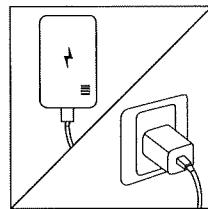

3. USBアダプター(出力5V 2A)または
モバイルバッテリー(出力5V 2A)を
使用すればお使いになることができます。

<安全にご利用できるように>

- ・各部のパーツをよく把握し、組立順序に従って取り扱ってください。
- ・小さなお子様ご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。
- ・幼児や子供に組み立てさせないでください。
- ・本製品を取り付け可能対象製品に取り付ける用途以外での使用はしないでください。
- ・本製品は、一般家庭専用です。営業や業務目的での使用はしないでください。
- ・点灯している LED ライトユニットの光源を直視しないでください。
- ・ダーツゲームをされない時は本製品を点灯したままにせず、スイッチを OFF にして、USB コネクトを抜いてください。
- ・本製品は絶対に分解、改造、修理しないでください。火災、故障、変形などの原因になります。故障した場合は分解をせず、お買い求め先にご相談ください。

<定期点検とメンテナンス>

- ・定期的に USB コネクトや LED ライトユニットが破損や発熱などの異常が無いことを確認し、お手入れをして本製品に付着した埃や汚れを除去してください。
- ・お手入れの際は USB コネクトを抜いた上で、乾いた柔らかい布を使って、中性洗剤を含ませて拭いたあと、乾いた布でよくカラ拭きをしてください。