

1. 保障期間内に正常な使用において故障した場合、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。
2. 保障期間内でも下記のような場合は有料修理となります。
 - ①本保証書の紛失、あるいは提示が無い場合。
 - ②本保証書への未記入、改ざん記入が認められる場合。
 - ③販売店による、印、購入年月日の記入がない場合。
 - ④お買い上げ後の運送、落下、水没などによる故障や損傷の場合。
 - ⑤火災、地震、水害等の天変地異による故障や損傷の場合。
 - ⑥改造、分解、不適切な使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷の場合。
 - ⑦注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷の場合。
3. 修理依頼はお買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参もしくは発送ください。
4. 送付による修理依頼の場合は、往復送料等はお買い上げ店と協議の上お送り下さい。
5. 保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。

保証書


商品名 : _____
 ご購入日 : _____
 お名前 : _____
 ご住所 : _____
 お電話 : _____
 メール : _____



販売元
 株式会社 GRAND JAPAN
 〒582-0007 大阪府柏原市上市 1-2-2
 アゼリア柏原オープンモール 306
 www.grand-japan.jp

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
 ご使用前に必ず本説明書をお読みください。この説明書は
 保証書も兼ねておりますので、大切に保管してください。

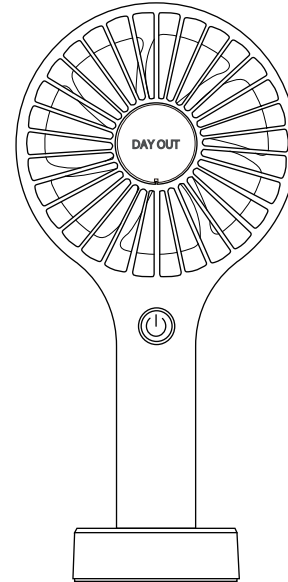

* 本製品の仕様・デザインは予告なく変更する場合がございます。

⚠ 安全上の注意

* 安全にお使いいただくために必ずお読みください！



誤って取り扱いをすると、人や動物が死亡または重症・障害を負う
 可能性が想定される内容

- 万一、煙が出ている、異常な高温、変な臭いや異音があるなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに電源を切り、充電中の場合は充電用の USB ケーブルを抜くなど接続を中止してください。煙が出なくなる、温度が下がるのを確認して、販売店・取扱店に修理をご依頼ください。
- お客様自身による修理・改造はしないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店、取扱店にご依頼ください。
- 落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。故障・破損の原因となります。異常を感じた際は使用を中止し、販売店、取扱店にご連絡ください。
- 故障や破損した状態で使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。
- ガードのすき間に指やピン、針金などの異物を入れないでください。万一、異物が内部に入った場合は、電源を切り販売店、取扱店にご連絡ください。そのまま使用すると感電やケガ、動作異常の原因となります。
- 充電用 USB ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。故障の原因となります。
- 水につけたり、水その他の液体を掛けしないでください。また水洗いは絶対にしないでください。感電やショート、発火の原因となります。
- 濡れた手で触らないでください。感電や故障、破損の原因となります。
- 子供だけで使用させないでください。感電やケガ、思わぬ事故の原因となります。
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。火災や感電などの原因となります。
 - ・ ストープなどの暖房機器や火気の近く ・ 加湿器の近く
 - ・ 直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
 - ・ 有機溶剤（シンナー、塗料など）、ガスを使用している近く
 - ・ 風呂場、洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い所
 - ・ 乳幼児やペットの手が届くところ



誤って取り扱いをすると、人や動物が障害を負う可能性及び、
 物的損害の発生が想定される内容

- USB プラグ、microUSB プラグ、microUSB ポートにゴミやホコリ。金属片などが付着しないようにしてください。発熱や発火の原因となります。
- 充電中に、充電用 USB ケーブルの上に物を置くなどしないでください。火災や故障、破損の原因となります。
- 専用スタンドを使用する場合は、平らで安定した場所で使用してください。
- 充電をしたまま放置をしないでください。
- 充電が完了したらすみやかに充電用ケーブルを本体から取り外してください。
- 布状のものをかぶせないでください。ケガや故障、破損の原因となります。
- ガードにひも状のものを近づけないでください。故障、破損の原因となります。
- 顔や首筋に風を当てる際、髪の毛の場合に髪の毛がガード内部に吸い込まれて、羽根に絡みつくと恐れがございます。髪の毛に近づけないでください。
- 風を長時間連続して身体に当てないでください。健康を害する恐れがあります。
- お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障や破損の原因となります。



その他異常な発熱、煙が出る異臭や異音があるなどの異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、販売店、取扱店にご連絡ください。

製品の廃棄について




* 製品を廃棄する時以外は絶対に分解しないでください。




この製品にはリチウムイオン電池を使用しています。
 不要になった電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。

各部分名称


■本体

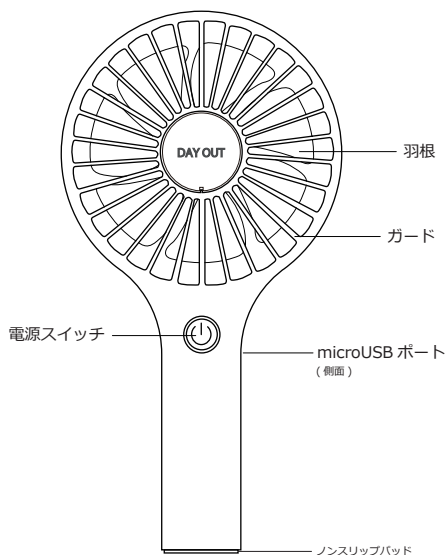

■充電用 USB ケーブル



■専用スタンド

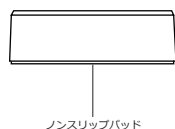

使用方法

初めて使用する時は、フル充電してから使用を開始してください。

- 電源スイッチを1回押すと、運転ランプが青色に点灯し運転が開始されます。
- 運転スイッチ1回押すとごとに(3段階)を切り替えることができます。



*バッグに入れて持ち運ぶ際、本品の電源ボタンが何かの荷物に当たって勝手に電源がオンになる場合がございます。ご注意ください。

メンテナンス方法


- 必ず電源が OFF になっていることを確認してください。
充電中のメンテナンスはおやめください。
- メンテナンス中に電源ボタンに誤って触れて電源が ON にならないように十分にご注意ください。
- 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布に含ませて汚れを拭き取ってください。
- ガード内部やファンの掃除は行わないでください。

*ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。


充電方法

- 充電用 USB ケーブルの USB プラグを USB-AC アダプターにつないでコンセントに差す、もしくはお手持ちのモバイルバッテリーの USB 出力ポートに接続。または、パソコン等の USB ポートへ接続します。
注意：付属の USB ケーブル以外は絶対に使用しないでください。
- 充電用 USB ケーブルの microUSB プラグを本体の microUSB ポートに接続します。これで充電が開始されます。
注意：各接続時に無理に押し込むと破損と故障の原因となります。
- 充電が完了したら、microUSB プラグを本体から取り外してください。


■別売の USB-AC アダプター



■別売のモバイルバッテリー

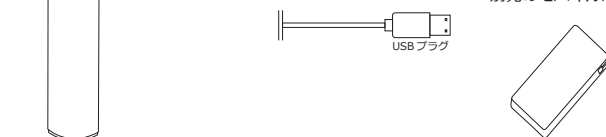

■パソコンなどの USB ポート

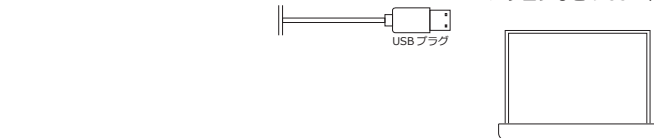

リチウムイオン蓄電池について

- バッテリーの交換は出来ません。
- 充放電可能回数は約 250 回です。繰り返し充電すると満充電時に使用出来る時間が少しずつ短くなってきます。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーが常に満充電に近い状態で充電を繰り返すと、電池の寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態でも長時間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。
使わないときでも1ヶ月に1回は約50%程度の充電を行ってください。

仕様

入力	DC5V 1200mAh (USB 充電式)
充電電池	リチウムイオン蓄電池
充電時間	約 2.5 ~ 3.5 時間
連続使用時間	約 1 ~ 5 時間
外形寸法	約 W92×H185×D35mm
本体重量	約 120g (本体のみ)
材質	本体 /ABS 樹脂 羽根 /PP 樹脂
セット内容	本体 / 専用スタンド / 充電用 USB ケーブル

* 充電時間は接続する機器の電源供給する能力が低い場合、極端に長くなる場合がございます。
* ご使用時間は風量によって異なります。