

# MTD薪割機 8t ベルト交換の方法

**注意：この手順は2人で行ってください。**

1. 薪割機を平らな地面に置きます。
2. スパークプラグキャップを外してください。
3. ガソリンを抜くか、もしくはガソリンの漏れを防ぐためにガソリンキャップの下に、ナイロンなどを挟みます。
4. フレームにベルトカバーを固定しているタッピングビスをはずし、ベルトカバーをはずします。
5. 両方のタイヤの前後を固定し、もう1人が本機をつかんで注意深く下のベルトが見えるように傾けます。




**重要：エンジンオイルがキャブレターに入るのを防ぐため、また、作動油が空気孔から出るのを防ぐため、本機を横には傾けないでください。**

6. もう1人が本機を持ち上げ続ける間 9/16の六角レンチでアイドルプーリーナットをにぎり、アイドルブラケットに差し込み回転させます。これでアイドルプーリーから簡単に外れやすくなります。
7. エンジンプーリーとポンププーリーからベルトをはずしてください。



**※アイドルスプリングもしくはベルトをはずす時に、プーリーとの間に指を置かないでください。指をはさむなどのけがを避けてください。**

8. 新しいベルトを3つのプーリーの周りに取り付けてください。

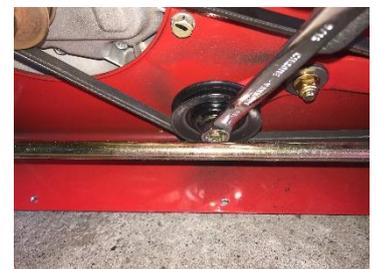

**注意：アイドルブラケットは自由に軸回転しなければなりません。**

9. もう一人が本機をもどし、ベルトカバーを付けます。決してボルトを締め付けないようにしてください。
10. ガソリンキャップの下にナイロンなどの挟み込んだものは、はずしてください。
11. プラグを元通りに取り付けてください。



ベルト交換完了です。