

# ワン マキシ ハンズフリーPlus

## 取扱説明書


このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用の際は、本取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
本取扱説明書は、いつでも読める場所に大切に保管してください。

ゴミ袋  
1ロール付属  
※1ロール=10袋

新生児用おむつ  
約80個分

市販の  
ゴミ袋に対応

(高さ90cm以上の  
袋をご用意ください。  
目安は70ℓ以上です。)

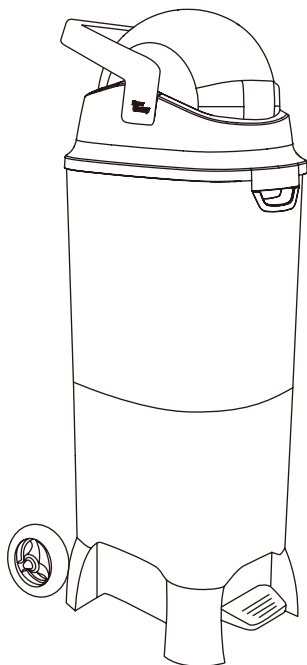


### ゴミ袋ロール(小) 収納ポケット付き

※ゴミ袋ロール(小)は別途市販のもの  
をご用意ください。

サイズ(目安) 直径4.5×幅9cm以下




フタを閉めたまま  
でロールから  
ゴミ袋を取り出  
せます。

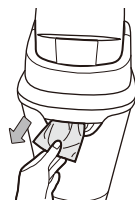


## ⚠ 注意！ 保護者のかたへ・・・必ずお読みください

- 本製品を、踏み台としてご使用にならないでください。
- ストーブなど暖房器具の近く、また雨ざらしになるような所ではご使用にならないでください。
- 部品などが破損した場合は、すぐに使用を中止してください。
- フタの開閉の際に、指などをはさまないようご注意ください。
- 必ず保護者の目の届くところでご使用ください。特に小さなお子さまが指をはさむなど、思わぬ大ケガをしないようご注意ください。


## ゴミ袋の取り付け方

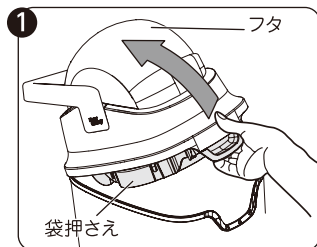


①図のようにフタを開けます。

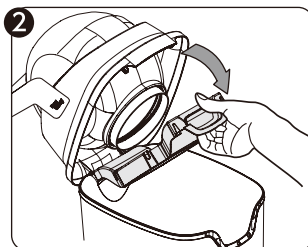


②袋押さえを下げます。

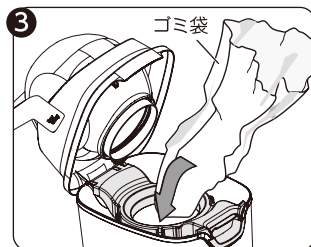

③袋押さえの穴にゴミ袋を通します。

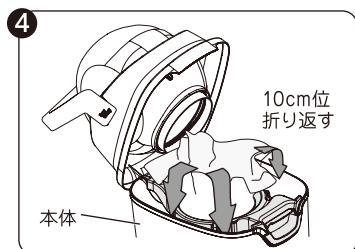


④ゴミ袋の端を10cm位、本体と袋押さえの間に折り返します。  
※この時、折り返した部分が本体の外に出ないように注意してください。

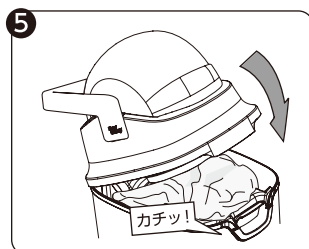


⑤カチッ!と音がするまでしっかりフタを閉めてください。


## 袋の取り出し方

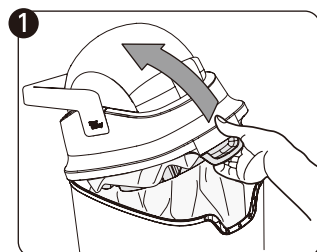

①フタを開けます。

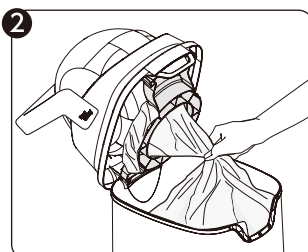

②図のように袋を手でギュッと握ってください。

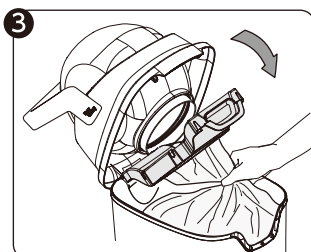

③袋を握ったまま袋押さえから取り出し、袋の口をしっかりと縛ります。




**注意!**

取り出す際、袋が破れないように注意してください。

おむつを捨てる際は、お住まいの自治体ごとに定められた規則に従って、廃棄してください。


## 使用方法

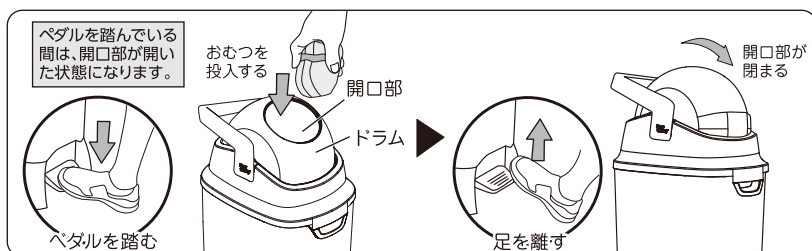


ペダルを踏みながら開口部におむつを入れます。  
ペダルから足を離すと、ドラムが回転します。  
※大人用などの大きいおむつの場合、ドラムの回転を補助してください。

# お手入れ方法


ドラム部分は、本体から取り外してお手入れできます。

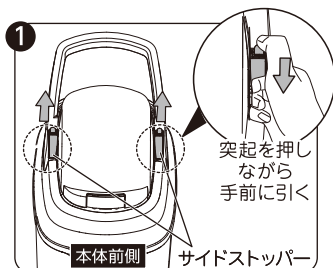


①左右のサイドストッパーの突起を図のように手前に引き、ロックを解除し、取り外します。

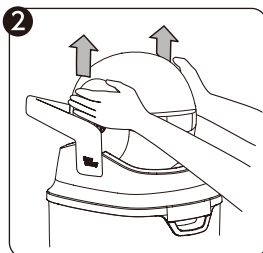

②ドラムを本体から取り外します。

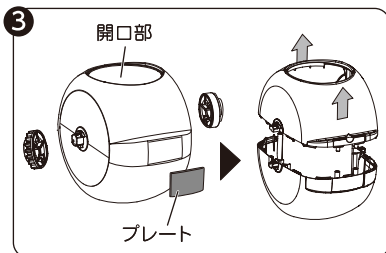

③ドラム前面のプレートを外し、左右のつまみを取り外します。ドラムを前後均等に持ち上げ上下に分割します。

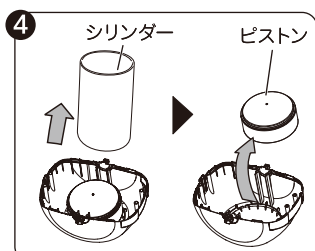

④シリンダーを取り外し、ピストンを取り出します。

## お手入れ

●洗剤を使用する場合は、中性洗剤を使用してください。

●研磨剤の入ったものは使用しないでください。

**ピストン**

湿らせた布を使って、汚れをふき取ってください。


**▲注意** 水洗いしないでください。

**ドラム・シリンダー**


水洗いをして汚れを落としてください。

## 組み立て方法


**▲注意!** サイドストッパー、つまみは左右で形状が異なります。必ず、左右正しく取り付けてください。

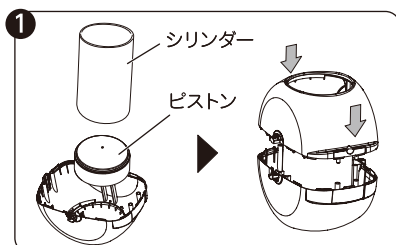


①ピストンとシリンダーを取り付け、ドラムを組み立てます。

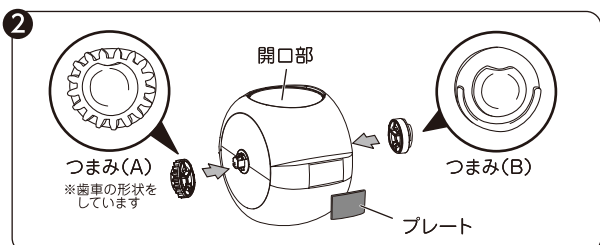

②つまみ左右を図のように取り付け、その後プレートを取り付けます。  
※プレートには上下があります。ツメの位置を確認して取り付けてください。

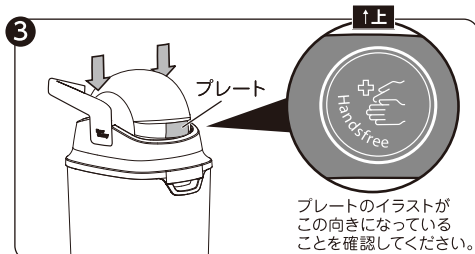

③開口部を真下にしてドラムを本体に取り付けます。この時、プレートと本体にすき間がないことを必ずご確認ください。

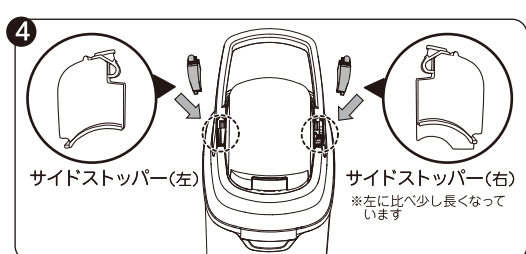

④サイドストッパーを取り付けます。左右の向きを間違えないように注意してください。

この商品は細心の注意をもとに製造されておりますが、  
万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに使用を中止し当社までご連絡ください。

### 保証について

- 保証書は(株)日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から6ヵ月間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

中古市場で購入したもの、もしくは未使用でない譲渡品は、保証対象外になります。

### 生産物賠償責任保険について

当社は本製品を安心してお使いいただけるように、品質については細心の配慮をいたしております。この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により、怪我を負ったり財物が破損した場合は、その損害を補償する為に保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。

- ご注意：この制度は、傷害などの身体的な損害と財物の破損についてのみ補償するもので、製品の品質について保証するものではありません。

## 保証書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証いたします。お買い上げ日より6ヵ月以内に取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で使用して故障した場合には、下記の保証規定により無償修理いたします。

### 保証規定

1. 保証期間は、お買い上げ日より6ヵ月間です。
2. 保証規定はお客様が当社、または正規代理店から購入した製品に適用されます。
3. 修理は当社、またはお買い上げの販売店にて受け付けます。
4. 修理の際は、必ず保証書をご提示下さい。ご提示の無い場合は有料となります。
5. 保証書にはお買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店名をご記入、またご購入時のレシートか店舗名のわかるインターネットの購入明細が必要です。それらが無いまたは訂正した場合は無効となります。
6. 次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料となります。
  - 使用方法の誤り、または乱用による故障
  - 不当な修理、改造、分解掃除等による故障
  - 天災、火災による故障及び損傷
  - プラスチック部分の自然劣化
  - 使用による本体の傷や手入れ不良による故障や損傷
7. 保証対象外の修理品の運賃等、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
8. 本保証書は再発行致しません。大切に保管して下さい。
9. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

|     |                  |       |  |      |     |  |  |
|-----|------------------|-------|--|------|-----|--|--|
| 品名  | ワン マキシハンズフリーPlus |       |  | 保証期間 | 6ヵ月 |  |  |
| お客様 | お買い上げ日           | 年 月 日 |  |      |     |  |  |
|     | 住所               |       |  |      |     |  |  |
|     | 販売店名             | TEL   |  |      |     |  |  |
| ご住所 | 見本               |       |  |      |     |  |  |
| ご芳名 |                  |       |  |      |     |  |  |

本製品に関するご意見・ご質問がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

輸入発売元

株式会社

日本育児

本

社

〒541-0059 大阪市中央区博労町 3-6-1

TEL.06-6251-7420

東京営業所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-3-6

TEL.03-6231-0926

<https://www.nihonikuji.co.jp>