



# 木製スマートワイド woody CLEAR

対象年齢 満2歳頃まで

## コの字型で設置した場合

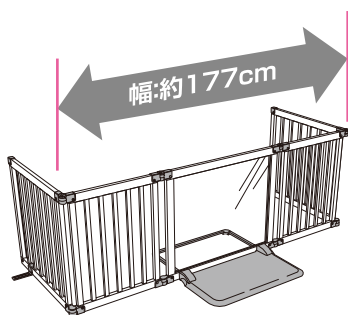

## 直列で設置した場合

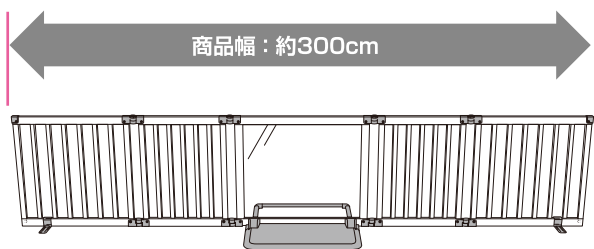

※両サイドが壁などにかからない場所でご使用の際は、必ずサイドパネルに角度を付けて設置してください。

### ■サイズ（組立・展開時）

- コの字型設置：約80 x 奥行き150 x 高さ60cm
- 直列設置：約300 x 奥行き40～67 x 高さ60cm

■重 量：約9kg

■材 質：パイン材、スチール、アクリル、ポリプロピレン

■生産物賠償責任保険付

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

# 取扱説明書

大切に保管してください

- このたびは「おくだけとおせんぼ 木製スマートワイド Woody Clear」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、組み立てる前に部品がすべてそろっているか確認してください。
- 取扱説明書は、ご使用になる方がいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

## 目 次

- お使いになる前に
  - △安全上のご注意 ..... 1
  - △危険 ..... 1
  - △警告 ..... 1
  - △注意 ..... 2
- セット内容と各部の名称 ..... 3
- 組み立て方法 ..... 3
- 設置例 ..... 6
- ご使用前と日常の安全点検 ..... 6

## 保証書裏面添付

### △重要

本製品は、お客様による組み立てが必要な商品です。  
本書をよくお読みの上、正しくお取り扱いください。

階段上では  
ご使用に  
できません。



# 安全のため必ずお守りください

安全に使用していただくための重要な項目ですので必ずお読みください。

お使いになる前に

■ここに示した事項は、安全に関する重大な内容の記載です。

表示と意味は次のようになっています。

|                                                                                             |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  <b>危険</b> | この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う危険が切迫して想定される」内容です。 |
|  <b>警告</b> | この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。    |
|  <b>注意</b> | この表示の欄は、「傷害や物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。  |

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。 |
|  | この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。       |
|  | この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。    |



## 危険

取り扱いを誤ると、死亡や重傷などを負う危険が切迫して想定されます。




本製品は必ず保護者のもとでご使用ください。取り付け後もお子さまの安全には十分ご注意ください。

階段の上や、段差の上には、  
絶対に設置しないでください。




禁 止

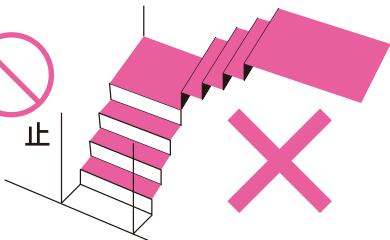

誤ってフェンスが倒れた場合、階段や段差の上から転げ落ちる原因となります。

必ずサイドパネルが壁などにかかる  
ように設置してください。

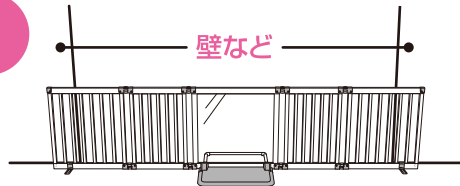

フェンス全体が不安定になり、パネルが倒れるなど、思わぬ事故のおそれがあります。



## 警告

取り扱いを誤ると、死亡や重傷などを負う可能性が想定されます。

対象年齢より大きいお子さまには、絶対に使用しないでください。

対象年齢: 満2歳頃まで



禁 止

対象年齢を超えたお子さまに使用すると、  
お子さまの思わぬ動きにより、  
重大な事故につながるおそれがあります。




## 警告

取り扱いを誤ると、死亡や重傷などを負う可能性が想定されます。



禁止


床面が水平ではない場所や、段差のある場所では使用しないでください。

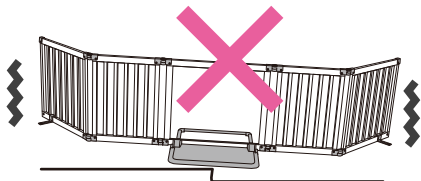

フェンスがずれたりするなど、重大な事故の原因となります。  
必ず平らで水平な場所に設置してください。



本製品は、固定せずに使用する製品です。ずれたり隙間ができていないか、部品にガタツキなどがないか、常に点検を行ってください。

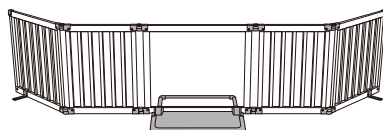


ご使用中にパネルの接合部がゆるんだりすると、事故の原因となります。常にパネルがしっかりと固定されていることを確認してください。



禁止


フェンスにぶら下がったり、身体をぶつけたりさせないでください。

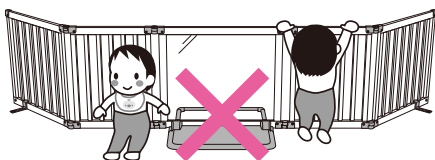

フェンスが外れるなど、破損の原因となり、重大な事故につながるおそれがあります。



お子さまがフェンスに登れるようになったら、使用を中止してください。

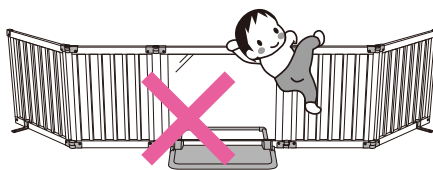


対象年齢内のお子さまでも、成長の度合いにより、危険になる場合があります。  
保護者の方の判断で、使用を中止してください。



禁止


フェンスの付近に踏み台になるような物を置かないでください。

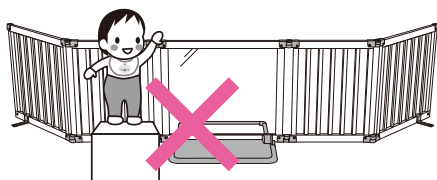

お子さまがフェンスに登って転落するなど、重大な事故につながるおそれがあります。



フェンスや部品が破損したら、ただちに使用を中止してください。

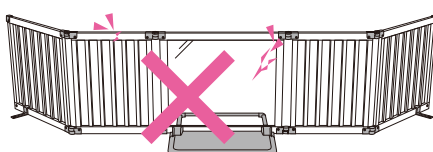

破損部位でのケガのほか、パネルが固定できなかったり、倒れたりするなど、重大な事故の原因となります。




## 注意


取り扱いを誤ると、傷害や物的損害が発生するおそれがあります。

- 本製品は、必ず取扱説明書の指示にしたがい、正しくご使用ください。
- 本製品の組み立て・設置は、必ず保護者の方が正しく行なってください。
- 必ず保護者のもとでご使用ください。本製品を設置した後も、お子さまの安全には十分ご注意ください。
- 暖房器具や火気の近く、屋外には設置しないでください。
- 床面の材質によっては本製品の設置により、床材が破損したりする場合があります。必ず床材の材質と強度を確かめた上で設置してください。
- 本製品を保管する場合は、直射日光や高温になる場所を避けて収納してください。
- 開梱後、ただちに全ての梱包資材は、お子さまの手の届かないところに保管、または廃棄してください。


# セット内容と各部の名称

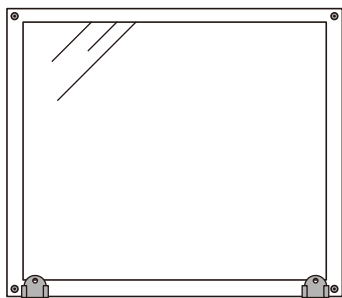

70cmセンターパネル×1

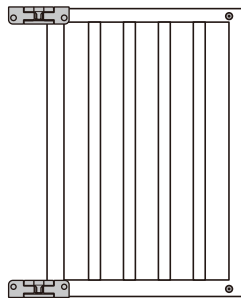

45cmパネル×2

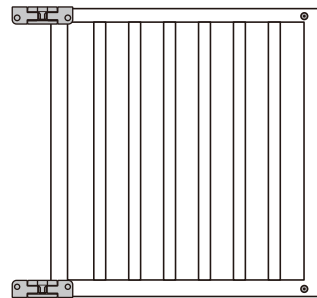


60cmパネル×2




スタンドフレーム×2


※1つはセーフティプレートに  
セットされています。

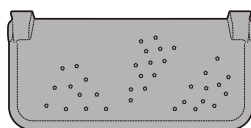

セーフティプレート×1



スタンドフレーム  
固定ネジ×2

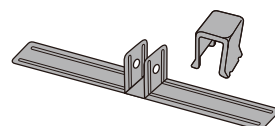

補助スタンド・カバー ×2



エンドカバー  
×2

## 組み立て方法

※組立てにプラスドライバーが2本必要です。別途ご用意ください。




組み立てる際は、各部の接点で手指等をはさむおそれがあります。  
ゆっくりと十分に注意をしながら、慎重に操作を行なってください。  
また必ず、近くにお子さまがいない事を確認してから行なってください。

## スタンドフレームの取り付け方


### 両側でご使用の場合


設置したい場所に段差がない場合は、両側に  
スタンドフレームを取り付けてご使用いた  
できます。

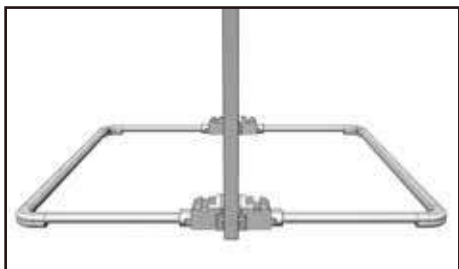

### 片側でご使用の場合

階段の昇り口や敷居など、設置したい場所に段  
差などがある場合は、片側(お子さま側)のみ、  
スタンドフレームを取り付けてご使用ください。

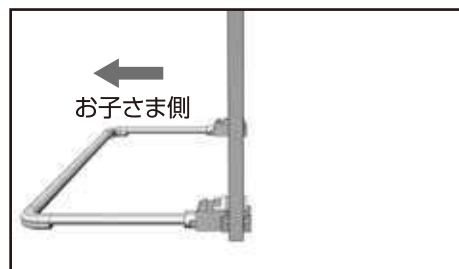

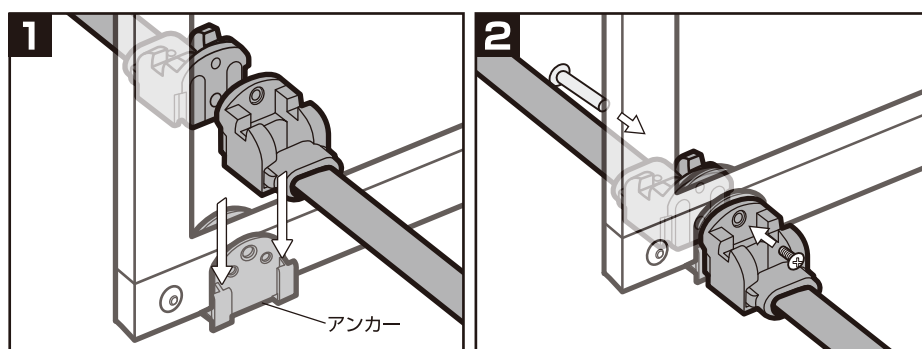

取り付け後、スタンドフレームとネジにゆるみがないことを必ず確認してください。


スタンドフレームをお子さま側に取り付けます。

- ① センターパネル下部のアンカー(左右・裏表)にスタンドフレームを差し込みます。
- ② 左右2ヶ所のアンカーに、スタンドフレーム固定ネジを図の様に差し込み、2本のプラスドライバーを使用し固定してください。

## セーフティプレートの取り付け方

セーフティプレートをスタンドフレームに乗せ、プレートに体重をかけて最後まで押し込みます。


取り付け後、セーフティプレートがしっかりはめ込まれていることを、必ず確認してください。

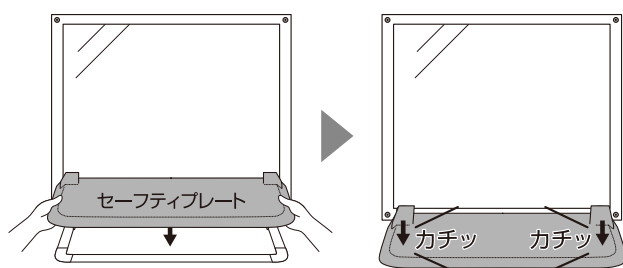

## スタンドフレームの収納・展開


収納方法

- ① センターパネルを片手で支えながら、スタンドフレームを手前にひっぱります。
  - ② スタンドフレームを垂直にロックされる位置まで立ち上げます。
- ※スタンドフレームを収納する際は、セーフティプレートを取り外してください。  
展開する場合は、逆の手順で行ってください。

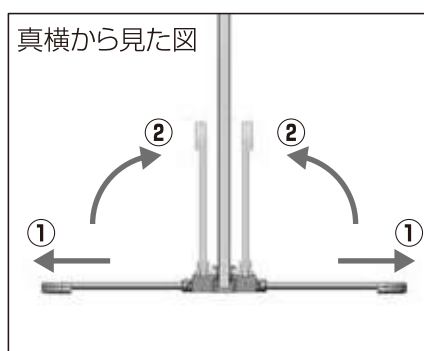

## 補助スタンドの取り付け方


パネルの柱と柱の間に補助スタンドをはめ込み、パネルの下部の枠を挟みこむように補助スタンドカバーをはめ込みます。

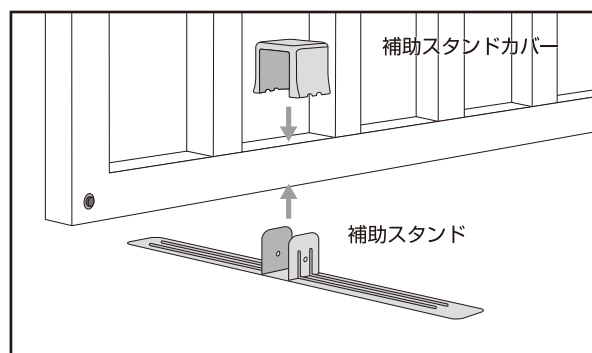

# 各パネルの接続方法

各パネルをジョイント(上・下)で、センターパネルに接続します。

- 各パネルの上下の角にあるピン(両面)を、指ではさむように押し込みながらジョイントの穴をピンに合わせてはめ込むと「カチッ」と固定されます。
- 外す場合は、ピンを押し込みながらジョイントをずらしてください。
- エンドカバーをパネルの両端の角に取り付けてください。

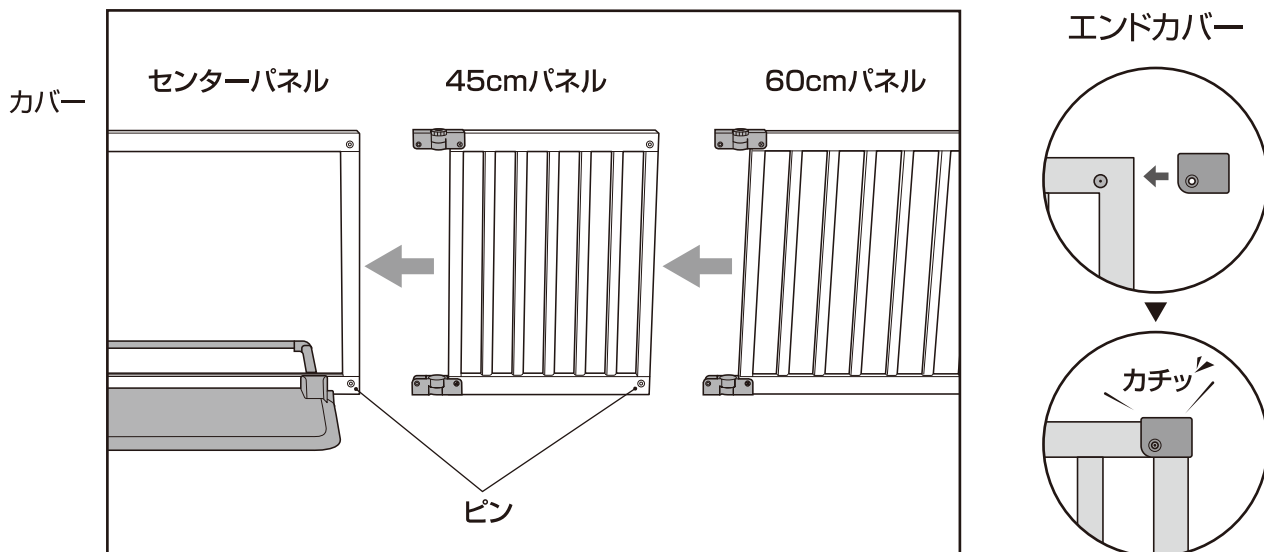


警告

必ず各パネルの接続後に、すべてのジョイントがしっかりと固定されていることを確認してください。

## パネルの角度調節


設置場所に合わせてパネルの角度を調節することができます。

- ①ジョイント(上)のロックを解除します。
- ②マークのある側のパネルを少し持ち上げながら角度を調節します。
- ③角度調節後は、必ずジョイントを固定してください。

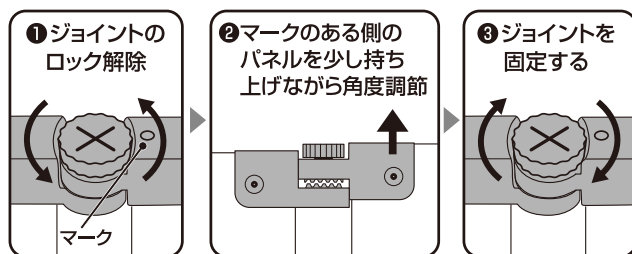

注意

ジョイントの可動角度は前後 90 度までです。破損しますので、パネルを 90 度以上回転させないでください。

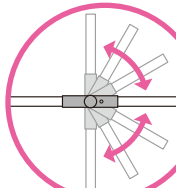


上から見た図


# 設置例

設置場所に合わせてフェンス幅とパネルの角度を調節してください


## 設置例

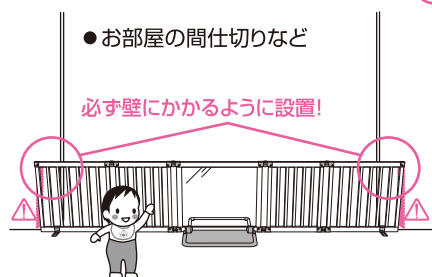


商品幅より広い間口では使用しないでください。本製品が倒れるおそれがあり大変危険です。必ずフェンスの両端が壁にかかるように設置してください。

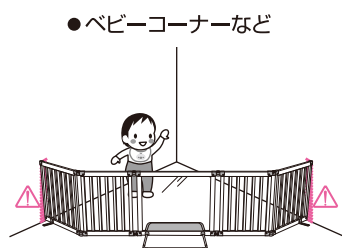

●テレビやオーディオ機器の前など

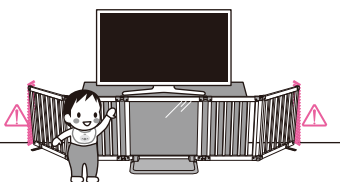

●階段の昇り口など

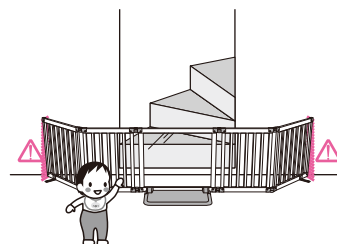


△ フェンスの両端に、なるべくすき間ができないように設置してください。お子さまが出入りするおそれがあります。



背面側に段差や障害物のある場所で、背面側のスタンドフレームを倒したまま使用すると、本製品が安定せず倒れたりするおそれがあります。必ず背面側のスタンドフレームを起こしてご使用ください。

## △ 暖房器具の前でのご使用について

- 必ず暖房器具の熱源から 50cm 以上離して設置してください。
- 石油ストーブや電気ストーブなどへのご使用はおやめください。
- 暖房器具の前で長時間使用されると製品が熱くなるおそれがありますのでご注意ください。

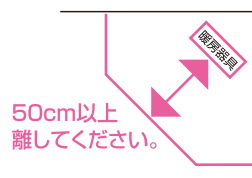

## 日常の安全点検とお手入れ

⚠ **重要** 必ずご使用前に、正しく設置されているか点検してください。

| ご使用前と日常の安全点検                       | 確認 |
|------------------------------------|----|
| 設置場所に段差やガタツキはありませんか?               |    |
| フェンスがぐらついたりずれたりして、壁面とすきまができていませんか? |    |
| すべてのパネルが正しくつながっていますか?              |    |
| セーフティプレートとスタンドフレームは、確実に固定されていますか?  |    |

次頁に続く

# 日常の安全点検とお手入れ

| ご使用前と日常の安全点検                                               | 確認 |
|------------------------------------------------------------|----|
| セーフティプレートがお子さま側になるように設置されていますか？                            |    |
| スタンドフレーム取り付けネジなど各部のネジがゆるんでいませんか？<br>ゆるみが無いよう定期的に締め直してください。 |    |



**警告**

点検を行い、問題があれば組み立てをやり直すなど問題を解消し正しく組み立てられた状態で、正しくご使用ください。

■汚れは、薄めた中性洗剤またはぬるま湯で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。有機溶剤や研磨剤は使わないでください。

この商品は細心の注意のもとに製造されておりますが、万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに使用を中止し当社までご連絡ください。

## 保証について

- 保証書は(株)日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から6カ月間です。なお、保証期間中でも有料になる事がありますので、保証書をよくお読みください。

中古市場で購入したもの、もしくは未使用でない譲渡品は、保証対象外になります。

## 生産物賠償責任保険について

当社は本製品を安心してお使いいただけるように、品質については細心の配慮をいたしております。この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により、怪我を負ったり財物が破損した場合は、その損害を補償する為に、保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。

- ご注意:この制度は、傷害などの身体的な損害と財物の破損についてのみ補償するもので、製品の品質について保証するものではありません。

## 保証書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証いたします。お買い上げ日より6ヶ月以内に取扱説明書の注意書に従って、正常な使用状態で使用して故障した場合には、下記の保証規定により無償修理いたします。

## 保証規定

1. 保証期間は、お買い上げ日より6カ月間です。
2. 保証規定はお客様が当社、または正規代理店から購入した製品に適用されます。
3. 修理は当社、またはお買い上げの販売店にて受け付けます。
4. 修理の際は、必ず保証書をご提示下さい。ご提示の無い場合は有料となります。
5. 保証書にはお買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店名のご記入、またご購入時のレシートか店舗名のわかるインターネットの購入明細が必要です。それらが無いまたは訂正した場合は無効となります。
6. 次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料となります。
  - 使用方法の誤り、または乱用による故障
  - 不当な修理、改造、分解解除等による故障
  - 天災、火災による故障及び損傷
  - 消耗部品、樹脂の経年劣化
7. 保証対象外の修理品の運賃等、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
8. 本保証書は再発行致しません。大切に保管して下さい。
9. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

|        |                                    |      |     |     |  |
|--------|------------------------------------|------|-----|-----|--|
| 品名     | お出かけとおせんぼ<br>木製スマートワイド Woody Clear | 保証期間 | 6カ月 | 住所  |  |
| お買い上げ日 | 年 月 日                              | 販売店名 |     | TEL |  |
| お客様    | ご住所<br>ご芳名                         |      |     |     |  |

●ご提供いただいた個人情報は、保証書に基づくアフターサービスのために使用し、その他の目的に使用することはありません。本製品に関するご意見・ご質問がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

輸入発売元

株式会社

日本育児

本社 〒541-0059 大阪市中央区博労町3-6-1

東京営業所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-3-6

TEL.06-6251-7420

TEL.03-6231-0926

<https://www.nihonikuji.co.jp>