



# グリップヒーター取り付けについての補足 08Z51Z9CS11

適合車種：Z900RS (2BL-ZR900C)


このたびは、本商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用の前に、本書およびグリップヒーター本体の取扱説明書を必ずお読みいただき、  
いつも手元に置いて、正しい取扱方法により永くご愛用くださるようお願い申し上げます。



**※パッケージ、取扱説明書の注意事項や内容を無視してご使用し、重大な事故や損害が発生した場合でも弊社は賠償等の責は一切負いかねます。**

## ●接続する前に



グリップヒーターを接続する前に車両のサービスマニュアルを参考にしてLH側のカバー類を取り外しておきます。

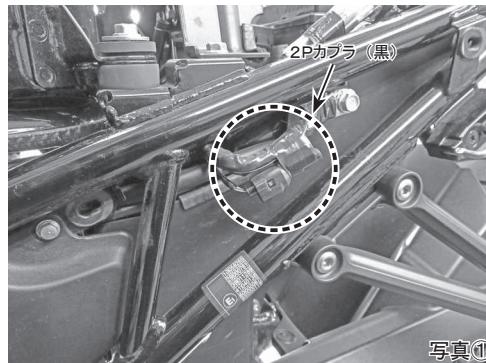

写真①

## ①配線の接続について（図①）


LHカバーを取り外した場所にアクセサリコネクタがあるので（写真①）、付属の電源ハーネスを割り込ませるように接続します。その後、図①を参考にして左右グリップ、スイッチを仮接続してグリップヒーターの動作確認をおきます。  
問題なく動作すれば、グリップとスイッチはいったん外します。

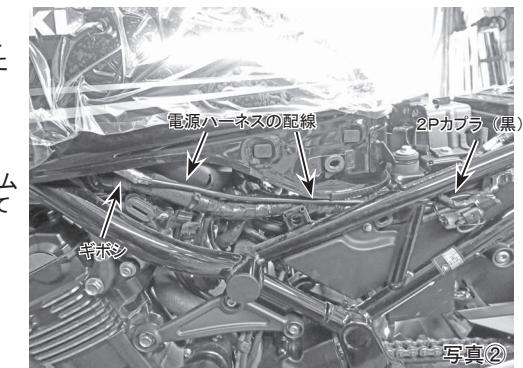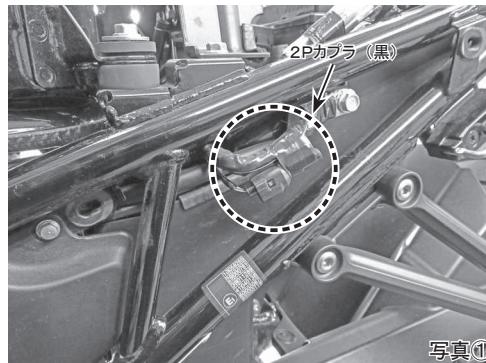

写真②


## ②左右グリップの取り付け

左右それぞれの純正グリップを取り外します。純正グリップが付いていたところに付着しているボンドをパーティクライナーなどできれいに取り除きます。下記の図①を参考にして、本取り付けキットを使用してグリップヒーターを接続した後、スイッチをONにしてグリップが手で触って暖かいくらいまで仮組みで暖めておくと差し込みやすくなります。また、右グリップはサービスマニュアルを参考に純正を取り外して付属のスロットルパイプに交換して、図②のようにスロットルパイプとグリップ間が5MMくらいになるようにしてください。

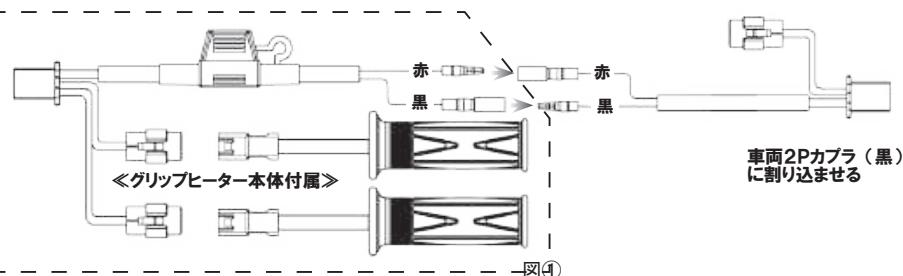

図①

**！ 注意**  
左右のグリップ共にグリップから出ている配線の位置を確認してから取り付けしてください。また、右側はスロットルを回した時に配線には絶対負荷がかからないようにしてください。グリップから配線が出ている部分は弱く、断線して破損してしまう恐れがあります。

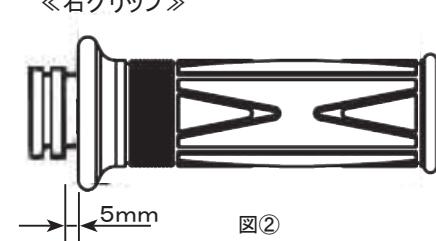

図②

## ●注意●

取り付ける際に、グリップヒーターのエンドをハンマーで叩いたり、グリップを強くねじったりしないでください。無理にグリップを押し込むと内部の熱線が断線してしまう恐れがありますので、絶対にしないでください。また、仮組みでグリップを暖める際に1分以上は暖めないでください（特に右側）。内部が変形してしまい、熱線が出てきてしまう恐れがあります。

※右側グリップはスロットルを全開にした時に、グリップから出ているケーブルに負荷がかからないように取り付けてください。

※必ず走行前にスロットルが正常に作動するかどうか手を離した状態でスロットルが確実に全閉まで戻ることを確認、点検を行ってください。

## ③配線のまとめ（写真②、③）

左右グリップの取り付けが終わったら、電源ハーネスは写真②を参考にして車両ハーネスに沿わせるように取り回します。また、左右グリップの配線やグリップヒーターのハーネスは写真③を参考に取りまわして、電源ハーネスのギボシに接続します。

また、配線の長さが余ってしまっている部分はフレームの間の邪魔にならない部分にタイラップなどでまとめて固定します。（写真③）

→ハンドルを左右に動かしてハーネスに力がかかるでいいか、ハンドル操作、レバーの操作の邪魔にならないか、スロットル操作の邪魔にならないかどうか確認します。


## ④スイッチ部の取り付け

付属のステーをハンドルパイプに固定します。（写真④）  
→ハンドルの形状上、ミラー・ホルダーの横以外での取り付けは難しくなっておりますのでご注意ください。

その後、両面テープで制御スイッチを固定します。

## ⑤取り付け完了

再度、グリップヒーターの動作確認を行い、問題なく温まつたら、カウルを元に戻して取り付け完了です。

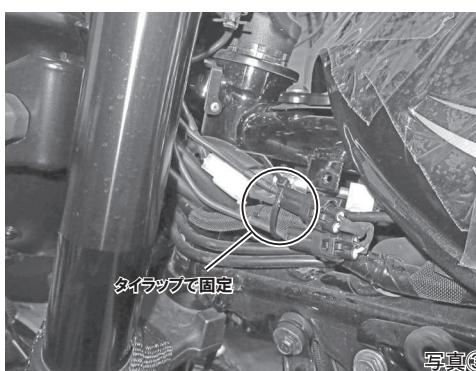

写真③



## ●構成部品●

- ・電源ハーネス・・・1本
- ・加工済みスロットルパイプ・・・1個
- ・取扱説明書

・グリップヒーター（スイッチ）の使い方はグリップヒーターの取扱説明書を参照してください。

※デザイン及び仕様変更・価格等は予告なしに変更する場合がございます。

※弊社の取扱説明書等、十分ご確認の上ご使用ください。

※弊社商品以外の保証は一切お受けできませんのであらかじめご了承ください。

※本書やWEB上のイラスト、写真等の記載内容が本商品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

有限会社エンデュランス 〒350-0822 埼玉県川越市大字山田1726 TEL 049-222-7770 FAX 049-226-1625

[www.endurance-parts.com/](http://www.endurance-parts.com/)