

ENDURANCE RACING グリップヒーターHG / SP 取り付けについて JJ2DS530G1/G2 適合車種：NMAX

このたびは、本商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
 ご使用の前に、本書およびグリップヒーター本体の取扱説明書を必ずお読みいただき、
 いつも手元に置いて、正しい取扱方法により永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

警告 ※パッケージ、取扱説明書の注意事項や内容を無視してご使用し、重大な
 事故や損害が発生した場合でも弊社は賠償等の責は一切負いかねます。


●接続する前に

車両のサービスマニュアルを参考にしてフロントカバーを取り外します。写真①を参考にして、アクセサリ
 カブラ（2P白）を確認しておきます。
 ※車体正面側に同形状の短絡線がついているカブラがありますがこちらはアクセサリカブラではありませんので
 ご注意ください。

①配線の接続について（図①）

グリップヒーター側ハーネスのギボシと接続ハーネスのギボシをそれぞれ接続します。このとき、左右グリップ、
 スイッチを仮接続してグリップヒーターの動作確認をおきます。問題無ければ、一度、グリップとスイッチは
 外します。

カブラ（2P白色）

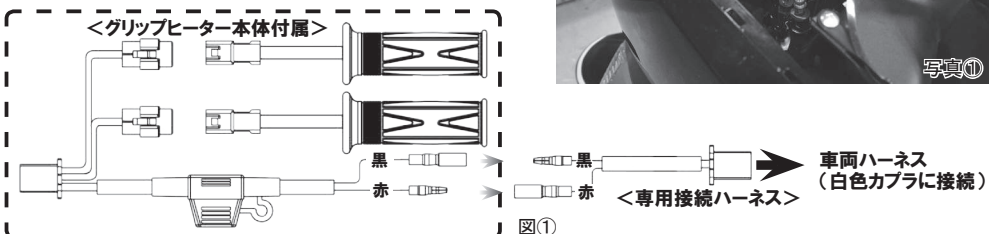

②純正グリップの取り外し

左右それぞれの純正グリップを取り外します。純正グリップが付いていたところに付着しているボンドをパーツ
 クリーナーなどできれいに取り除きます。

③スイッチ部の取り付け

＜HGの場合＞

付属のステーをハンドルパイプに固定します。（写真④）
 →このとき、操作の邪魔にならない位置にクランプしてください。

＜SPの場合＞

グリップヒーターを取り付ける前に、リングタイプスイッチを
 ハンドルパイプの左側グリップ部に差し込んで固定します。
 →このとき、車両の操作の邪魔にならない位置に固定してください。



④左右グリップの取り付け（参考例）


＜SPの場合＞

グリップヒーター本体の説明書を参考に、スペーサーを先に
 入れてからグリップを取り付けしてください。

＜以下、HG、SP共通＞

グリップヒーターの配線位置を間違えないようにグリップヒーター
 を差し込みます。このとき、グリップが手で触って 暖かいくらい
 まで仮組みで暖めておくとし込みやすくなります。
 また、右グリップは図②のようにスロットルパイプとグリップ間が
 5MMくらいになるようにしてください。

＜右グリップ＞

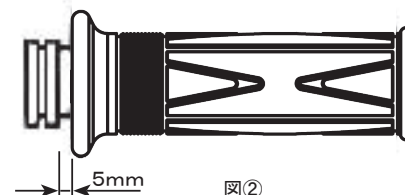

●注意●

グリップヒーターを取り付ける際に、グリップヒーターの
 エンドをハンマーで叩いたり、グリップを強くねじったり
 しないでください。無理にグリップを押し込むと内部の
 熱線が断線してしまう恐れがありますので、絶対に
 しないでください。また、仮組みでグリップを暖める際
 に1分以上は暖めないでください。（特に右側）。
 内部が変形してしまい、熱線が出てきてしまう恐れが
 あります。

※右側グリップはスロットルを全開、全閉にしたときに、
 グリップから出ているケーブルに負荷がかからない
 ように取り付けてください。

※必ず走行前にスロットルが正常に作動するかどうか
 手を離れた状態でスロットルが確実に全開まで
 戻ることを確認、点検を行ってください。




⑤配線のとまとめ

それぞれの取り付けが終わったら、右グリップの配線は
 スロットルケーブルに沿うようにし、左グリップとスイッチの
 配線はカウルの隙間から通してハーネスのカブラに接続
 します。（写真②、③）

→配線はハンドルカバーを取り外して、車両ハーネスに
 沿うように内側に入れてからグリップヒーターハーネスの
 カブラに接続します。

また、配線の長さが余ってしまっている部分はタイラップなど
 でまとめて固定します。

→ハンドルを左右に動かしてハーネスに力がかかって
 いないか、ハンドル操作、レバーの操作の邪魔になっ
 ていないか、スロットル操作の邪魔になっていないかどう
 か確認します。

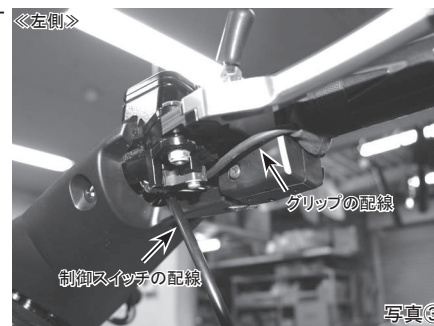

確認が終わったら、カウルを元に戻します。

⑥取り付け完了

取り外した部品を元に戻して動作確認をします。
 問題なく温まったら、カウルを元に戻して取り付け完了です。

・グリップヒーター（スイッチ）の使い方はグリップヒーターの取扱説明書を参照してください。

※デザイン及び仕様変更・価格等は予告なしに変更する場合がございます。

※弊社の取扱説明書等、十分ご確認の上ご使用ください。

※弊社商品以外の保証は一切お受けできませんのであらかじめご了承ください。

※本書やWEB上でのイラスト、写真等の記載内容が本商品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

有限会社エンデュランス 〒350-0822 埼玉県川越市大字山田1726 TEL 049-222-7770 FAX 049-226-1625

www.endurance-parts.com/