



グリップヒーターHG SLIM 取り付けについて JJK04530G3

適合車種: GROM


このたびは、本商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、本書およびグリップヒーター本体の取扱説明書を必ずお読みいただき、
いつも手元に置いて、正しい取扱方法により永くご愛用くださるようお願い申し上げます。



※パッケージ、取扱説明書の注意事項や内容を無視してご使用し、重大な事故や損害が発生した場合でも弊社は賠償等の責は一切負いかねます。

●構成部品●

・専用ハーネス・・・1本、スロットルアダプターC・・・1個、取扱説明書

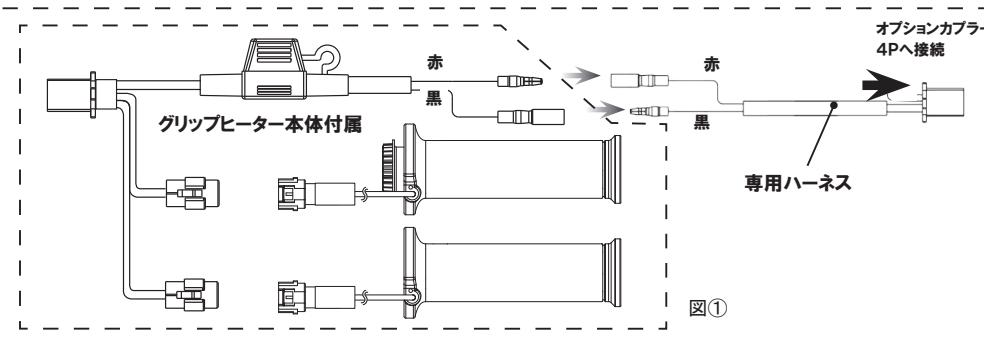

①配線の接続について（図①）

グリップヒーター側ハーネスのギボシと専用ハーネスのギボシをそれぞれ接続し、専用ハーネスのカプラーを車両ハーネスのオプションカプラーに接続します。
このとき、ハーネスの接続のみで左右グリップ、スイッチはまだ接続しないでください。

②左グリップの取り付け（参考例）

純正グリップを取り外します。純正グリップが付いていた部分に付着しているボンドをペーツクリーナーなどできれいに取り除きます。グリップヒーターの配線位置を間違えないようにグリップヒーターを差し込みます。
このとき、グリップが手で触って暖かいくらいまで仮組みで暖めておくと差し込みやすくなります。




写真①

●注意●

グリップヒーターを取り付ける際に、グリップヒーターのエンドをハンマーで叩いたり、グリップを強くねじったりしないでください。無理にグリップを押し込むと内部の熱線が断線してしまう恐れがありますので、絶対にしないでください。また、仮組みでグリップを暖める際に1分以上は暖めないでください。内部が変形してしまい、熱線が出ててしまう恐れがあります。

※右側グリップはスロットルを全開、全閉にしたときに、
グリップから出ているケーブルに負荷がかかるないように
取り付けてください。

※必ず走行前にスロットルが正常に作動するかどうか手を
離した状態でスロットルが確実に全閉まで戻ることを
確認、点検を行ってください。

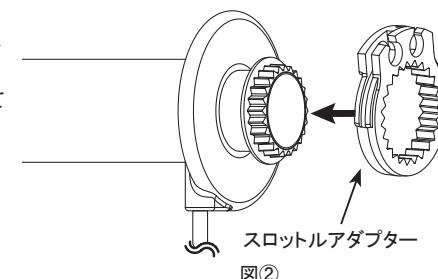

③右グリップの取り付け

純正グリップ（スロットルパイプ）を取り外します。同梱のスロットルアダプターCを一体型グリップヒーターに取り付けします。（図②）

このとき、アダプターはスロットルワイヤー取り付け用の切り欠きがある側を外側にして取り付けします（写真②）。
いったん仮組みをして、スロットル操作、ブレーキ操作などを行って、各部が干渉しないかどうか確認します。
アダプターの位置を動かして、適切な位置で固定します。

また、本商品を取り付け後は必ず、スロットルケーブルの遊び調整を行ってください。




写真②

④バーエンドの取り付け

左右共にグリップヒーターの取り付けが終わったら、バーエンドの取り付けをします。純正グリップ長に対して、本商品のグリップは同じ長さなので、バーエンドを固定する際に付属のスペーサーなどは必要ありませんが、純正以外のバーエンドを装着している場合には、別途スペーサーなどが必要になる場合がありますのでご注意ください。（写真③）

※このとき、スロットル操作に問題が無いか確認して、
スロットル全開状態から、手を離して確実に全閉に戻ることを確認してください。

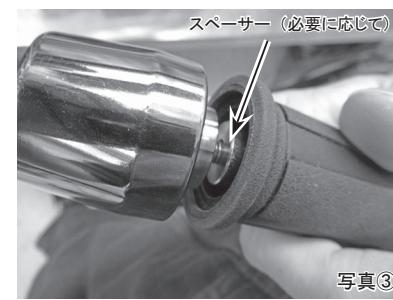

写真③

⑤カウルの加工と配線のまとめ


配線をまとめる前に、一度配線をすべて接続して、グリップヒーターの動作確認をします。問題なく温まったら、一旦配線を外します。
左右クリップ、スイッチからの配線はハンドルパイプについている純正バンドで一緒にクランプします。メーターとトップブリッジの間くらいに配線を通し、配線の長さが余ってしまっている部分はタイラップなどでうまくまとめて固定します。
ハンドルを左右に動かして、ハーネスに力がかかるっていないか、ハンドル操作の邪魔になっていないか確認します。



写真④

⑥スイッチ部の取り付け

ハンドルパイプの空いている所にクランプします。
このとき、ウインカーナなどの操作の邪魔にならない位置に取り付けてください。

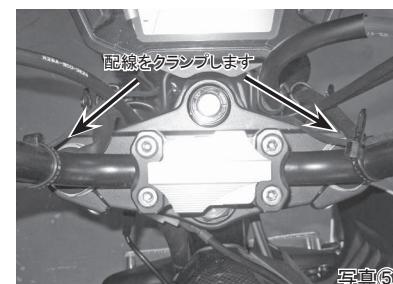

写真⑤

・グリップヒーター（スイッチ）の使い方はグリップヒーターの取扱説明書を参照してください。

※デザイン及び仕様変更・価格等は予告なしに変更する場合がございます。

※弊社の取扱説明書等、十分ご確認の上ご使用ください。

※弊社商品以外の保証は一切お受けできませんのであらかじめご了承ください。

※本書やWEB上のイラスト、写真等の記載内容が本商品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

有限会社エンデュランス 〒350-0822 埼玉県川越市大字山田1726 TEL 049-222-7770 FAX 049-226-1625
www.endurance-parts.com/