



グリップヒーター HG/SP 取り付けについて JKDS1530G1/G2

適合車種：V-STROM250 (2BK-DS11A)



このたびは、本商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、本書およびグリップヒーター本体の取扱説明書を必ずお読みいただき、
いつも手元に置いて、正しい取扱方法により永くご愛用くださるようお願い申し上げます。




※パッケージ、取扱説明書の注意事項や内容を無視してご使用し、重大な事故や損害が発生した場合でも弊社は賠償等の責は一切負いかねます。

①配線の接続について（図①）

車両のサービスマニュアルを参考にして、ヘッドランプアッシャを取り外します。
このとき、写真①の位置にある2Pカプラをいったん取り外して、付属の電源ハーネスを
割り込ませるように接続して（写真②）、図①を参照にして、左右グリップ、スイッチも仮接続して
グリップヒーターの動作確認をしておきます。問題無く動作すれば、グリップとスイッチはいったん
取り外します。

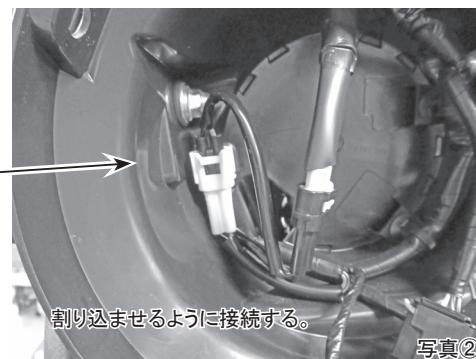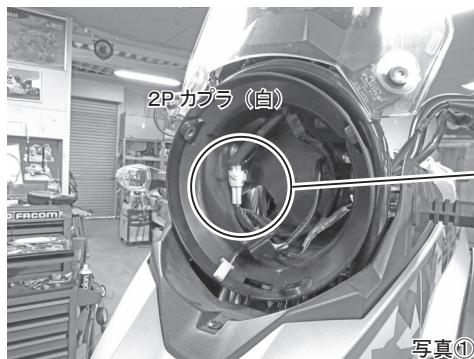

動作確認に問題なければ、写真③のように
カプラを結束バンドなどで固定しておきます。

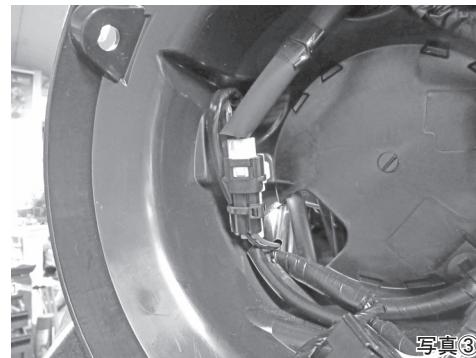

②純正グリップの取り外し

左右それぞれの純正グリップを取り外します。右側グリップは取り外して後に純正グリップが付いていたところに付着しているボンドをパーツクリーナーなどできれいに取り除きます。また、スロットルパイプはグリップがついたまま取り外し、元に戻す際に必要になりますので、大切に保管しておいてください。

③スイッチ部の取り付け

<HGの場合>

付属のステーをマスターシリンダーホルダーに
固定します。（写真④）

→このとき、操作の邪魔にならない位置にクランプ
してください。その後、両面テープで制御スイッチ
を固定します。



写真④

<SPの場合>

グリップヒーターを取り付ける前に、リングタイプ
スイッチをハンドルパイプの左側グリップ部に差し
込んで固定します。

→このとき、車両の操作の邪魔にならない位置に
固定してください。

スイッチ部のカプラー（写真⑤）は奥まできちんと差し込んでから、写真⑥のように配線テープなど
で水が入らないように処理をしておきます。



写真⑤



写真⑥

④左右グリップの取り付け（参考例）

<SPの場合>

グリップヒーター本体の説明書を参考に、
スペーサーを先に入れてからグリップを取り付け
してください。




写真⑦

<以下、HG、SP共通>

下記の図①を参考にして、本取り付けキットを
使用してグリップヒーターを接続した後、スイッチ
をONにしてグリップが手で触って暖かいくらい
まで仮組みで暖めておくと差し込みやすくなります。

また、右グリップはサービスマニュアルを参考に
純正を取り外して付属のスロットルパイプに交換
して、写真⑦のようにグリップ端とスロットル
パイプの端が揃うようにグリップヒーターを取り
付けます。

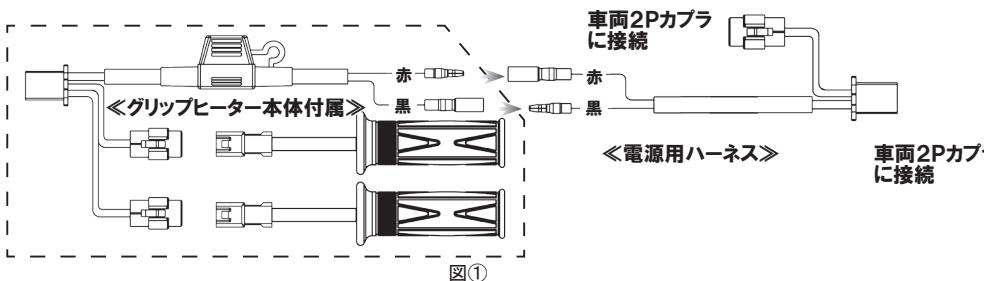

●注意●

グリップヒーターを取り付ける際に、グリップヒーターのエンドをハンマーで叩いたり、
グリップを強くねじったりしないでください。無理にグリップを押し込むと内部の熱線が
断線してしまう恐れがありますので、絶対にしないでください。また、仮組みでグリップを
暖める際に**1分以上**は暖めないでください。(特に右側)。
内部が変形してしまい、熱線が出てきてしまう恐れがあります。

※右側グリップはスロットルを全開、全閉したときに、グリップから出ているケーブルに
負荷がかかるないように取り付けてください。


※必ず走行前にスロットルが正常に作動するかどうか手を離した状態でスロットルが確実に
全閉まで戻ることを確認、点検を行ってください。

⑤配線のまとめ（写真⑧、⑨、⑩）

左右グリップの取り付けが終わったら、左右
グリップの配線は写真⑨、⑩を参考にして取り
まわして、電源ハーネスのカプラーに接続します。

また、配線の長さが余ってしまっている部分は
フレームの間の邪魔にならない部分にタイラップ
などでまとめて固定します。（写真⑧）

→ハンドルを左右に動かしてハーネスに力が
かかるしていないか、ハンドル操作、レバーの操作
の邪魔になっていないか、スロットル操作の
邪魔になっていないかどうか確認します。

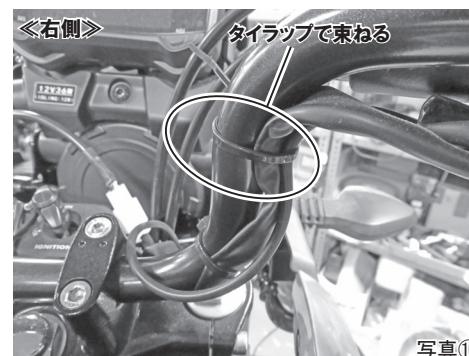

⑥取り付け完了

グリップヒーターの動作確認を行い、問題なく温またら、取り外した部品を元に戻して取り付け
完了です。

●構成部品●

- ・電源ハーネス・・・1本
- ・加工済みスロットルパイプ・・・1個
- ・取扱説明書・・・1部

●注意事項

本商品の取り付けの際には純正以外の電装部品は車両には取り付けしないでください。
電圧低下やヒューズが切れたり、トラブルの原因になりますので、絶対にお止めください。
上記をお守りいただけない場合には保証の対象外になることもありますので、ご注意ください。

・グリップヒーター（スイッチ）の使い方はグリップヒーターの取扱説明書を参照してください。

※デザイン及び仕様変更・価格等は予告なしに変更する場合がございます。

※弊社の取扱説明書等、十分ご確認の上ご使用ください。

※弊社商品以外の保証は一切お受けできませんのであらかじめご了承ください。

※本書やWEB上のイラスト、写真等の記載内容が本商品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

有限会社エンデュランス 〒350-0822 埼玉県川越市山田1726 TEL 049-222-7770 FAX 049-226-1625
endurance-parts.com

2020.08.21